



## KIT DA TAMPA DO SOLENÓIDE

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

31798-04

#### Modelos

Este kit se adapta aos modelos Twin Cam anos 1999 a 2006 (exceto modelo Dyna ano 2006 e posteriores), modelos Evolution 1340 anos 1990 a 2006, modelos XL883 ano 1995 e posteriores e modelos XL 1200 ano 1991 e posteriores. (Não se adapta ao kit da tampa da mangueira de respiro [peça N.º 37961-02]).

#### NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição em um distribuidor Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, desligue os cabos da bateria (primeiro o negativo (-)) antes de continuar. (00307a)

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is01572

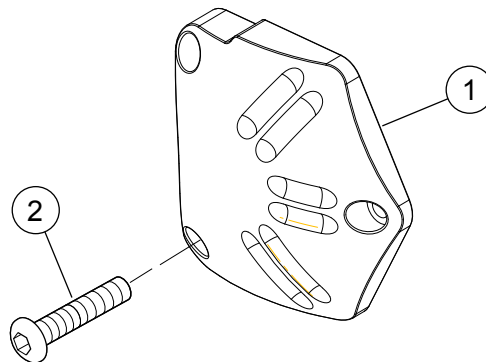


Figura 1. Peças de reposição: tampa solenóide

#### ⚠ ATENÇÃO

Desligue primeiro o cabo negativo (-) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00049a)

1. Faça a desconexão dos cabos da bateria, o cabo negativo (-) primeiro.
2. Remova os parafusos da placa da tampa do solenóide e descarte-os.
3. Instale a nova placa da tampa do solenóide e os parafusos do kit sobre a placa da tampa existente.

#### ⚠ ATENÇÃO

Ligue primeiro o cabo positivo (+) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00068a)

4. Conecte os cabos da bateria, primeiro o cabo positivo (+).

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º</b>
1	Tampa solenóide	Não é vendida separadamente
2	Parafuso, M4-0,7 x 12 mm de comprimento com parte de trava (3)	1075M