



KIT DE CUBIERTA DEL SOLENOIDE

GENERALIDADES

Kit número

31798-04

Modelos

Este kit se adapta a los modelos Twin Cam de 1999 a 2006 (excepto Dyna de 2006 y posteriores), a los modelos Evolution 1340 de 1990 a 2006, a los modelos XL883 de 1995 y posteriores, y XL 1200 de 1991 y posteriores. (Este kit no se adapta con el kit de cubierta de manguera de ventilación, pieza N° 37961-02).

NOTA

Un Manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría causar lesiones graves o la muerte, desconecte los cables de la batería (el cable negativo (-) primero) antes de continuar. (00307a)

PIEZAS DE SERVICIO

is01572

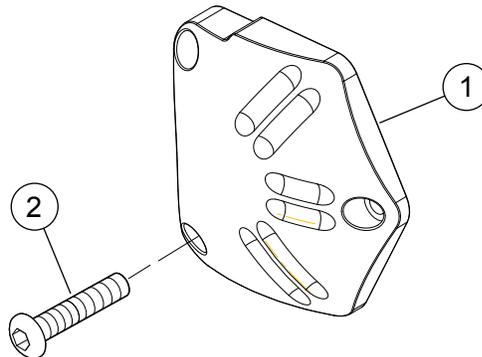


Figura 1. Piezas de servicio: cubierta del solenoide

⚠ ADVERTENCIA

Primero desconecte el cable negativo (-) de la batería. Si el cable positivo (+) llega a tocar tierra con el cable negativo (-) conectado, las chispas resultantes pueden hacer explotar la batería, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00049a)

1. Desconecte los cables de la batería, el cable negativo (-) primero.
2. Extraiga los tornillos de la placa de la cubierta del solenoide y deséchelos.
3. Instale la placa y tornillos de la cubierta del solenoide del kit sobre la placa de la cubierta existente.

⚠ ADVERTENCIA

Primero conecte el cable positivo (+) de la batería. Si el cable positivo (+) llega a tocar tierra con el cable negativo (-) conectado, las chispas resultantes pueden hacer explotar la batería, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00068a)

4. Conecte los cables de la batería, el cable positivo (+) primero.



Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta del solenoide	No se vende por separado
2	Tornillo, M4-0,7 x 12 mm de largo con parche de seguridad (3)	1075M