



INSTRUCCIONES

J02037

2013-11-01



PROTECCIÓN PARA EL FUSELAJE

GENERALIDADES

Kit número

57800-00

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Este kit requiere la compra por separado de la banda cromada para parabrisas (N/P 59213-96). Esta pieza se puede adquirir en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Este kit contiene una protección para el fuselaje.

NOTA

Un Manual de servicio para su motocicleta está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

INSTALACIÓN

1. Alinee cada una de las bolsas cosidas en la protección del fuselaje con cada uno de los bordes exteriores del fuselaje a nivel del manillar.
2. Vea Figura 1. Párese delante del vehículo y extraiga los tres tornillos T-27 Torx (1) con arandelas que sostienen el parabrisas a lo largo de la parte delantera del fuselaje.

NOTA

En el paso siguiente, la banda cromada para el parabrisas (que se compra por separado) servirá como pieza de soporte de montaje de la protección para el fuselaje.

3. Tome la banda cromada para el parabrisas (N/P 59213-96) y los tornillos que vienen con ella. Vaya alineando los agujeros de la banda cromada sobre la protección e instale los nuevos tornillos con arandelas a través de la banda y de la protección, luego apriételes firmemente dentro del parabrisas.
4. Vea Figura 1. Las seis correas (tres a cada lado, cerca de la parte inferior) quedarán atrapadas entre el fuselaje interior y el exterior. Extraiga los cuatro tornillos (2) del fuselaje interior. NOTA: Los dos tornillos inferiores se encuentran debajo de la tapa del fuselaje. Guarde los tornillos para la instalación. Separe el fuselaje interior y el exterior, lo suficiente como para instalar las correas dentro del fuselaje. Ajuste las correas, luego instale los tornillos y apriételes firmemente.

5. Extraiga el tornillo Phillips situado en la parte inferior del anillo decorativo del faro delantero. Guarde el tornillo para la instalación.
6. Vea Figura 2. Oriente la porción elástica de la protección alrededor del faro delantero, pero enfrente del anillo de retención, como se muestra.
7. Instale la correa elástica inferior debajo del sello del fuselaje debajo del faro delantero.
8. Instale el anillo decorativo del faro delantero usando el tornillo Phillips extraído en el paso 5.

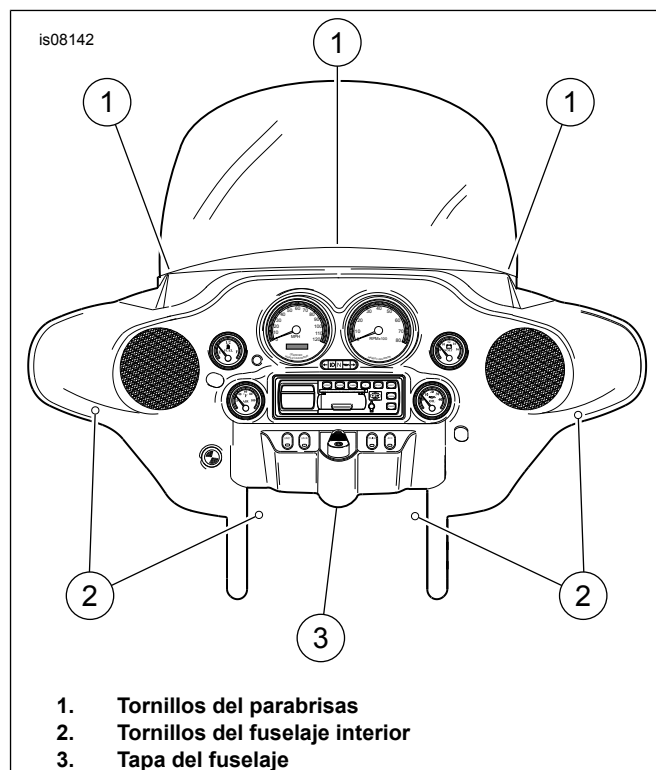


Figura 1. Elementos de sujeción del parabrisas y del fuselaje





**Figura 2. Orientación correcta de la protección del fuselaje
(anillo decorativo del faro delantero no instalado)**