



INSTRUCTIES

J02037

2013-11-01



KUIPBESCHERMHOES

ALGEMEEN

Setnummers

57800-00

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Bij deze set moet u de verchroomde windschermstrook (Onderdeelnr. 59213-96) afzonderlijk aanschaffen. Dit onderdeel is verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Deze set bevat één kuipbeschermerhoes.

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw motor is verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

INSTALLEREN


1. Lijn elk van de in de beschermerhoes genaaide vakken uit met elk van de buitenranden van de kuip ter hoogte van de hendel.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder vanaf de voorkant van het voertuig de drie T-27 torx-bouten (1) met onderleggingen, waarmee het windscherm is bevestigd op de voorkant van de kuip.

OPMERKING


Bij de volgende stap dient de verchroomde windschermstrook (afzonderlijk aangeschaft) als montagesteun voor de kuipbeschermerhoes.

3. Pak de verchroomde windschermstrook (Onderdeelnr. 59213-96) en bouten die bij de strook zijn geleverd. Plaats tijdens het uitlijnen van gaten in de verchroomde strook boven de beschermerhoes de nieuwe bouten met onderleggingen door de strook en beschermerhoes en draai ze stevig vast in het windscherm.
4. Zie Afbeelding 1. De zes riempjes (drie aan elke kant onderaan) moeten tussen de binnen- en buitenkuip worden vastgezet. Verwijder de vier bouten (2) uit de binnenkuip. **OPMERKING:** de onderste twee bouten bevinden zich onder de kuipkap. Bewaar de bouten voor hergebruik. Haal de binnen- en buitenkap net genoeg van elkaar om de riempjes in de kuip te installeren. Stel de riempjes af, plaats de bouten en draai ze goed vast.

5. Verwijder de kruiskopbout onder aan de koplampsiering. Bewaar de bout voor de latere installatie.
6. Zie Afbeelding 2. Plaats het elastische deel van de beschermerhoes rondom de koplamp, maar voor de sluitring, zoals afgebeeld.
7. Breng de onderste elastische riem onder de kuipafdichting onder de koplamp aan.
8. Bevestig de sierring van de koplamp met de kruiskopschroef die u in stap 5 hebt verwijderd.

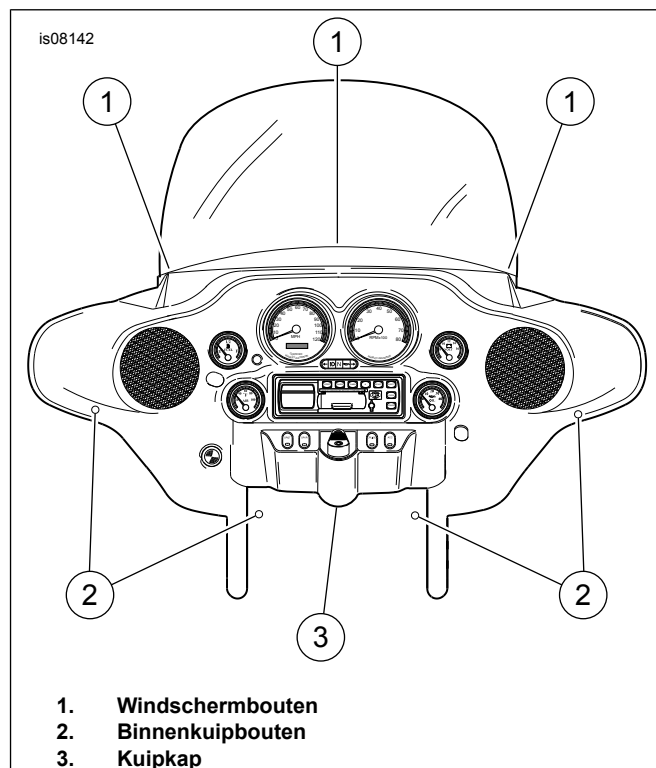

Afbeelding 1. Bevestigingsmaterialen windscherm en kuip

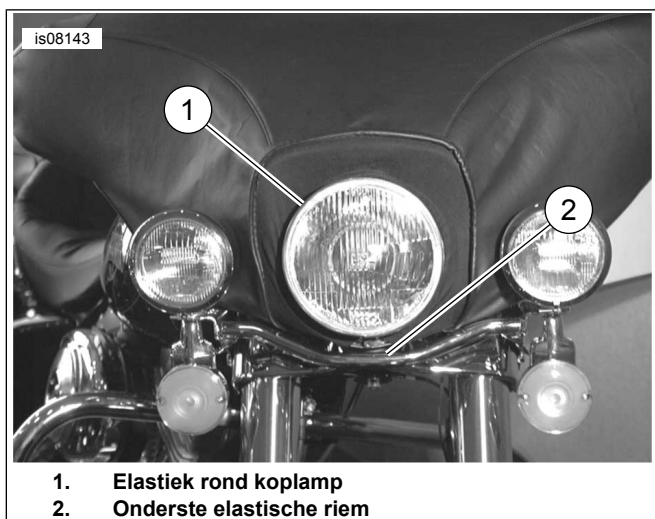

**Afbeelding 2. Juiste stand van de kuipbeschermer
(koplampsierring niet geïnstalleerd)**