



INSTRUCTIONS

J02037

2013-11-01



PROTECTION DE CARÉNAGE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

57800-00

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

REMARQUE

Ce kit nécessite l'achat séparé de la bande de pare-brise chromée (numéro de pièce 59213-96). Les concessionnaires Harley-Davidson vendent cette pièce.

Contenu du kit

Ce kit contient une protection de carénage.

REMARQUE

Un Manuel d'entretien pour votre moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

INSTALLATION

1. Aligner chacune des pochettes cousues sur la protection de carénage sur chacun des bords extérieurs du carénage au niveau du guidon.
2. Voir Figure 1. En se tenant à l'avant du véhicule, retirer les trois vis T-27 Torx (1) avec rondelles qui fixent le pare-brise le long de l'avant du carénage.

REMARQUE

À l'étape suivante, la bande de pare-brise chromée (achetée séparément), va servir de support de montage pour la protection de carénage.

3. Se procurer la bande de pare-brise chromée (numéro de pièce 59213-96) et les vis fournies avec la bande. Tout en alignant les trous de la bande chromée sur la protection, installer les vis neuves avec rondelles à travers la bande et la protection, puis les serrer fermement dans le pare-brise.
4. Voir Figure 1. Les six sangles (trois de chaque côté près du bas) seront retenues entre le carénage intérieur et le carénage extérieur. Retirer les quatre vis (2) du carénage intérieur. REMARQUE : Les deux vis inférieures sont sous le capot du carénage. Conserver les vis pour l'installation. Séparer le carénage intérieur du carénage extérieur juste assez pour y installer les sangles. Régler les sangles, puis installer les vis et les serrer fermement.
5. Enlever la vis Phillips située en bas de l'anneau de garniture du phare. Conserver la vis pour l'installation.

6. Voir Figure 2. Orienter la partie élastique de la protection autour du phare, toutefois devant l'anneau de retenue, comme illustré.
7. Installer la sangle élastique inférieure sous le joint du carénage sous le phare.
8. Installer l'anneau de garniture du phare à l'aide de la vis Phillips retirée à l'étape 5.


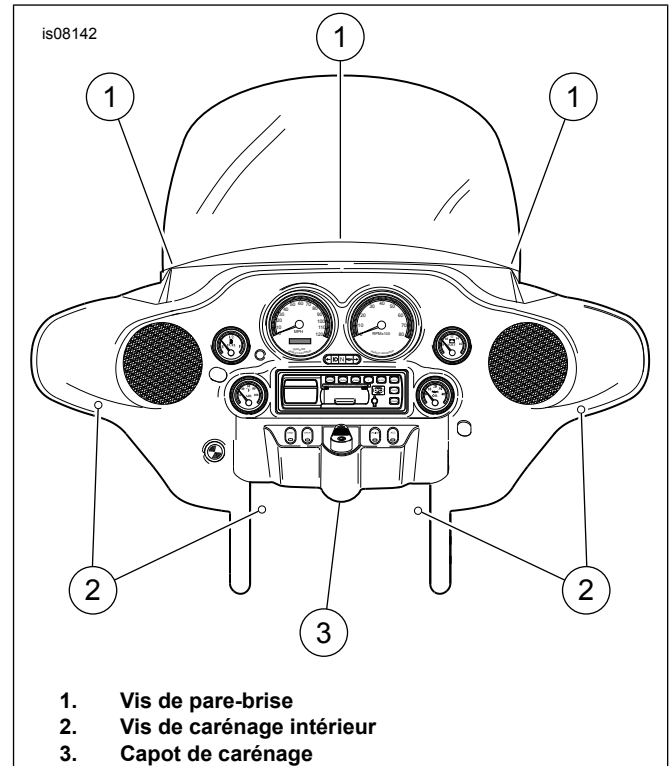


Figure 1. Visserie de pare-brise et de carénage

is08143

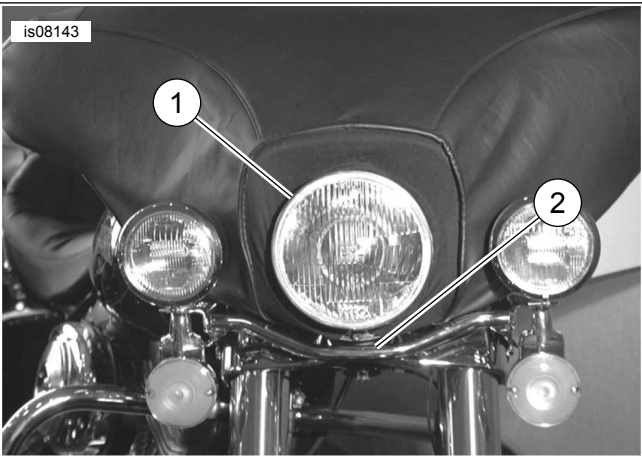

1. Élastique entourant le phare
2. Sangle élastique inférieure

**Figure 2. Orientation correcte de la protection de carénage
(anneau de garniture de phare non installé)**