



VERKLEIDUNGSÜBERZUG

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

57800-00

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

HINWEIS

Zum korrekten Einbau dieses Satzes muss eine Chrom-Windschutzscheibenleiste (Teile-Nr. 59213-96) separat gekauft werden. Dieses Teil ist bei Ihrem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Dieser Satz enthält einen Verkleidungsüberzug.

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist bei Ihrem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

EINBAU

1. Jede der in den Verkleidungsüberzug eingenähten Taschen auf Höhe des Lenkers jeweils an den äußeren Kanten der Verkleidung ausrichten.
2. Siehe Abbildung 1. Vor dem Fahrzeug stehend, die drei T-27 Torx-Schrauben (1) mit Unterlegscheiben entfernen, mit denen die Windschutzscheibe an der Vorderseite der Verkleidung befestigt ist.

HINWEIS

Im folgenden Schritt dient die separat gekaufte Chrom-Windschutzscheibenleiste als Befestigungshalterung für den Verkleidungsüberzug.

3. Die Chrom-Windschutzscheibenleiste (Teile-Nr. 59213-96) und die der Leiste beiliegenden Schrauben bereitlegen. Die Löcher in der Chrom-Windschutzscheibenleiste am Überzug ausrichten und die neuen Schrauben mit Unterlegscheiben durch die Leiste und den Überzug stecken und dann in die Windschutzscheibe schrauben und festziehen.

4. Siehe Abbildung 1. Die sechs Gurte (drei auf jeder Seite in der Nähe der unteren Kante) werden zwischen der inneren und äußeren Verkleidung eingeklemmt. Die vier Schrauben (2) der inneren Verkleidung lösen. HINWEIS: Die beiden unteren Schrauben befinden sich unter der Verkleidungskappe. Die Schrauben für den späteren Einbau aufheben. Die innere Verkleidung weit genug von der äußeren trennen, um die Gurte zwischen die Verkleidungen schieben zu können. Die Gurte ausrichten, dann die Schrauben anbringen und fest anziehen.
5. Die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite des Scheinwerferrings lösen. Die Schraube für den Einbau aufbewahren.
6. Siehe Abbildung 2. Den elastischen Teil des Überzugs, wie dargestellt, um den Scheinwerfer herum, aber vor dem Sicherungsring ausrichten.
7. Den unteren elastischen Gurt unter der Verkleidungsdichtung unterhalb des Scheinwerfers anbringen.
8. Den Scheinwerfer-Zierring mithilfe der in Schritt 5 entfernten Kreuzschlitzschraube anbringen.


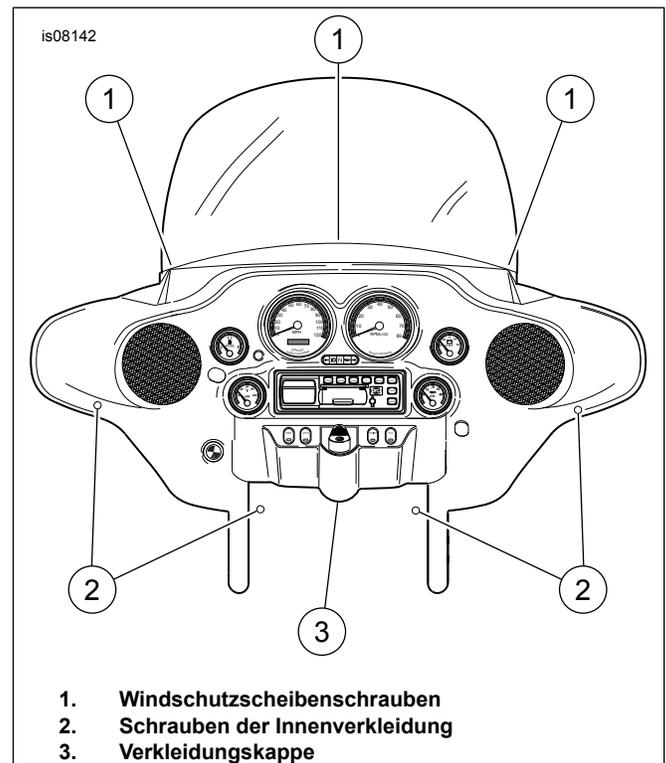


Abbildung 1. Befestigungsteile für Windschutzscheibe und Verkleidung

is08143

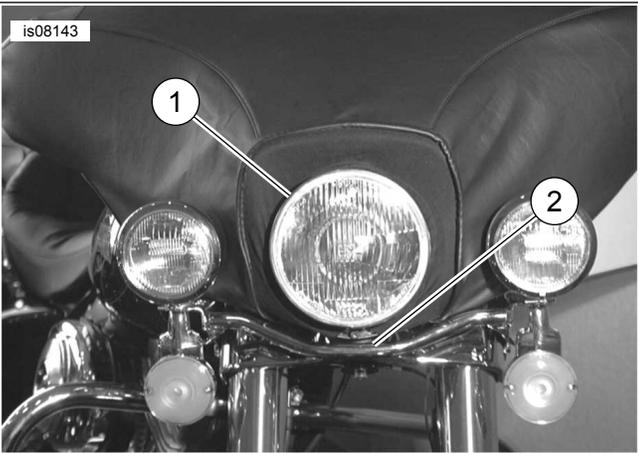

1. Elastische Umrandung des Scheinwerfers
2. Unterer elastischer Gurt

Abbildung 2. Ordnungsgemäße Ausrichtung des Verkleidungsüberzugs (Scheinwerfer-Zierring nicht eingebaut)