



SUPORE DA CARENAGEM

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

57800-00

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Esse kit requer a compra em separado da faixa cromada do para-brisa (peça N.º 59213-96). Essa peça pode ser comprada na sua concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Esse kit contém um suporte de carenagem.

NOTA

Um Manual de serviço para a sua motocicleta está à disposição nos concessionários Harley-Davidson.

INSTALAÇÃO

1. Alinhe cada um dos bolsos costurados no suporte da carenagem com cada borda externa da carenagem no nível do guidom.
2. Veja Figura 1. Permanecendo na frente do veículo, remova os três parafusos Torx T-27 (1) com as arruelas que fixam o para-brisa ao longo da dianteira da carenagem.

NOTA

No passo a seguir, a faixa cromada do para-brisa (comprada em separado) servirá como um suporte de montagem do suporte da carenagem.

3. Pegue a faixa cromada do para-brisa (peça N.º 59213-96) e os parafusos fornecidos. Alinhando os furos da faixa cromada sobre o suporte, instale os novos parafusos com as arruelas através da faixa e do suporte, apertando-os com firmeza no para-brisa.
4. Veja Figura 1. As seis faixas (três de cada lado e próximas à parte inferior) serão capturadas entre a carenagem interna e a externa. Remova os quatro parafusos (2) da carenagem interna. NOTA: os dois parafusos da parte inferior ficam embaixo da capa da carenagem. Guarde os parafusos para a instalação. Separe as carenagens interna e externa o suficiente para a instalação das faixas nas carenagens. Ajuste as faixas e, em seguida, instale os parafusos, apertando-os com firmeza.
5. Remova o parafuso Phillips localizado na parte inferior do aro do farol dianteiro. Guarde o parafuso para instalação.

6. Veja Figura 2. Oriente a parte plástica do suporte ao redor do farol dianteiro, entretanto, na frente do anel de retenção, conforme exibido.
7. Instale a cinta elástica inferior abaixo da vedação da carenagem sob o farol dianteiro.
8. Instale o aro do farol dianteiro usando o parafuso Phillips removido no passo 5.

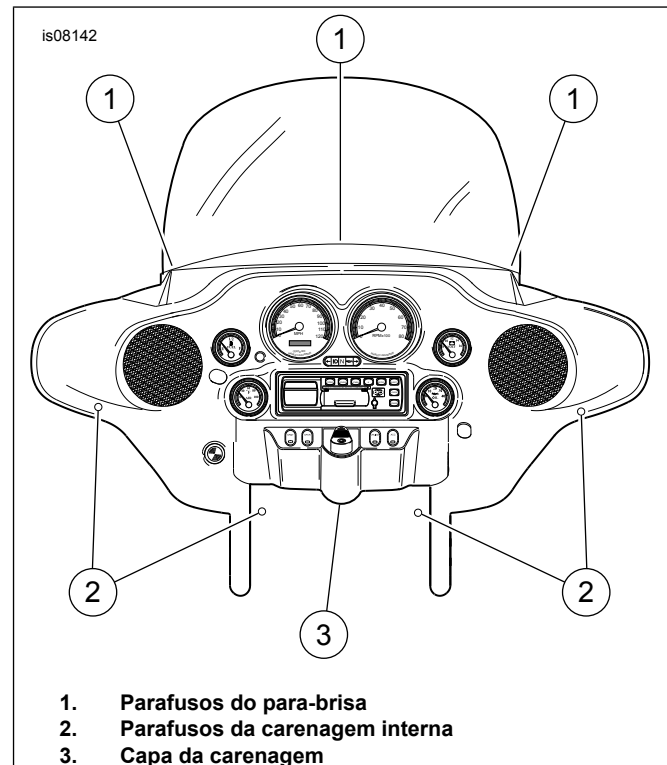


Figura 1. Ferragens do para-brisa e da carenagem





**Figura 2. Orientação adequada do suporte da carenagem
(aro do farol dianteiro não instalado)**