



INSTRUCTIES

J02077

2006-05-06



CILINDERBASISKAPSET

ALGEMEEN

Setnummer

32753-01

Modellen

Deze set past op Touring-modellen vanaf 1999 t/m 2006, Dyna-modellen uitgerust met frontbesturing vanaf 1999 t/m 2005, en Softail-modellen vanaf 2000 t/m 2006. Deze set past niet op de bovenafdekplaten van de motoroverbrenging met onderdeelnummers 66505-00, 66510-00 en 66513-00.

Vereiste aanvullende onderdelen

LOCTITE® 243 (blauw) (Harley-Davidson onderdeelnr. 99642-97) is bij uw Harley-Davidson dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Cilinderbasiskap	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Schroef, 5/16-18 x 3-1/8 inch lang	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Dopschroef (decoratief)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Kussens, schuim (geïnstalleerd) (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar met deze set.


INSTALLEREN

OPMERKING


Bij het uitvoeren van de volgende stap, moet u de 7/16 inch moer op zijn plaats houden (tussen het stangenstelsel voor schakelmechanisme en het pedaal), terwijl u de moer verwijderd waarmee de schakelstang aan het schakelpedaal is bevestigd.

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de moer (1) en de borgring (2) om het voorste uiteinde van het stangenstelsel voor schakelmechanisme (3) van het voorste schakelpedaal (4) af te halen. Bewaar de moer en borgring voor hergebruik.
2. Verwijder de 5/16 inch carterschroef (5) dat zich in het midden van de cilinders bevindt, zoals afgebeeld. Gooi de schroef weg.
3. Zie Afbeelding 2. Haal de cilinderbasiskap (1) en de nieuwe verchroomde carterschroef (2) uit de set. Plaats de cilinderbasiskap over de cilinders en breng de montagegaten op één lijn.
4. Bevestig de **nieuwe** carterschroef (5/16-18 x 3-1/8 inch lang) en haal deze aan tot 20,3–25,8 N·m (15–19 ft-lbs).

5. Plaats het stangenstelsel (stang) in positie. Breng een paar druppels LOCTITE 243 (blauw) aan op de draden van de schroef. Plaats de borgring (3) en moer (4) weer terug en draai deze handvast.
6. Terwijl u de 7/16 inch moer (5) op zijn plaats houdt, haal de moer voor het voorste uiteinde van het stangenstelsel aan tot 27–33 N·m (20–24 ft-lbs).
7. Haal de decoratieve dop (6) uit de set en duw deze in de linker uitsparing, nadat u de carterschroef hebt vastgedraaid.

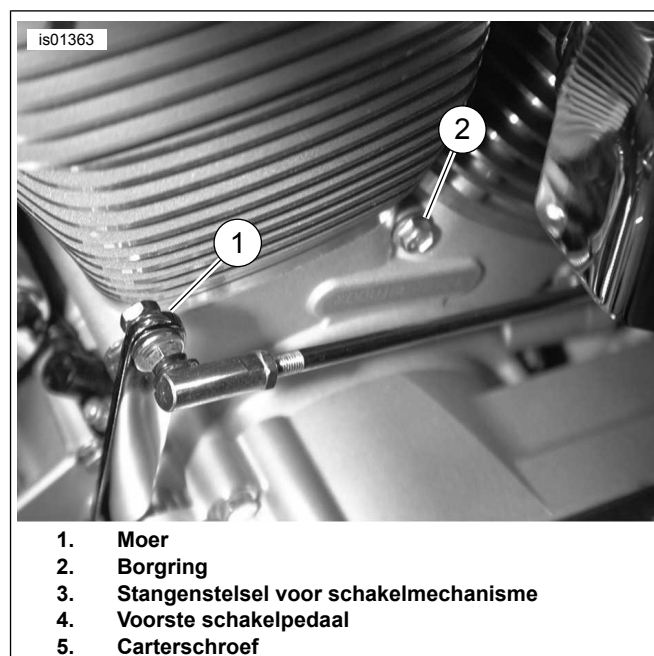

Afbeelding 1. Verwijderen van de voorkant van het stangenstelsel en het midden

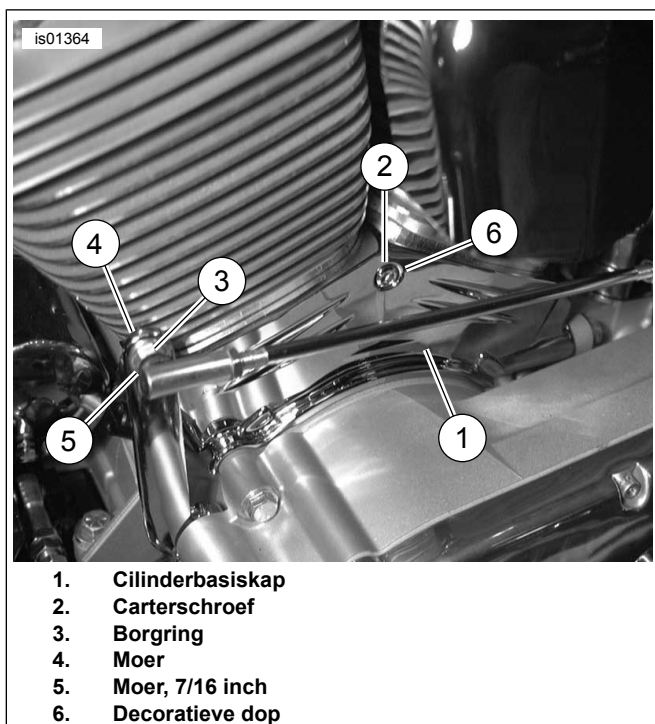

Afbeelding 2. Geïnstalleerde cilinderbasiskap