



INSTRUCCIONES

J02077

2006-05-06



KIT DE CUBIERTA PARA LA BASE DEL CILINDRO

GENERALIDADES

Kit número

32753-01

Modelos

Este kit se adapta a los modelos Touring de 1999 a 2006, modelos Dyna de 1999 a 2005 con controles delanteros y modelos Softail de 2000 a 2006. Este kit no se adapta con las cubiertas superiores de la transmisión del motor, piezas N° 66505-00, 66510-00 y 66513-00.

Piezas adicionales requeridas

El LOCTITE® 243 (azul), Harley-Davidson pieza N° 99642-97, está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Cubierta, base del cilindro	No se vende por separado
Tornillo, 5/16-18 x 3-1/8 pulg. de largo	No se vende por separado
Tornillo, tapa (decorativa)	No se vende por separado
Almohadillas, espuma (instaladas) (2)	No se vende por separado

No hay piezas de servicio disponibles con este kit.

INSTALACIÓN

NOTA

Quando realice el siguiente paso, sostenga la tuerca de 7/16 pulg. (entre el varillaje y la palanca) en su lugar mientras quita la tuerca que asegura la varilla de cambios a la palanca de cambios.

1. Vea la Figura 1. Extraiga la tuerca (1) y la arandela de seguridad (2) para liberar el extremo delantero del varillaje de cambios (3) de la palanca delantera de cambios (4). Guarde la tuerca y la arandela de seguridad para la reinstalación.
2. Extraiga el tornillo del cárter de 5/16 pulg. (5) centrado entre los cilindros como se muestra. Deseche el tornillo.
3. Vea la Figura 2. Obtenga del kit la cubierta para la base del cilindro (1) y el tornillo del cárter cromado nuevo (2). Coloque la cubierta para la base del cilindro sobre los cilindros y alinee el agujero de montaje.
4. Instale el tornillo **nuevo** del cárter (5/16-18 x 3-1/8 pulg. de largo) y apriete a 20,3–25,8 N·m (15–19 ft-lbs).

5. Coloque el varillaje de cambios (varilla) en su posición. Aplique algunas gotas de LOCTITE 243 (azul) a las roscas del tornillo. Vuelva a instalar la arandela de seguridad (3) y la tuerca (4) y apriete con los dedos.
6. Mientras sostiene la tuerca de 7/16 pulg. (5) en su lugar, apriete la tuerca que asegura el extremo delantero del varillaje de cambios a 27–33 N·m (20–24 ft-lbs)
7. Obtenga la tapa decorativa (6) del kit y encájela en el receso izquierdo que queda después de apretar el tornillo del cárter.


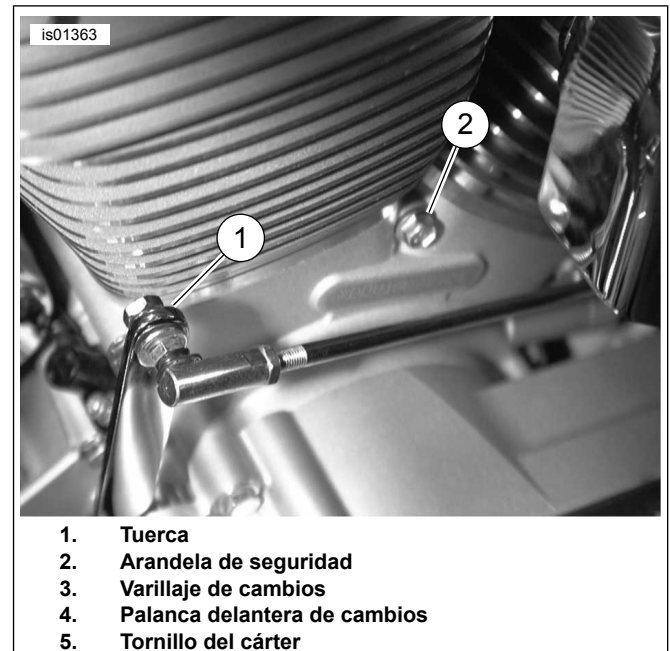


Figura 1. Extracción de la parte delantera del varillaje de cambios y centrado



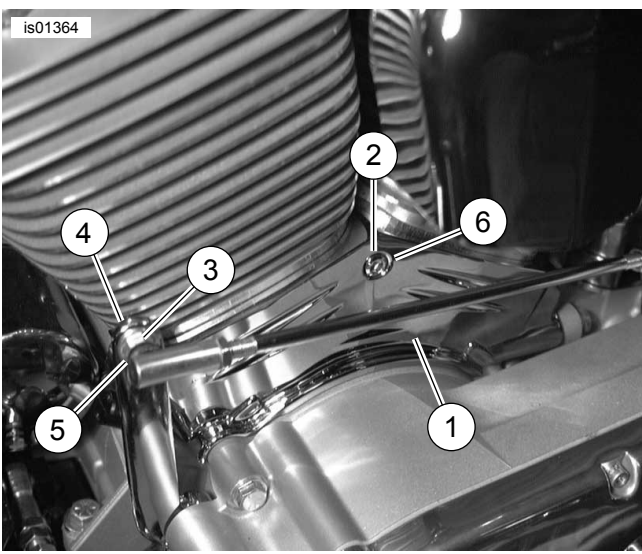

- 1. Cubierta para la base del cilindro
- 2. Tornillo del cárter
- 3. Arandela de seguridad
- 4. Tuerca
- 5. Tuerca de 7/16 pulg.
- 6. Tapa decorativa

Figura 2. Cubierta para la base del cilindro instalada