



乘客靠背底架套件

概述

套件编号

53086-01、53086-04、52825-05

车型

套件53086-01设计用于在所有配备可拆卸式乘客倒U形直靠背52933-97A或52805-97A的Touring车型上进行安装。

套件53086-04和52825-05设计用于在所有配备可拆卸式倒U形直靠背52933-97B、52805-97B或52723-06的Touring车型上进行安装。

套件内容

参见图1和表1。

安装

1. 拆下原厂镀铬靠背底架支架。丢弃原厂螺丝。

注意

安装此套件时，重新使用靠背垫随附的塑料隔块/衬套。

2. 参见图1。将塑料隔块/衬套(A)安装至靠背垫(B)的安装孔中。
3. 定位靠背垫于低姿可拆卸式直靠背。将靠背底架(1)放置到位，使用三个平头螺丝(2)进行固定。
4. 拧紧螺丝(2)至5.4-6.8 N·m (48-60 in-lbs)。

警告

安装倒U形杆/侧板组件之后，向上拉动，确保其锁定到位。骑行时，倒U形杆/侧板组件松动可产生移位并导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00388a)

维修零件

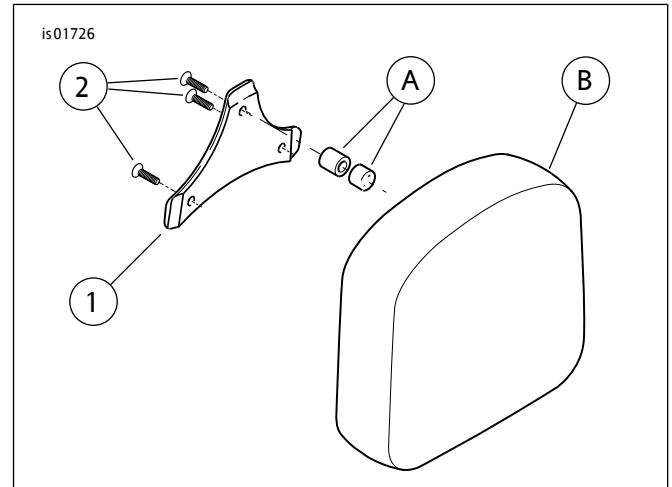


图1。维修零件：乘客靠背底架套件

表1。维修零件：乘客靠背底架套件

项目	描述(数量)	零件编号
1	靠背底架	不单独出售
2	平头螺丝(3) (用于套件53086-01和 53086-04)	94244-00
或		
2	半圆头螺丝(3) (用于套件52825-05)	94388-92T
仅供参考:		
A	塑料隔块/衬套	
B	普通靠背垫 (图示为典型靠背垫)	