



# INSTRUCTIONS

J02096

2006-01-16



## KIT DE MONTAGE D'APPUI-DOS DE PASSAGER

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

53086-01, 53086-04, 52825-05

#### Modèles

Le **kit 53086-01** est conçu pour être installé sur tous les modèles Touring équipés d'un montant de barre Sissy de passager amovible 52933-97A ou 52805-97A.

Les **kits 53086-04** et **52825-05** sont conçus pour être installés sur tous les modèles Touring équipés d'un montant de barre Sissy de passager amovible 52933-97B, 52805-97B ou 52723-06.

#### Contenu de kit

Voir la Figure 1 et le Tableau 1.

### INSTALLATION

1. Retirer le support de montage d'appui-dos chromé de série. Jeter les vis de série.

#### REMARQUE

*Pour installer ce kit, réutiliser l'ensemble entretoise/bagues en plastique fourni avec le coussin d'appui-dos.*

2. Voir la Figure 1. Installer l'ensemble entretoise/bagues en plastique (A) dans les trous de montage sur le coussin d'appui-dos (B).
3. Positionner le coussin d'appui-dos sur le montant d'appui-dos amovible bas. Mettre la monture d'appui-dos (1) en position et l'attacher avec trois vis à tête plate (2).
4. Serrer les vis (2) à un couple de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

#### ▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé l'ensemble de barre Sissy/plaque latérale, tirer vers le haut pour s'assurer qu'il est verrouillé en position. Pendant la conduite, un ensemble de barre Sissy/plaque latérale mal attaché peut bouger et causer la perte de contrôle, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00388a)

### PIÈCES DÉTACHÉES

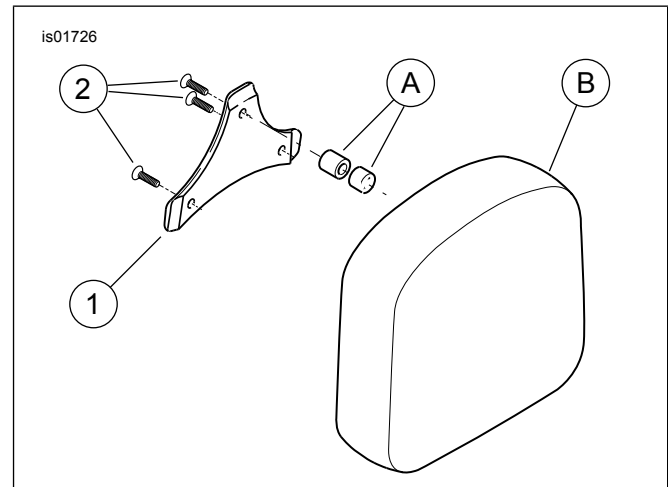


Figure 1. Pièces détachées : kit de montage d'appui-dos de passager

Tableau 1. Pièces détachées : kit de montage d'appui-dos de passager

Éléme-nt	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Monture d'appui-dos	Non vendu séparément
2	Vis, tête plate (3) (utilisée avec les kits 53086-01 et 53086-04)	94244-00
<b>OU</b>		
2	Vis, tête bombée (3) (utilisée avec le kit 52825-05)	94388-92T
<b>Pour référence seulement :</b>		
A	Ensemble entretoise/bagues en plastique	
B	Coussin d'appui-dos générique (un coussin d'appui-dos typique est montré)	