



SOZIUSRÜCKENLEHNEN-HALTERUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

53086-01, 53086-04, 52825-05

Modelle

Satz 53086-01 ist zum Einbau an allen Touring-Modellen mit abnehmbarem Soziusbügel 52933-97A oder 52805-97A geeignet.

Sätze 53086-04 und **52825-05** sind zum Einbau an allen Touring-Modellen mit abnehmbarem Soziusbügel 52933-97B, 52805-97B oder 52723-06 geeignet.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Die Original-Chromrückenlehnenhalterung entfernen. Die Originalschrauben entsorgen.

HINWEIS

Zum Einbau dieses Satzes die Kunststoffdistanzscheibe/Buchsen wiederverwenden, die mit dem Rückenlehnenpolster mitgeliefert wurden.

2. Siehe Abbildung 1. Die Kunststoffdistanzscheibe/-buchsen (A) in den Befestigungslöchern auf dem Rückenlehnenpolster (B) anbringen.
3. Das Rückenlehnenpolster auf den niedrigen Bügel der abnehmbaren Rückenlehne platzieren. Die Rückenlehnenhalterung (1) in die Einbaustellung bringen und mit drei Flachkopfschrauben (2) befestigen.
4. Die Schrauben (2) auf ein Drehmoment von 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs) anziehen.

⚠ WARNUNG

Nach Einbau der Baugruppe Bügel/Seitenplatte diese nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass sie in der Einbaustellung verriegelt ist. Eine nicht arretierte Baugruppe Bügel/Seitenplatte kann sich während der Fahrt verschieben, was zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und dadurch zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00388a)

ERSATZTEILE

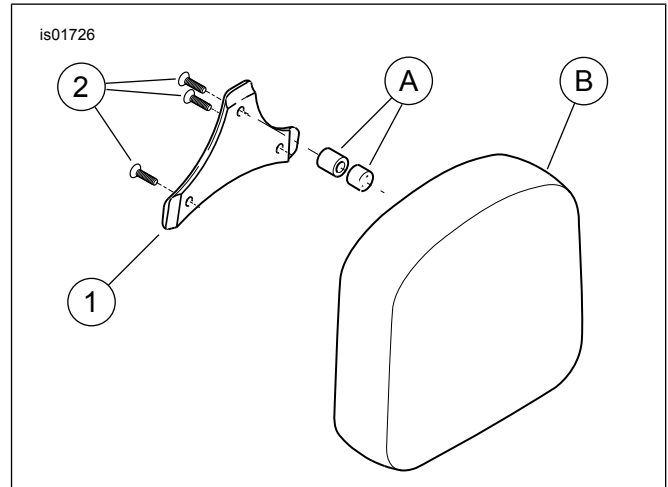


Abbildung 1. Ersatzteile: Soziusrückenlehnen-Halterungssatz

Tabelle 1. Ersatzteile: Soziusrückenlehnen-Halterungssatz

| Teil | Beschreibung (Menge) | Teile-Nr. |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | Rückenlehnenhalterung | Nicht einzeln erhältlich |
| 2 | Flachkopfschraube (3) (mit Sätzen 53086-01 und 53086-04 verwendet) | 94244-00 |
| ODER | | |
| 2 | Rundkopfschraube (3) (zur Verwendung mit Teilesatz 52825-05) | 94388-92T |
| Nur als Bezug: | | |
| A | Kunststoffdistanzscheibe/-buchse | |
| B | Standard-Rückenpolster (Abbildung zeigt typisches Polster) | |