



KIT ATTACCO SCHIENALE PASSAGGERO

GENERALITÀ

Numero kit

53086-01, 53086-04, 52825-05

Modelli

Il kit **53086-01** è disegnato per essere installato su tutti i modelli Touring dotati di alzata rimovibile schienalino passeggero 52933-97A o 52805-97A.

I kit **53086-04** e **52825-05** sono disegnati per essere installati su tutti i modelli Touring dotati di alzata rimovibile schienalino passeggero 52933-97B, 52805-97B o 52723-06.

Contenuto del kit

Vedere la Figura 1 e la Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la staffa dell'attacco dello schienale cromata di serie. Gettare le viti di serie.

NOTA

Per installare i componenti di questo kit, riutilizzare le boccole/il distanziale in plastica forniti con il cuscino dello schienale.

2. Vedere la Figura 1. Installare le boccole/il distanziale in plastica (A) nei fori di montaggio sul cuscino dello schienale (B).
3. Posizionare il cuscino sulla parte superiore dello schienale staccabile basso. Posizionare l'attacco dello schienale (1) e fissarlo con tre viti a testa piatta (2).
4. Serrare le viti (2) ad una coppia di 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

▲ AVVERTENZA

Dopo aver installato il gruppo schienalino/piastre laterali, tirare verso l'alto per accertarsi che sia bloccato al proprio posto. Durante la corsa, un gruppo schienalino/piastre laterali non ben fissato può spostarsi, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00388a)

PARTI DI RICAMBIO

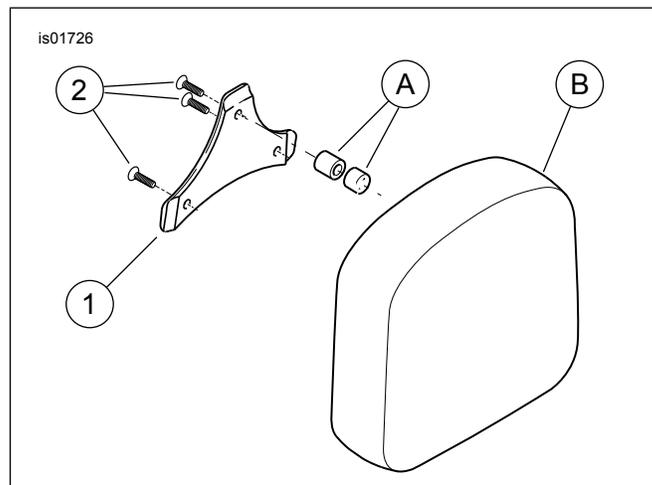


Figura 1. Parti di ricambio: kit attacco schienale passeggero

Tabella 1. Parti di ricambio: kit attacco schienale passeggero

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Attacco schienale	Parte non venduta separatamente
2	Vite, a testa piatta (3) (usata con i kit 53086-01 e 53086-04)	94244-00
OPPURE		
2	Vite, a testa bombata, (3) (usata con il kit 52825-05)	94388-92T
Solo per riferimento:		
A	Distanziale/boccola di plastica	
B	Cuscino generico dello schienale (è illustrato il cuscino tipico dello schienale)	

