



SOZIUSTRITTBRETTSTÜTZENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

49279-06, 49349-07

Modelle

Dieser Satz wird benötigt, um den Einbau eines Soziustrittbrettsatzes an bestimmten Motorradmodellen abzuschließen. Modell-Passungsinformationen sowie die korrekte Satz-Nummer des Soziustrittbrettsatzes sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehörteile) der Website www.harley-davidson.com (nur in englisch) zu finden.


Informationen zum Befestigen der Trittbretter an den Trittbrettstützen sind in der Einbauanleitung für den Soziustrittbrettsatz zu finden.

HINWEIS

Eine Auswahl erhältlichlicher Genuine Motorradzubehörteile für die einzubauenden Soziustrittbretter ist im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden. Diese Ersatzteile können einfach zusammen mit dem vorliegenden Satz eingebaut werden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

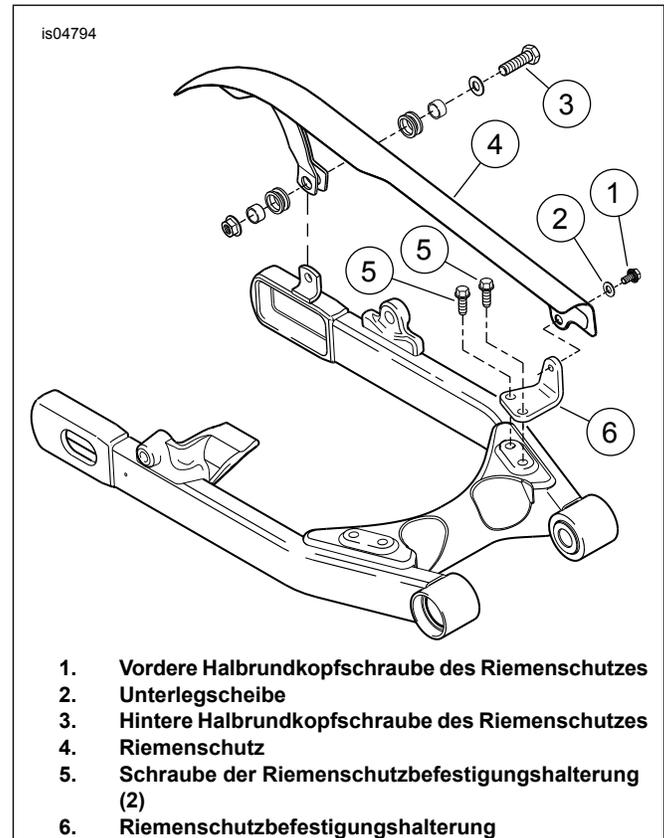

1. **Vordere Halbrundkopfschraube des Riemenschutzes**
2. **Unterlegscheibe**
3. **Hintere Halbrundkopfschraube des Riemenschutzes**
4. **Riemenschutz**
5. **Schraube der Riemenschutzbefestigungshalterung (2)**
6. **Riemenschutzbefestigungshalterung**

Abbildung 1. Befestigungskomponenten für Riemenschutz

EINBAU

Vorbereitung

1. Siehe Abbildung 1. An der linken Rahmenseite die Halbrundkopf-Innensechskantschraube (1) des Riemenschutzes und die flache Unterlegscheibe (2) **entfernen und aufbewahren**.
2. Die hintere Halbrundkopf-Innensechskantschraube des Riemenschutzes (3) **lösen**. Den Riemenschutz (4) nach oben und von der vorderen Position weg drehen.
3. Die Befestigungshalterungsschrauben des Riemenschutzes (5) und Riemenschutzbefestigungshalterung (6) mit einem T-45 TORX®-Steckschlüssel ausbauen und **entsorgen**.
4. **Falls das Motorrad mit Soziusfußrasten ausgestattet IST**, müssen sowohl die rechte als auch die linke Soziusfußraste ausgebaut werden. **Falls das Motorrad NICHT mit Soziusfußrasten ausgestattet ist**, müssen die Kunststoffeinsätze aus den Befestigungslöchern an der rechten Seite entfernt werden.

Einbau

HINWEIS

Dieser Satz enthält Gelenkzapfen, Federn und Delrin®-Kugeln für den Einbau von Soziustrittbrettern an den Trittbrettstützen. In einigen Trittbrettsätzen können diese Teile enthalten sein. Die in **diesem** Satz enthaltenen Gelenkzapfen, Federn und Delrin-Kugeln aufheben, falls sie für den Einbau der Trittbretter benötigt werden.

1. Siehe Abbildung 2. Die rechte Soziustrittbrettstütze (1) mit zwei selbstschneidenden Schrauben (3) aus dem Satz an der rechten Seite des Motorrads anbringen. Die Schrauben mit einem T-45 TORX®-Steckschlüssel auf ein Drehmoment von 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs) anziehen.
2. Die linke Soziustrittbrettstütze (2) mit den restlichen zwei selbstschneidenden Schrauben aus dem Satz an der linken Seite des Motorrads anbringen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs) anziehen.

3. Siehe Abbildung 1. Die im Vorbereitungsschritt 1 aufgehobene Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) bereit legen. Den Riemenschutz (4) in seine Einbauposition drehen. Die Schraubengewindegänge in die Gewindebohrung (Abbildung 2, A) an der linken Soziustrittbrettstütze einschrauben. Die Schraube auf ein Drehmoment von 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs) anziehen.
4. Die Halbrundkopf-Innensechskantschraube des hinteren Riemenschutzes (3) auf ein Drehmoment von 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs) anziehen. Sicherstellen, dass der Riemenschutz bei der Bewegung der Hinterradschwinge den Riemen nicht berührt.

HINWEIS

Informationen zum Befestigen der Trittbretter an den Trittbrettstützen sind in der Einbauanleitung für den Soziustrittbrettsatz zu finden.

ERSATZTEILE

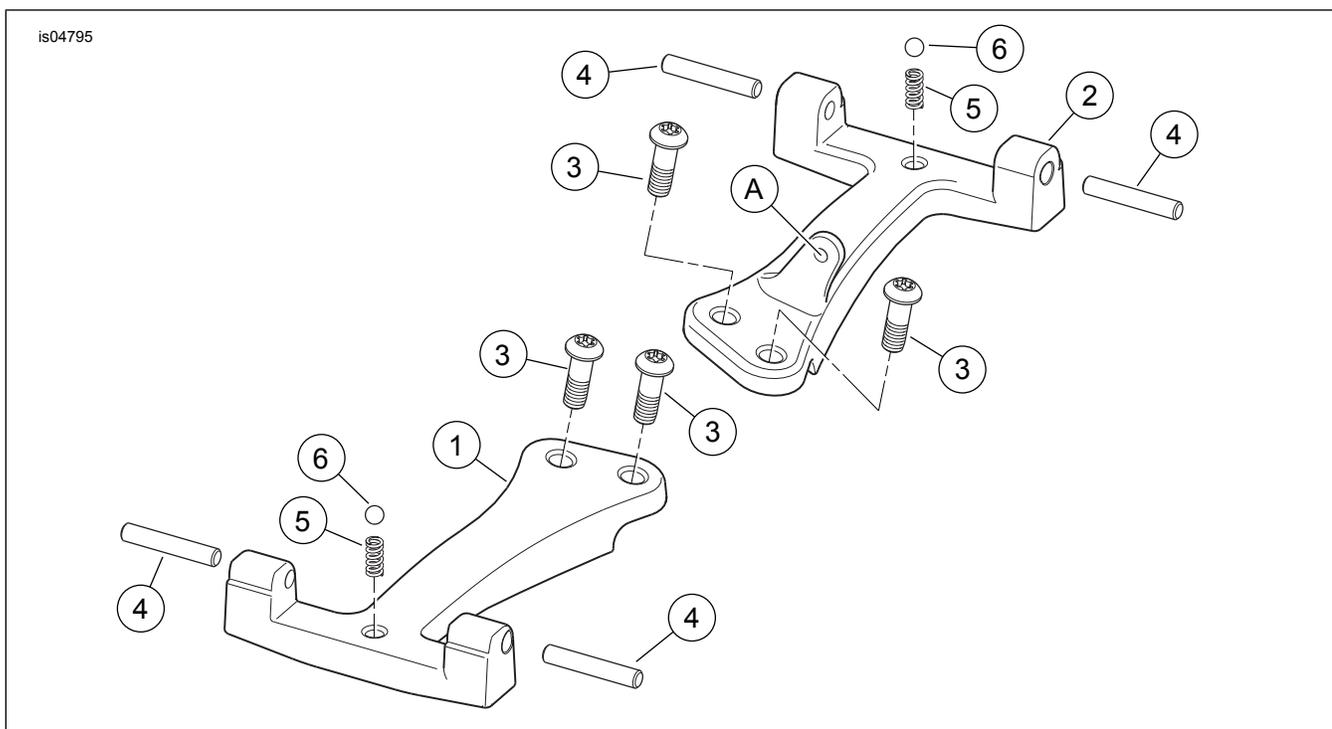


Abbildung 2. Ersatzteile, Soziustrittbrettstützensatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Satz	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Satz 49279-06 Verchromt	1	Stütze, Soziustrittbrett (rechte Seite, verchromt)	49280-06
	2	Stütze, Soziustrittbrett (linke Seite, verchromt)	49281-06
Satz 49349-07 Schwarz	1	Stütze, Soziustrittbrett (rechte Seite, schwarz)	49350-07
	2	Stütze, Soziustrittbrett (linke Seite, schwarz)	49351-07
Teile für ALLE Sätze	3	Halbrundkopfschraube, TORX, selbstschneidend, mit Sicherungsmittelbeschichtung (4)	4533
	4	Gelenkzapfen (4)	50933-86A
	5	Feder (2)	33085-74
	6	Kugel, Delrin® (2)	8861
Im Text erwähntes Teil:			
	A	Gewindeloch für Riemenschutzbefestigung in linker Stütze	