



# ISTRUZIONI

J03493

2007-08-03



## KIT SOSTEGNO DELLA PEDANA DEL PASSEGGERO

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

49279-06, 49349-07

#### Modelli

Questo kit è necessario per completare l'installazione di un kit pedane del passeggero su specifici modelli di motociclette. Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli e sul numero codice corretto per il kit pedane del passeggero, consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo inglese).

Consultare il foglio istruzioni del kit pedane del passeggero per le informazioni relative al fissaggio delle pedane ai relativi sostegni.

#### NOTA

*Per una scelta degli accessori originali "Genuine Motor Accessory" che sono disponibili, da abbinare alle pedane del passeggero che vengono installate, consultare il catalogo delle parti e accessori oppure la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese). Questi possono essere installati facilmente, contemporaneamente a questo kit.*

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

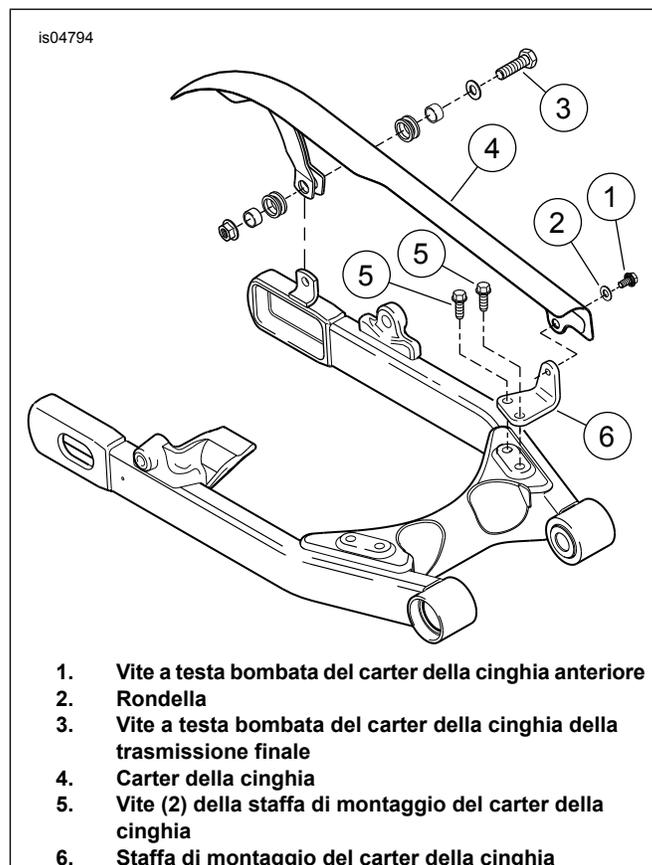


Figura 1. Componenti di fissaggio del carter della cinghia

### INSTALLAZIONE

#### Preparazione

1. Vedere Figura 1. Sul lato sinistro del telaio, **rimuovere e mettere da parte** la vite a testa bombata a esagono incassato (1) e la rondella piatta (2) del carter della cinghia.
2. **Allentare** la vite a testa bombata ad esagono incassato (3) del carter della cinghia della trasmissione finale. Ruotare il carter della cinghia (4) verso l'alto e lontano dalla posizione anteriore.
3. Utilizzando un cacciavite T-45 TORX<sup>®</sup>, rimuovere e **gettare via** le viti della staffa di montaggio del carter della cinghia (5) e la staffa di montaggio del carter della cinghia (6).
4. **Se la motocicletta È equipaggiata con pedaline poggiatesta del passeggero**, rimuovere entrambe le pedaline poggiatesta di destra e di sinistra. **Se la motocicletta NON È equipaggiata con pedaline poggiatesta del passeggero**, rimuovere gli inserti di plastica dai fori di montaggio del lato destro.



## Installazione

### NOTA

Questo kit include i perni di snodo, le molle e le sfere Delrin® per l'installazione delle pedane del passeggero sui relativi sostegni. Alcuni kit pedana possono comprendere questi elementi. Conservare i perni di snodo, le molle e le sfere Delrin fornite in **questo** kit per un possibile impiego nell'installazione delle pedane.

1. Vedere Figura 2. Sul lato destro della motocicletta, installare il sostegno pedana del passeggero lato destro (1) utilizzando due viti autofilettanti (3) prese dal kit. Utilizzando un cacciavite T-45 TORX®, serrare le viti ad una coppia di 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs).
2. Sul lato sinistro della motocicletta, installare il sostegno pedana del passeggero (2) utilizzando le due viti autofilettanti rimanenti prese dal kit. Serrare le viti ad una coppia di 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs).

3. Vedere Figura 1. Prendere la vite (1) e la rondella (2) conservate al punto 1. Girare in posizione il carter della cinghia (4). Inserire le filettature della vite nel foro filettato (Figura 2, A) sul sostegno sul lato sinistro della pedana del passeggero. Serrare la vite ad una coppia di 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs).
4. Serrare la vite a testa bombata ad esagono incassato del carter della cinghia della trasmissione primaria (3) ad una coppia di 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs). Verificare che il carter della cinghia non entri in contatto con la cinghia durante il movimento del forcellone.

### NOTA

Consultare il foglio istruzioni del kit pedane del passeggero per le informazioni relative al fissaggio delle pedane ai relativi sostegni.

## PARTI DI RICAMBIO

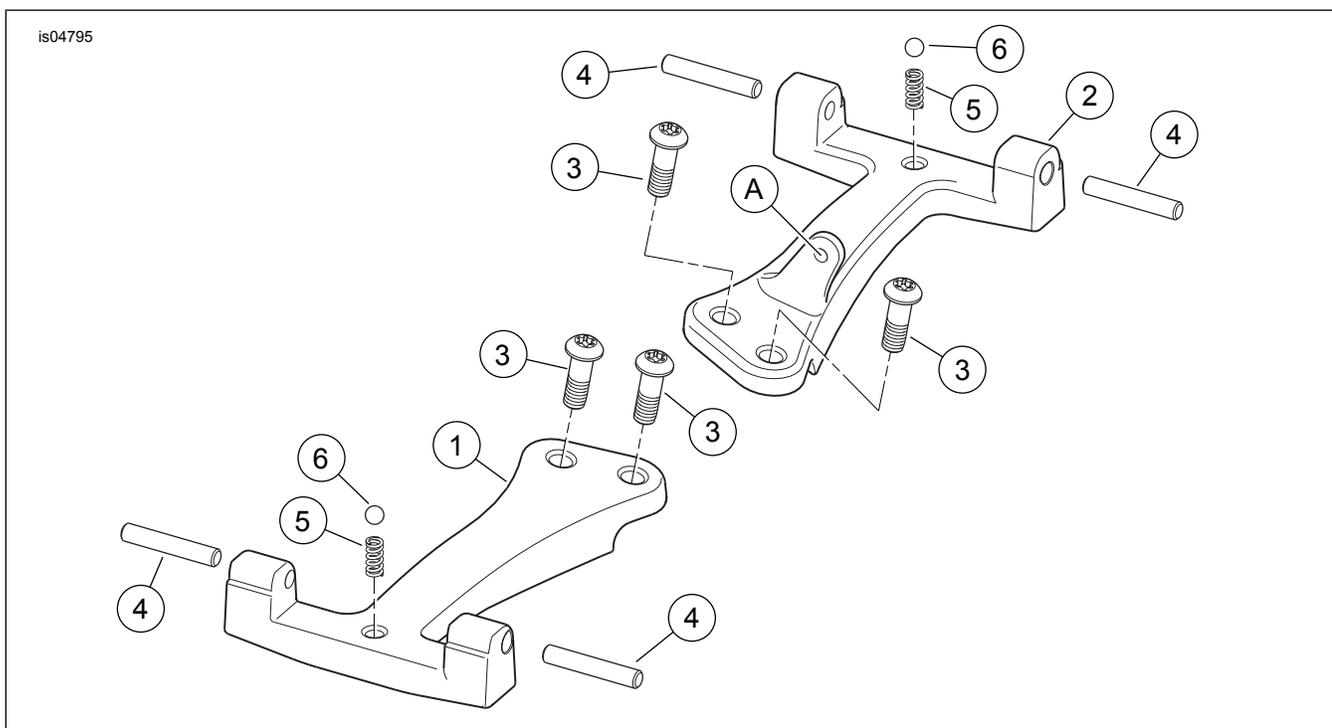


Figura 2. Parti di ricambio, kit sostegno della pedana del passeggero

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
Kit 49279-06 Cromato	1	Sostegno, pedana del passeggero (lato destro, cromato)	49280-06
	2	Sostegno, pedana del passeggero (lato sinistro, cromato)	49281-06
Kit 49349-07 Nero	1	Sostegno, pedana del passeggero (lato destro, nero)	49350-07
	2	Sostegno, pedana del passeggero (lato sinistro, nero)	49351-07
Articoli in comune a TUTTI i kit	3	Vite a testa bombata, TORX, autofilettante, con tacca bloccante (4)	4533
	4	Perno di snodo (4)	50933-86A
	5	Molla (2)	33085-74
	6	Sfera, Delrin® (2)	8861
<b>Parti citate nel testo:</b>			
	A	Foro filettato di montaggio del carter della cinghia nel sostegno sul lato sinistro	