



INSTRUÇÕES

J03493

2007-08-03



KIT DE SUPORTE DO ESTRIBO DO PASSAGEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

49279-06 e 49349-07

Modelos

Este kit é necessário para se completar a instalação de um kit de estribo do passageiro em modelos específicos de motocicletas. Por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para informações sobre acessórios e o N.º de peça correto para o kit de estribo do passageiro.

Consulte a folha de instruções do kit do estribo do passageiro para obter informações sobre a fixação dos estribos nos respectivos suportes.

NOTA

Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para a coleção de itens de acessórios genuínos para motor que estão disponíveis para combinar com os estribos do passageiro que estão sendo instalados. Eles podem ser facilmente instalados junto com este kit.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 2 e a Tabela 1.

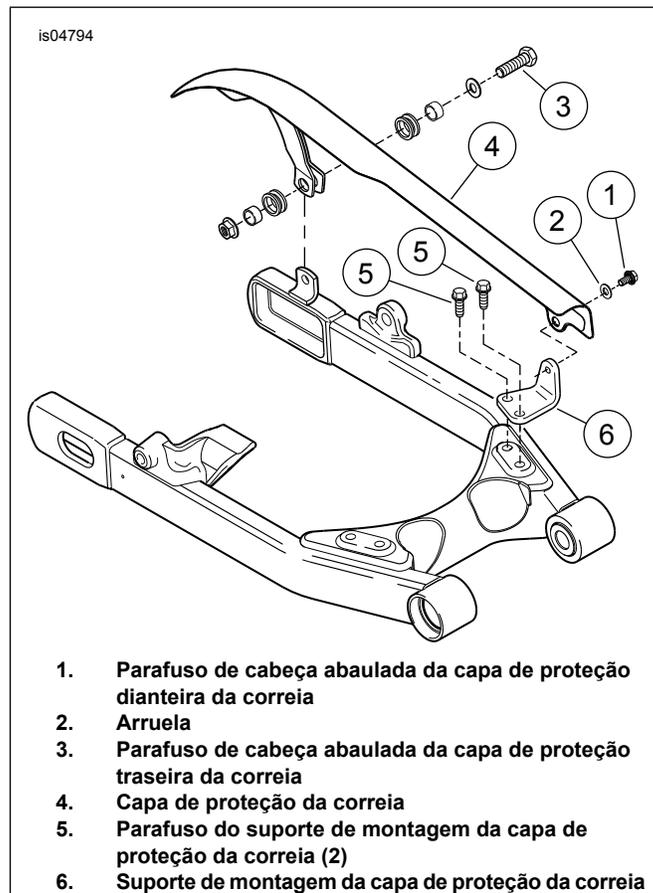


Figura 1. Componentes de fixação da capa de proteção da correia

INSTALAÇÃO

Preparação

1. Veja a Figura 1. No lado esquerdo do quadro, **remova e guarde** o parafuso Allen de cabeça abaulada da capa de proteção da correia (1) e a arruela lisa (2).
2. **Afrouxe** o parafuso Allen de cabeça abaulada da capa de proteção traseira da correia (3). Gire a capa de proteção da correia (4) para cima e para fora da posição dianteira.
3. Usando uma chave T-45 TORX®, remova e **descarte** os parafusos do suporte de montagem da capa de proteção da correia (5) e o suporte de montagem (6).
4. **Se a motocicleta FOR equipada com pedais de apoio do passageiro**, remova ambos os pedais do lado direito e do lado esquerdo. **Se a motocicleta NÃO FOR equipada com pedais de apoio do passageiro**, remova os inserts de plástico dos furos de montagem do lado direito.



Instalação

NOTA

Este kit inclui pinos de articulação, molas e esferas de Delrin® para a instalação de estribos do passageiro nos suportes respectivos. Alguns kits de estribos podem incluir esses itens. Guarde os pinos de articulação, as molas e as esferas de Delrin fornecidas com este kit para possível uso na instalação dos estribos.

1. Veja a Figura 2. No lado direito da motocicleta, instale o suporte do estribo do passageiro do lado direito (1) usando dois parafusos auto-atarraxantes (3) do kit. Usando uma chave T-45 TORX®, aperte os parafusos com torque de 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs).
2. No lado esquerdo da motocicleta, instale o suporte do estribo do passageiro do lado esquerdo (2) usando os dois parafusos auto-atarraxantes restantes do kit. Aperte os parafusos com torque de 34–47,7 N·m (25–35 ft-lbs).

3. Veja a Figura 1. Pegue o parafuso (1) e a arruela (2) removidos no passo de preparação N.º 1. Gire a capa de proteção inferior (4) para o lugar. Insira o parafuso no furo rosqueado (Figura 2, A) no suporte do estribo do passageiro do lado esquerdo. Aperte o parafuso com torque de 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs).
4. Aperte o parafuso Allen de cabeça abaulada (3) da capa de proteção traseira da correia com torque de 13,6–20,3 N·m (10–15 ft-lbs). Verifique se a capa de proteção da correia não entra em contato com a correia durante o deslocamento do garfo traseiro.

NOTA

Consulte a folha de instruções do kit do estribo do passageiro para obter informações sobre a fixação dos estribos nos suportes respectivos.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

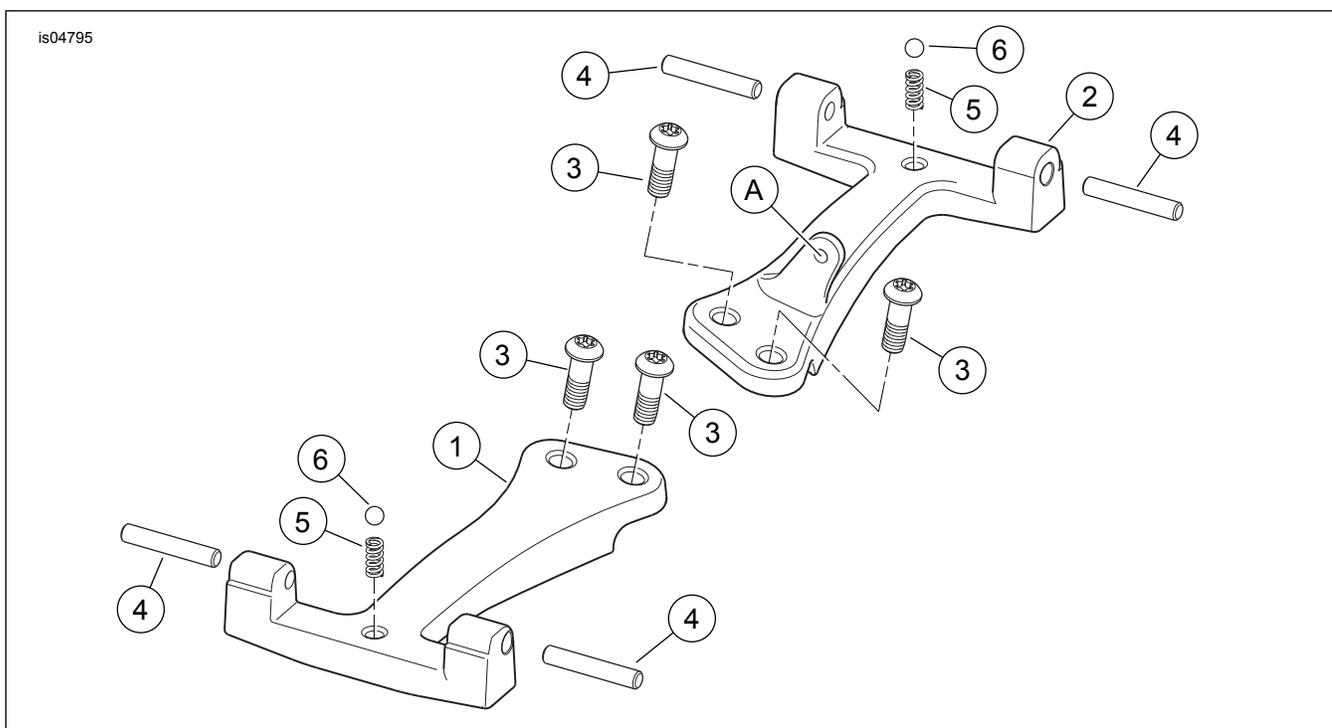


Figura 2. Peças de reposição, kit de suporte do estribo do passageiro

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Kit 49279-06 Cromado	1	Suporte, estribo do passageiro (lado direito, cromado)	49280-06
	2	Suporte, estribo do passageiro (lado esquerdo, cromado)	49281-06
Kit 49349-07 Preto	1	Suporte, estribo do passageiro (lado direito, preto)	49350-07
	2	Suporte, estribo do passageiro (lado esquerdo, preto)	49351-07
Itens comuns a TO- DOS os kits	3	Parafuso TORX, cabeça abaulada, com trava-rosca (4)	4533
	4	Pino de articulação (4)	50933-86A
	5	Mola (2)	33085-74
	6	Esfera, Delrin® (2)	8861
Item mencionado no texto:			
	A	Furo rosqueado de montagem da capa de proteção da correia no suporte do lado esquerdo	