



INSTRUCTIONS

J00256

2013-11-01



PORTE-BAGAGES SOLO AMOVIBLE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95, et 53519-95

Cette fiche d'instructions couvre l'assemblage des porte-bagages amovibles suivants. La visserie d'ancrage appropriée doit être installée avant l'installation du porte-bagages.

Contenu du kit

REMARQUE

Il n'y a aucune pièce de rechange avec ce kit.

⚠ AVERTISSEMENT

La répartition inappropriée des charges ou une mauvaise installation des accessoires peut affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00095a)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

REMARQUE

La capacité de poids maximale du porte-bagages est de 4,5 kg (10 lb).

INSTALLATION/RETRAIT


1. Voir Figure 1. Tout en se tenant derrière la moto, placer les encoches de porte-bagages avant (1) dans les galets d'ancrage avant (2). (L'essentiel du porte-bagages, sauf une plaque latérale typique a été retiré aux fins d'illustration).

REMARQUE

Les galets d'ancrage arrière peuvent être endommagés si les loquets tournants et les plaques latérales ne sont pas correctement alignés. Si le loquet ne se ferme pas facilement, ne pas forcer. Vérifier l'alignement comme décrit à l'étape 2.

2. Reculer les loquets tournants (4) le plus possible. Placer les loquets tournants arrière (4) sur les galets d'attache arrière (5), en s'assurant que les loquets et les plaques latérales s'ajustent dans le col des galets d'ancrage arrière. Cela peut nécessiter la compression ou l'écartement délicat des plaques latérales.

3. Pousser vers le bas et fermer les loquets tournants en poussant en avant le levier de loquet le plus possible. On peut entendre un déclic lorsque le loquet est en position. **Si le loquet ne se ferme pas facilement, ne pas forcer.** Revérifier l'alignement.
4. Pour retirer le porte-bagages, appuyer sur le bouton de dégagement (6) montré dans le diagramme et tirer en arrière le levier de loquet tournant. Soulever avec soin l'arrière du porte-bagages et tirer le porte-bagages hors des galets d'ancrage avant.

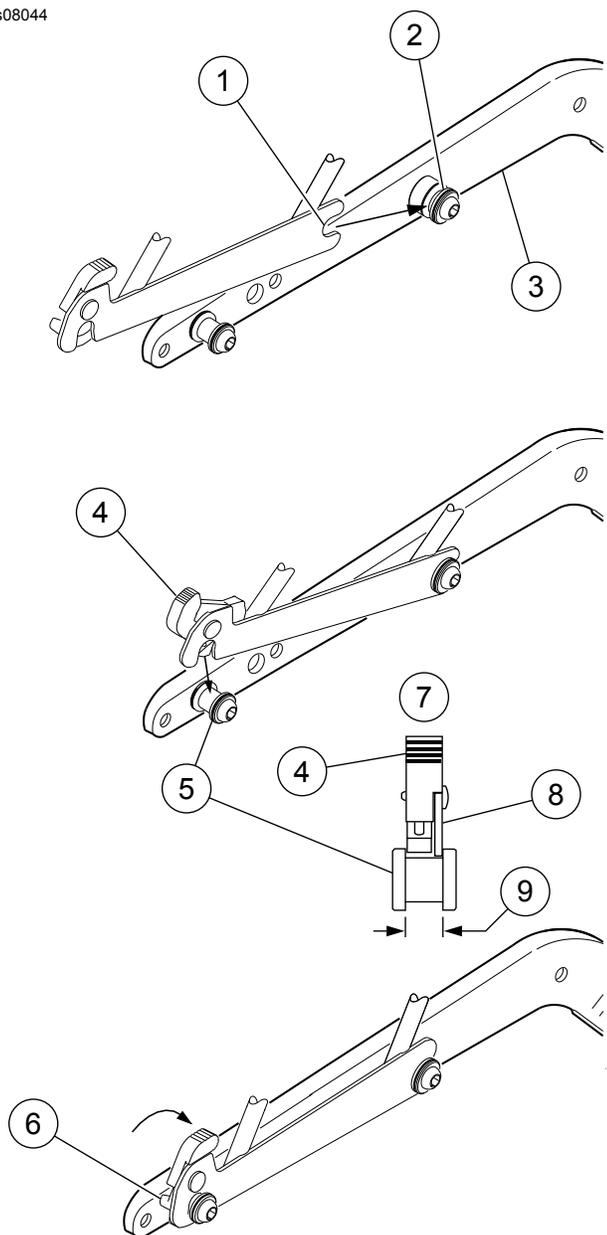

1. Encoches avant.
2. Galets d'ancrage avant
3. Attache de support de garde-boue
4. Loquets tournant
5. Galets d'ancrage arrière
6. Bouton de dégagement
7. Vue arrière
8. Plaque latérale
9. Col

Figure 1. Attacher le porte-bagages solo