



## KIT RICOLLOCAZIONE DELLA STAFFA DELLA BORSA PORTAPACCHI MODELLO HERITAGE

### GENERALITÀ

#### Numero kit

90238-00

#### Modelli

Questo kit di ricollocazione della staffa è necessario per l'installazione del kit della pedana del passeggero (50602-00) e/o del kit di protezione della borsa portapacchi posteriore (49261-00) sul modello FLSTC a partire dall'anno 2000, con borse portapacchi in pelle installate in fabbrica e con kit di protezione della borsa portapacchi posteriore per Heritage Springer (49258-00).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Controdado, esagonale (2)	7778
Bullone, a testa esagonale (2)	4017
Staffa, ricollocazione borsa portapacchi (2)	90239-99
Controdado, esagonale (2)	7739
Rondella, piatta (2)	6702
Rondella, piatta (2)	6701

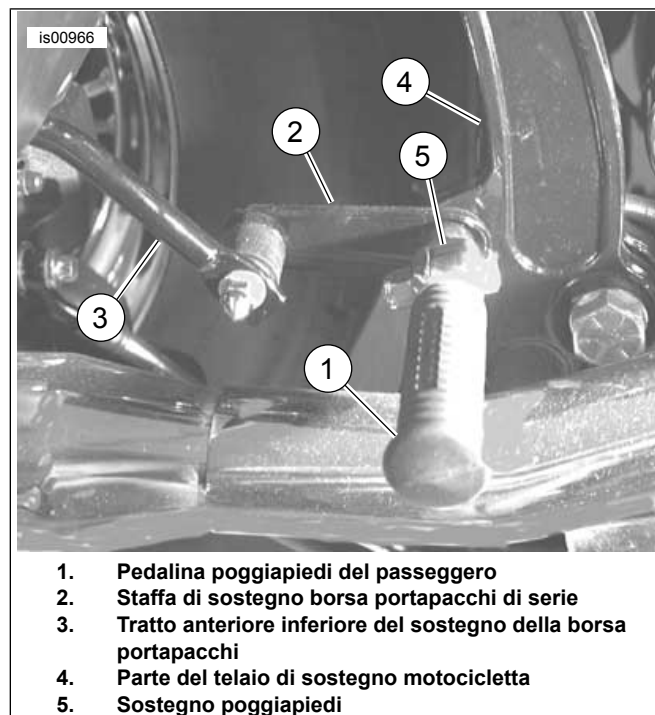


Figura 1. Staffa di sostegno borsa portapacchi e pedalina poggiatesta del passeggero

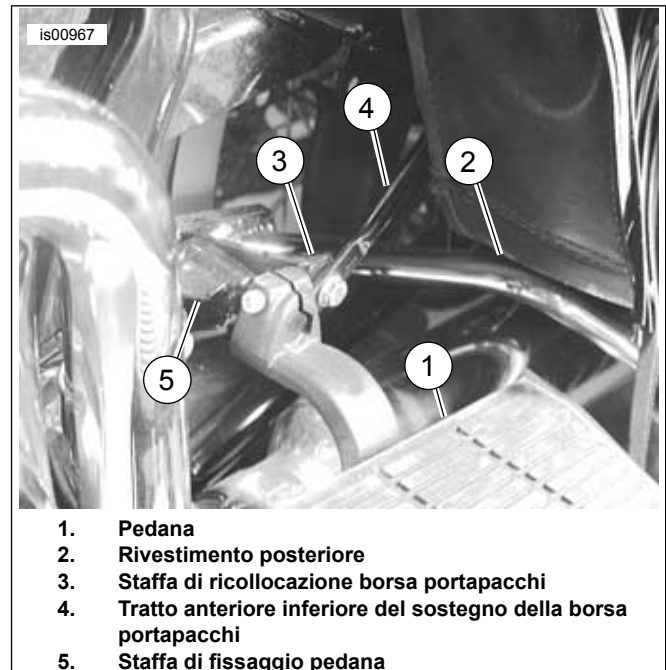


Figura 2. Staffa di ricollocazione borsa portapacchi installata

### INSTALLAZIONE

1. Fare riferimento al relativo manuale di manutenzione e rimuovere la staffa di sostegno della borsa portapacchi da un lato della motocicletta.
2. Vedere la Figura 1. Rimuovere la pedalina poggiatesta del passeggero (1) togliendo il bullone, il dado e la rondella dal sostegno (5).
3. Se il kit del rivestimento posteriore (49261-00 o 49258-00) deve essere installato, seguire le istruzioni allegate al kit per installare la flangia superiore del rivestimento sul sostegno del parafrangente posteriore.
4. Vedere la Figura 2. Collocare l'estremità con il foro tondo con il diametro di 3/8 di pollice della staffa di ricollocazione della borsa portapacchi (del kit) sulla superficie interna della parte del telaio della motocicletta, nel punto di fissaggio della pedalina del passeggero (o dell'attacco della pedana del passeggero). Se si installa il rivestimento, collocare la flangia inferiore del rivestimento contro la superficie interna della staffa di ricollocazione.
5. Determinare l'applicazione del proprio modello e seguire il relativo procedimento di installazione che segue.




6. **Sui modelli con pedaline poggiapiedi passeggero e la staffa di ricollocazione della borsa portapacchi**, vedere la Figura 2. **Sui modelli con pedaline poggiapiedi del passeggero e scatola degli attrezzi:** **Sui modelli con kit di pedana per passeggero (50602-00)**, vedere la Figura 3.

- a. Inserire il bullone con testa ad esagono incassato da 3/8-16 provvisto col kit nel supporto della pedalina.
- b. Installare il sostegno sul telaio. Serrare il bullone di sostegno ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- c. Collocare la staffa di ricollocazione della borsa portapacchi sul bullone.
- d. Installare la flangia del rivestimento inferiore sul bullone.
- e. Installare il controdado da 3/8-16 sulla punta del bullone. Serrare il dado ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- f. Installare la pedalina poggiapiedi.
- g. Se non è già collegata, fissare l'estremità libera (con il foro scanalato) della staffa di ricollocazione sul tratto inferiore del sostegno anteriore della borsa portapacchi con il bullone, la rondella e il controdado inclusi nel kit. Serrare il controdado ad una coppia di 23–25 N·m (17–19 ft-lbs).
- h. Serrare l'attacco della pedalina poggiapiedi ad una coppia di 47,5–61 N·m (35–45 ft-lbs).
- i. Inserire il bullone con testa ad esagono incassato da 3/8-16 provvisto col kit, dalla parte interna della motocicletta, attraverso il foro della flangia inferiore del rivestimento, la staffa di ricollocazione della borsa portapacchi nel tratto del telaio della motocicletta. Serrare il bullone ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- j. Installare il distanziale della pedalina del passeggero sulla punta del bullone. Serrare il distanziale della pedalina poggiapiedi ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- k. Installare il sostegno della pedalina del passeggero sull'estremità del distanziale della pedalina stessa. Serrare ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- l. Installare la pedalina poggiapiedi.
- m. Se non è già collegata, fissare l'estremità libera (con il foro scanalato) della staffa di ricollocazione sul tratto inferiore del sostegno anteriore della borsa portapacchi con il bullone, la rondella e il controdado inclusi nel kit; stringere il controdado alla coppia di 23–25 N·m (17–19 ft-lbs).
- n. Per installare il gruppo della pedana sul relativo attacco, seguire le istruzioni del kit.

- o. Inserire il bullone di fissaggio della pedana passeggero attraverso i fori della staffa della scatola degli attrezzi (se presente), elemento del telaio della motocicletta, staffa di ricollocazione della borsa portapacchi e flangia inferiore del rivestimento (se presente). Accertarsi che la staffa a "forcella" sull'attacco della pedana si inserisca nella testa esagonale del bullone del perno di snodo della sospensione posteriore.
- p. Installare una rondella piatta e un controdado esagonale (3/8-16), stringere a mano fino alla fine del bullone di montaggio.
- q. Fissare l'estremità libera (con il foro scanalato) della staffa di ricollocazione sul tratto inferiore del sostegno anteriore della borsa portapacchi con il bullone, la rondella e il controdado inclusi nel kit. Serrare il controdado ad una coppia di 23–25 N·m (17–19 ft-lbs).
- r. Serrare il controdado al bullone di montaggio della pedana ad una coppia di 61 N·m (45 ft-lbs).
- s. Per installare il gruppo della pedana sul relativo attacco, seguire le istruzioni del kit.

7. Installare la borsa portapacchi sulla motocicletta.
8. Ripetere le fasi dalla 1 alla 6, compresa, per l'installazione della staffa di ricollocazione della borsa portapacchi sul lato opposto della motocicletta.

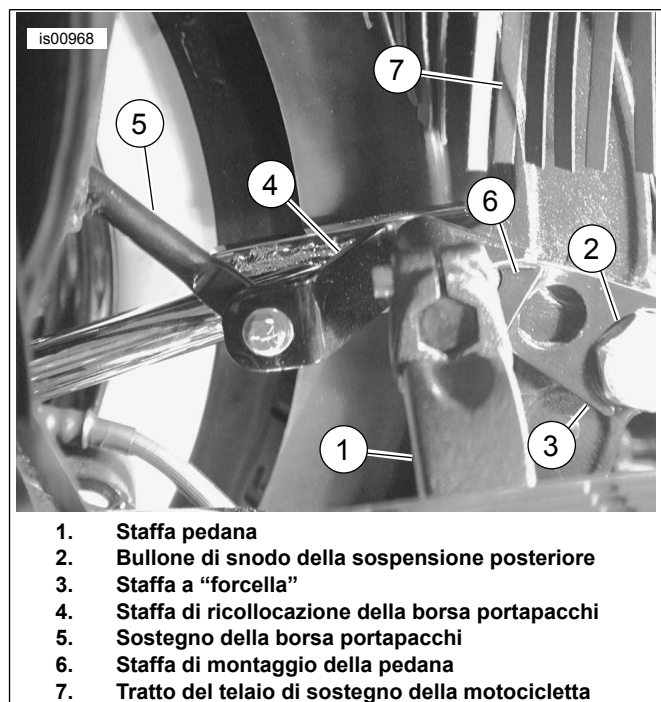

**Figura 3. Attacco pedana**