



## VERCHROMTE MOTORSCHUTZBÜGEL-FUSSRASTE, BEFESTIGUNGSTEILESATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

94140-02

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Sicherungsmutter mit Nyloneinsatz, verchromt (2)	94030-92T
2	Schraube, 3/8-16 x 1-1/2 in, verchromt	Nicht einzeln erhältlich
3	Sicherungsscheibe, verchromt (2)	94083-94T
4	Schraube, 1/2-20 x 5/8 in, verchromt	Nicht einzeln erhältlich
<b>Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.</b>		
A	Federscheibe	

#### HINWEIS

Die Befestigungsteile im Satz, Teilenummer 50964-98, durch die verchromten Befestigungsteile aus diesem Satz ersetzen (Teile für Teil ersetzen). Ursprüngliche Befestigungsteile entsorgen.

#### ⚠ WARNUNG

Die Fußrasten so platzieren, dass der Fahrer die Pedale ohne Behinderung betätigen kann. Der Fahrer muss die Pedale ohne Behinderung betätigen können, da er sonst die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann. (00313a)

#### ⚠ WARNUNG

Verbreitert sich das Motorrad durch den Einbau der Fußrasten, ist stets auf ausreichenden Abstand zwischen dem Motorrad und in der unmittelbaren Nähe befindlichen Personen oder Gegenständen zu achten. Wird der Sicherheitsabstand nicht eingehalten, kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. (00314a)

### EINBAU

- Die kleinen Halbrundkopfschrauben abnehmen, von denen die dreiteilige Schelle zusammengehalten wird. Eine Schelle um den Motorschutzbügel anbringen und die Halbrundkopfschrauben wieder einbauen.
- Siehe Abbildung 1. Die Enden der dreiteiligen Schelle mit einer Schraubzwinde oder Grippzange zusammendrücken und die Schraube mit 1/2 in Durchmesser (4) mit der Sicherungsscheibe (3) und der Fußrastenhalterung der Abbildung entsprechend anbringen. Die Schraube fest anziehen.
- Die Fußrasten (separat erhältlich) mit den Schrauben mit 3/8 in-Durchmesser (2), Federscheiben (A) und Sicherungsmuttern (1) aus dem Satz einbauen. Sicherstellen, dass die Federscheibe (aufbewahrt vom Original-Befestigungsteilesatz, Teilenummer 50964-98) an der Innenseite des Fußrastenträgers mit der quadratischen Kante in Richtung Innenseite des Trägers platziert ist. Die Sicherungsmuttern auf ein Drehmoment von 26 N·m (19 ft·lbs) anziehen.

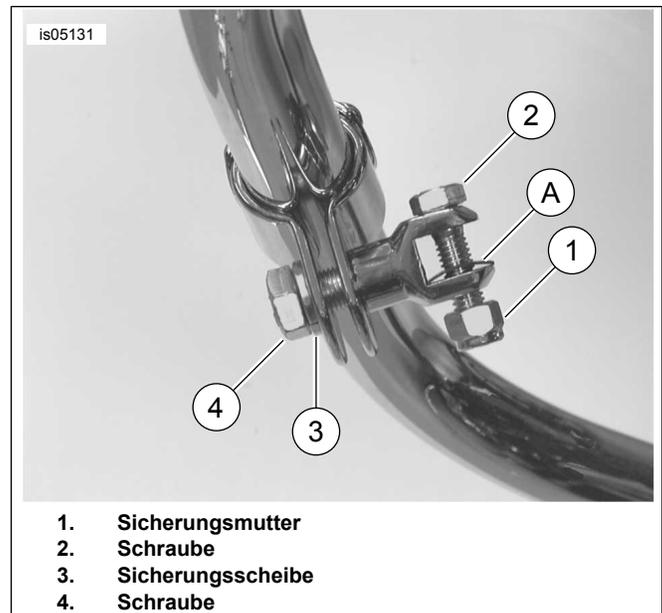


Abbildung 1. Einbau der Befestigungsteile (Fußraсте nicht abgebildet)