



# ISTRUZIONI

J02132

2007-08-02



## KIT BULLONERIA CROMATA DELLE PEDALINE POGGIAPIEDI E DELLA PROTEZIONE DEL MOTORE

### GENERALITÀ

#### Numero kit

94140-02

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Dado bloccante con inserto in nylon, cromato (2)	94030-92T
2	Vite da 3/8-16 x 1-1/2 pollice, cromata	Parte non venduta separatamente
3	Rondelle di sicurezza, cromate (2)	94083-94T
4	Vite da 1/2-20 x 5/8 di pollice, cromata	Parte non venduta separatamente
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit.</b>		
A	Rondella elastica	

#### NOTA

Sostituire la bulloneria di montaggio nel kit con N° codice 50964-98 con la bulloneria di montaggio cromata di questo kit (sostituire parte per parte). Eliminare la bulloneria originale.

#### ⚠ AVVERTENZA

Posizionare le pedaline poggiapiedi in modo che il pilota possa agire sui comandi a pedale senza interferenze. Il mancato pieno accesso ai comandi a pedale può far perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00313a)

#### ⚠ AVVERTENZA

Se il montaggio della pedalina poggiapiedi aumenta la larghezza della motocicletta, mantenere la distanza tra questa e le persone o gli oggetti circostanti. Il mancato rispetto della distanza specificata può causare lesioni gravi o mortali. (00314a)

### INSTALLAZIONE

1. Rimuovere le piccole viti a testa bombata che tengono insieme il morsetto a 3 pezzi. Posizionare il morsetto attorno alla protezione del motore e reinserire le viti a testa bombata.

2. Vedere Figura 1. Riunire le linguette del morsetto a 3 elementi tirando con un morsetto, o con le apposite pinze, e installare la vite da 1/2 pollice di diametro (4), la rondella di sicurezza (3) e l'attacco della pedalina poggiapiedi come illustrato. Serrare la vite a fondo.
3. Installare le pedaline poggiapiedi (acquistate separatamente) utilizzando le viti da 3/8 di pollice di diametro (2), le rondelle elastiche (A) e i dadi bloccanti (1) inclusi nel kit. Assicurarsi che la rondella elastica (conservata dal kit di bulloneria originale con N° codice 50964-98) sia collocata all'interno del sostegno della pedalina poggiapiedi con il bordo dritto rivolto verso la parte interna del sostegno. Serrare i dadi bloccanti ad una coppia di 26 N·m (19 ft-lbs).

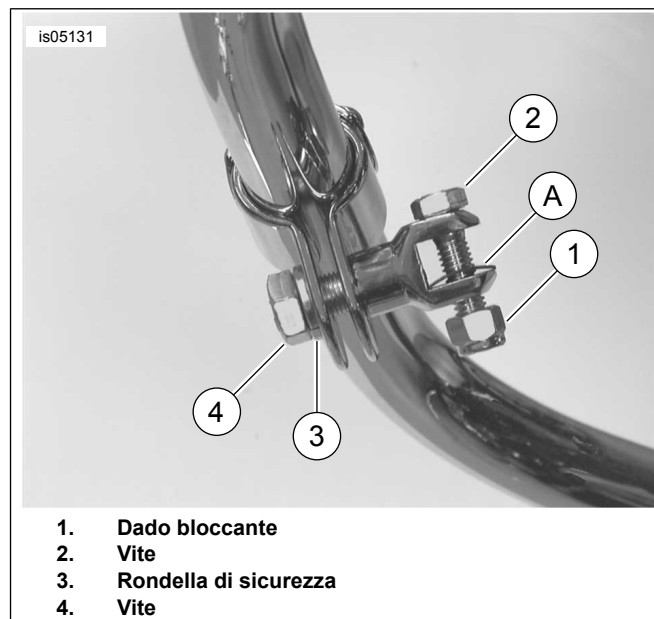


Figura 1. Installazione della bulloneria di montaggio (pedalina poggiapiedi non illustrata)

