



KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN CROMADOS DEL TACO APOYAPIÉS DEL PROTECTOR DEL MOTOR

GENERALIDADES

Kit número

94140-02

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Tuerca de seguridad con inserto de nailon, cromada (2)	94030-92T
2	Tornillo 3/8-16x1-1/2 pulg., cromado	No se vende por separado
3	Arandelas de seguridad, cromadas (2)	94083-94T
4	Tornillo, 1/2-20x5/8 pulg., cromado	No se vende por separado
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit.		
A	Arandela de presión	

NOTA

Sustituya los elementos de sujeción de montaje en el kit con número de pieza 50964-98 con los elementos de sujeción de montaje cromados de este kit (sustituya pieza por pieza). Deseche los elementos de sujeción originales.

⚠ ADVERTENCIA

Coloque los tacos apoyapiés para que el motociclista pueda operar los controles de pie sin interferencia. No tener acceso completo a los controles de pie puede ocasionar la pérdida del control, lo que podría causar lesiones graves o la muerte. (00313a)

⚠ ADVERTENCIA

Si la ubicación de montaje del taco apoyapiés aumenta el ancho de la motocicleta, mantenga el espacio libre necesario entre la motocicleta y las personas o los objetos que la rodean. La falta de mantenimiento del espacio libre puede causar lesiones graves o la muerte. (00314a)

INSTALACIÓN

1. Extraiga los tornillos pequeños con cabeza de botón que sujetan la abrazadera de 3 piezas. Coloque la abrazadera alrededor del protector del motor y vuelva a instalar los tornillos con cabeza de botón.

2. Vea Figura 1. Junte las lengüetas de la abrazadera de 3 piezas con una abrazadera o alicates de presión e instale el tornillo de 1/2 pulg. de diámetro (4), la arandela de seguridad (3), y el soporte del apoyapiés como se muestra. Apriete el tornillo firmemente.
3. Instale los tacos apoyapiés (se compran por separado) utilizando los tornillos de 3/8 pulg. de diámetro (2), las arandelas de presión (A) y las tuercas de seguridad (1) incluidas en el kit. Asegúrese de que la arandela de presión (guardada del kit original de elementos de sujeción, número de pieza 50964-98) esté posicionada adentro del soporte del taco apoyapiés con el borde cuadrado hacia el interior del soporte. Apriete las tuercas de seguridad a 26 N-m (19 ft-lbs).

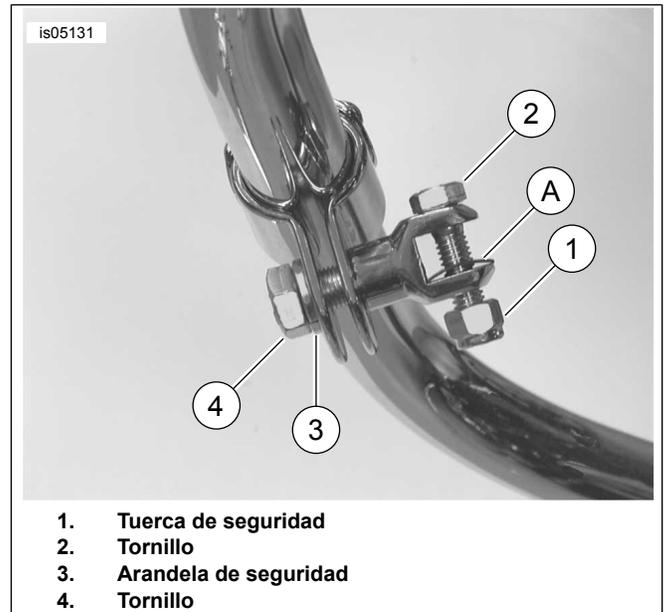


Figura 1. Instalación de los elementos de sujeción de montaje (el taco apoyapiés no se muestra)

