



KIT DE FERRAGENS CROMADAS DA PEDALEIRA DE PROTEÇÃO DO MOTOR

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

94140-02

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Porca de travamento com inserto de nylon, cromada (2)	94030-92T
2	Parafuso 3/8-16 x 1 1/2 pol., cromado	Não é vendido separadamente
3	Arruelas de pressão, cromadas (2)	94083-94T
4	Parafuso, 1/2-20 x 5/8 pol., cromado	Não é vendido separadamente
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Arruela de pressão	

NOTA

Substitua as ferragens de fixação do kit peça N.º 50964-98 pelas ferragens de fixação cromadas deste kit (substitua peça por peça). Descarte as ferragens originais.

▲ ATENÇÃO

Posicione os pedais de apoio de modo que o motociclista possa operar os controles dos pés sem interferência. A falha em ter acesso completo aos controles dos pés poderá causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00313a)

▲ ATENÇÃO

Se o local da montagem do pedal de apoio aumentar a largura da motocicleta, mantenha uma distância mínima entre a motocicleta e as pessoas ou objetos ao redor. A falha em manter a distância mínima poderá resultar em morte ou lesões graves. (00314a)

INSTALAÇÃO

1. Remova os parafusos pequenos de cabeça abaulada que prendem a abraçadeira de 3 partes. Coloque a abraçadeira em torno da proteção do motor e reinstale os parafusos de cabeça abaulada.

- Veja a Figura 1. Puxe as linguetas da abraçadeira de 3 partes junto com a abraçadeira, e instale o parafuso de 1/2 pol. de diâmetro (4), a arruela de pressão (3) e o suporte da pedaleira, como mostrado. Aperte o parafuso com firmeza.
- Instale as pedaleiras (compradas separadamente) usando os parafusos de 3/8 pol. de diâmetro (2), as arruelas de pressão (A) e as porcas de travamento (1) que fazem parte do kit. Certifique-se de que a arruela de pressão (guardada do kit de ferragens original, peça N.º 50964-98) esteja posicionada dentro do suporte da pedaleira com a borda quadrada voltada para dentro do suporte. Aperte as porcas de travamento com torque de 26 N·m (19 ft-lbs).

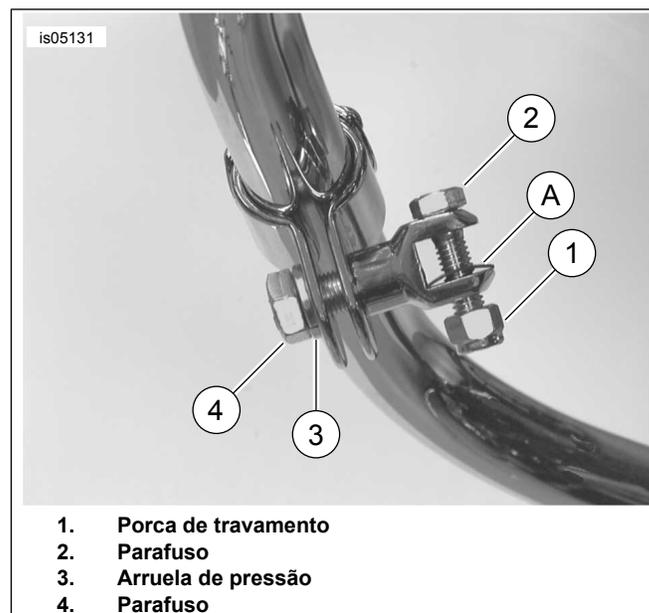


Figura 1. Instalação das ferragens de montagem (pedaleira não mostrada)

