



BEVESTIGINGSMATERIALENSET VALBEUGEL VOETSTEUN VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummer

94140-02

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Borgmoer met nylon inzetstuk, verchroomd (2)	94030-92T
2	Bout, 3/8-16 x 1 1/2 inch, verchroomd	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Borgringen, verchroomd (2)	94083-94T
4	Bout, 1/2-20 x 5/8 inch, verchroomd	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen.		
A	Veerring	

OPMERKING

Vervang de bevestigingsmaterialen uit de set met onderdeelnr. 50964-98 door de verchroomde bevestigingsmaterialen uit deze set (onderdelen stuk voor stuk vervangen). Gooi de oorspronkelijke bevestigingsmaterialen weg.

⚠ WAARSCHUWING

Plaats de voetsteunen zodanig dat de bestuurder de voetpedalen probleemloos kan bedienen. Indien de bestuurder de voetpedalen niet volledig en probleemloos kan bedienen, kan de controle over de motor verloren gaan, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00313a)


⚠ WAARSCHUWING

Als de breedte van de motorfiets wordt vergroot door de voetsteunen, zorg dan voor voldoende afstand tussen de motorfiets en nabijgelegen voorwerpen en personen. Indien u niet voldoende afstand houdt, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00314a)

INSTALLEREN

1. Verwijder de kleine bolkopbouten die de driedelige klem bijeen houden. Plaats de klem om de valbeugel en zet de bolkopbouten terug.

- Zie Afbeelding 1. Trek de uiteinden van de driedelige klem met een klem of klemtang naar elkaar toe en breng de bout met een diameter van 1/2 inch (4), borgring (3) en voetsteundrager volgens de afbeelding aan. Draai de bout stevig vast.
- Monteer de voetsteunen (apart gekocht) met de bouten met een diameter van 3/8 inch (2), veerringen (A) en borgmoeren (1) uit de set. Let op dat de veerring (uit de oorspronkelijke bevestigingsmaterialenset onderdeelnr. 50964-98 en apart gelegd) aan de binnenkant van de voetsteundrager moet zitten met de rechte rand naar de binnenzijde van de drager. Haal de borgmoeren aan tot 26 N·m (19 ft-lbs).

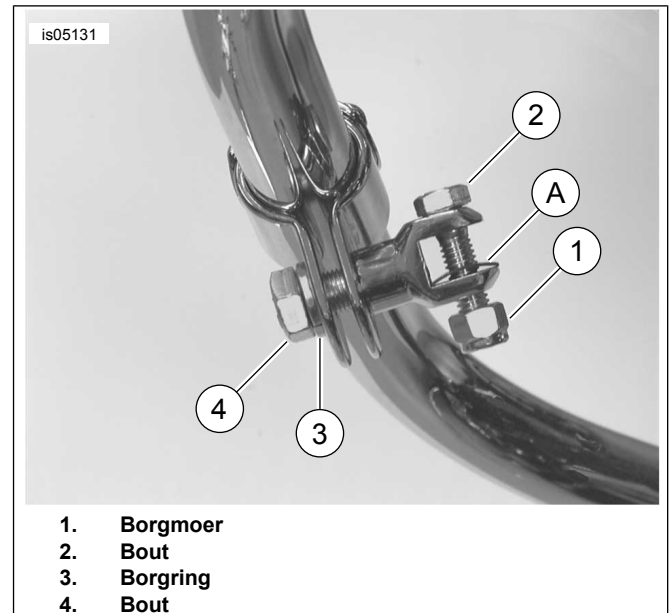

Afbeelding 1. Montage bevestigingsmaterialen (voetsteun niet afgebeeld)