



# INSTRUCTIONS

J00319

2008-08-18



## KITS DE RECHANGE POUR PARE-BRISE FLST

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéros de kit

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A, 58658-97A

#### Modèles

Cette fiche d'instructions s'applique aux kits de pare-brise de remplacement FLST suivants :

Les kits du Tableau 1 sont conçus pour une installation sur les kits d'accessoires de pare-brise, numéros de pièce : 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 et 58628-99.

Tableau 1. Modèles

Kits	Contenu
57250-06	50,8 mm (2 po) plus court que le pare-brise International transparent, de série
57754-04	50,8 mm (2 po) plus haut que le pare-brise transparent, de série
57826-04	Hauteur standard, pare-brise transparent avec flammes
58294-09	Hauteur standard, pare-brise fumé
58241-95	Hauteur standard, pare-brise transparent
58277-95	Pare-brise fumé, à profil rabaissé

Les kits du Tableau 2 sont conçus pour une installation sur les kits d'accessoires de pare-brise, numéros de pièce : 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 et 58783-97.

Tableau 2. Modèles

Kits	Contenu
57242-05	Hauteur standard, pare-brise transparent avec flammes
58559-97	Hauteur standard, pare-brise transparent
58560-97	Pare-brise fumé, à profil rabaissé

Les kits du Tableau 3 sont conçus pour une installation sur les kits d'accessoires de pare-brise, numéros de pièce : 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A et 58653-97A.

Tableau 3. Modèles

Kits	Contenu
58657-97A	Hauteur standard, pare-brise transparent
58658-97A	À profil bas, pare-brise fumé

Les kits du Tableau 4 sont conçus pour une installation sur les pare-brises d'origine, numéros de pièce 57060-00 et 57061-09.

Tableau 4. Modèles

Kits	Contenu
57634-07	Pare-brise transparent, profil rabaissé
58213-00	Hauteur standard, pare-brise transparent, international
58294-09	Hauteur standard, pare-brise transparent

#### AVIS

**Ne pas utiliser de sacoches de pare-brise avec les pare-brise Flame. Le dessin serait endommagé. (00393f)**

#### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 5.

### INSTALLATION

1. Voir Figure 1. Retirer le pare-brise de série.
2. Retirer toute la visserie qui fixe les supports de montage au pare-brise. Il est nécessaire d'utiliser un tournevis T-27 TORX® pour dévisser les neuf vis. Conserver toute la visserie et les supports pour l'installation du nouveau pare-brise.
3. Enlever le vieux ruban adhésif restant sur les supports et poser le ruban neuf (1 et 2) du kit sur les supports. Aligner les trous du ruban adhésif aux trous dans les supports.

#### AVIS

**Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé lors de l'installation des vis de montage. Le pare-brise risque de subir des dommages. (00385a)**

4. Installer tous les supports. Serrer toutes les vis et tous les écrous borgne à un couple de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
5. Installer le pare-brise (3) sur la moto.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**La mauvaise installation des accessoires ou des charges inappropriés peuvent affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00455b)**

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**Ne pas obtenir un dégagement suffisant entre les pièces stationnaires et les pièces mobiles risque de causer une perte de contrôle qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00378a)**

### REMARQUE

Inspecter le pare-brise à la fin de son installation. S'assurer que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct. Demander au personnel d'entretien expérimenté de Harley-Davidson de corriger tout problème éventuel avant de conduire avec cet accessoire installé.

### REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Une attache lâche exerce une charge supplémentaire sur toutes les autres attaches, ainsi que sur le pare-brise, et pourrait causer la défaillance prématurée des composants.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzine, de diluant pour peinture, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-vent/pare-brise. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager la surface.
- Ne pas nettoyer le polycarbonate Lexan® en plein soleil ou par temps chaud.

## PIÈCES DE RECHANGE

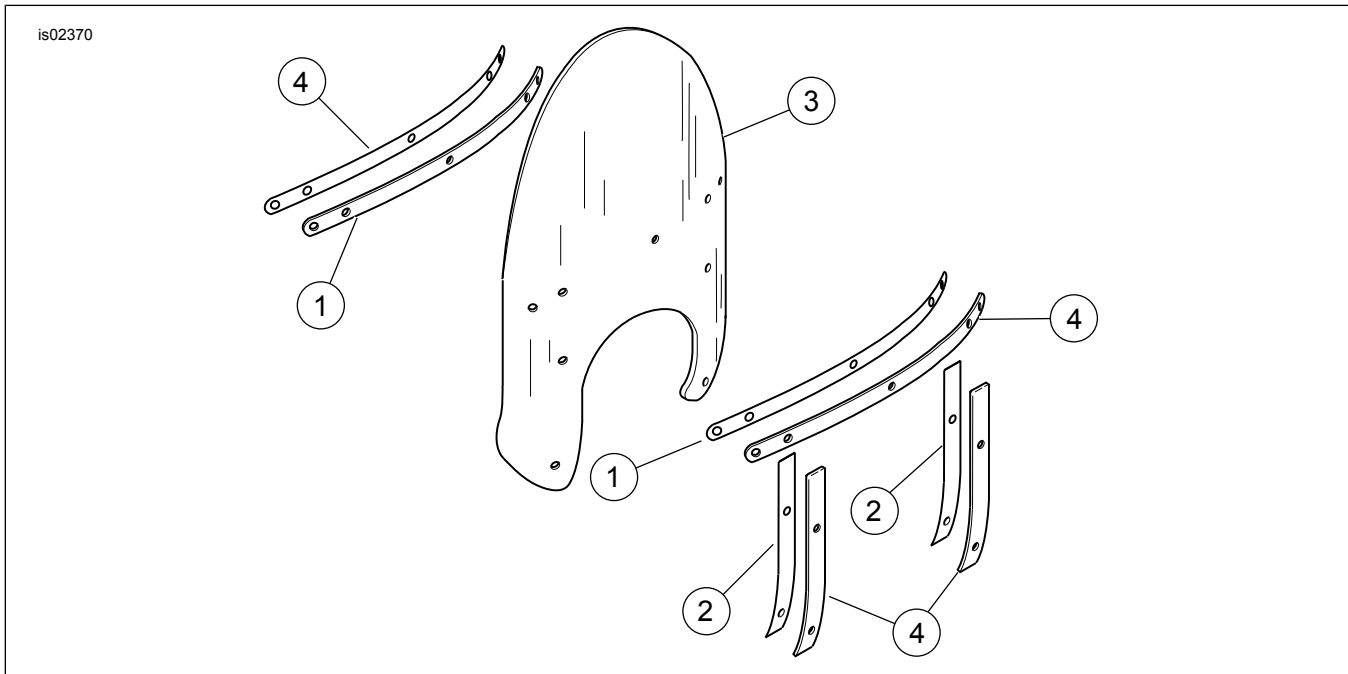


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de pare-brise

- Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagera le pare-vent/pare-brise.
- Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté; cela provoquerait des dommages permanents.
- Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-vent/pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-vent/pare-brise de façon à éviter les reflets.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant pour peinture, d'essence ou tout autre agent nettoyant sur les bagues en caoutchouc. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager les surfaces des bagues.

### AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

### REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

L'agent imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson Lexan.

**Tableau 5. Pièces de rechange : Kits de rechange pour pare-brise FLST**

Numéros de kit 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A, 58658-97A			Numéros de kit 57242-05, 58559-97, 58560-97		
Article	Description (quantité)	Numéro de pièce	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ruban adhésif avec 5 trous pour renforts horizontaux (2)	58416-77A	1	Ruban adhésif avec 5 trous pour renforts horizontaux (2)	58539-97
2	Ruban adhésif avec 2 trous pour renforts verticaux (2)	58417-77	2	Ruban adhésif avec 2 trous pour renforts verticaux (2)	58417-77
3	Pare-brise	Non vendu séparément	3	Pare-brise	Non vendu séparément
Éléments d'équipement d'origine :			Éléments d'équipement d'origine :		
4	Supports	Pour référence seulement	4	Supports	Pour référence seulement