



ERSATZWINDSCHUTZSCHEIBENSÄTZE FÜR FLST-MODELLE

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A, 58658-97A

Modelle

Diese Einbauanleitungen beziehen sich auf die folgenden FLST-Ersatzwindschutzscheibensätze:

Die Sätze in Tabelle 1 sind für die Installation auf Zubehör-Windschutzscheibensätzen mit folgenden Teilenummern ausgelegt: 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 und 58628-99.

Tabelle 1. Modelle

Sätze	Inhalt
57250-06	50,8 mm (2 in) kürzer als die durchsichtige Originalwindschutzscheibe, international
57754-04	50,8 mm (2 in) höher als die durchsichtige Originalwindschutzscheibe
57826-04	Standardhöhe, Windschutzscheibe, klar mit Flammen
57975-99	Standardhöhe, Rauchglas-Windschutzscheibe
58241-95	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe
58277-95	Niedrigprofil, Rauchglas-Windschutzscheibe

Die Sätze in Tabelle 2 sind für die Installation auf Zubehör-Windschutzscheibensätzen mit folgenden Teilenummern ausgelegt: 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 und 58783-97.

Tabelle 2. Modelle

Sätze	Inhalt
57242-05	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe mit Flammen
58559-97	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe
58560-97	Niedrigprofil, Rauchglas-Windschutzscheibe

Die Sätze in Tabelle 3 sind für die Installation auf Zubehör-Windschutzscheibensätzen mit folgenden Teilenummern ausgelegt: 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A und 58653-97A.

Tabelle 3. Modelle

Sätze	Inhalt
58657-97A	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe
58658-97A	Niedrigprofil, Rauchglas-Windschutzscheibe

Die Sätze in Tabelle 4 sind für die Installation auf Original-Windschutzscheiben-Baugruppen mit den Teile-Nrn. 57060-00 und 57061-09 ausgelegt.

Tabelle 4. Modelle

Sätze	Inhalt
57634-07	Niedrigprofil, klare Windschutzscheibe
58213-00	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe, international
58294-09	Standardhöhe, klare Windschutzscheibe

HINWEIS

Bei Windschutzscheiben mit Flammengrafik keine Windschutzscheibenbeutel verwenden, da die Grafiken beschädigt werden könnten. (00393f)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 5.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die Original-Windschutzscheibe ausbauen.
2. Alle Befestigungsteile entfernen, mit denen die Befestigungshalterungen an der Windschutzscheibe angebracht sind. Zum Entfernen der neun Schrauben wird ein T-27 TORX®-Schraubendreher benötigt. Alle Befestigungsteile und Halterungen für den Einbau der neuen Windschutzscheibe aufbewahren.
3. Das gesamte ursprüngliche Klebeband von den Halterungen entfernen und neues Klebeband (1, 2) aus dem Satz an den Halterungen anbringen. Die Löcher im Klebeband auf die Löcher der Halterungen ausrichten.

HINWEIS

Beim Anziehen der Befestigungsschrauben darf das empfohlene Drehmoment nicht überschritten werden. Dadurch kann die Windschutzscheibe beschädigt werden. (00385a)

4. Alle Halterungen installieren. Alle Schrauben und Hutmuttern auf ein Drehmoment von 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs) anziehen.
5. Die Windschutzscheibe (3) am Motorrad anbringen.

⚠ WARNUNG

Falscher Einbau von Zubehörteilen oder inkorrekt Beladen mit Gepäck kann das Fahrverhalten und die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00455b)

▲ WARNUNG

Wird nicht genügend Spielraum zwischen festen und beweglichen Teilen eingehalten, kann der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verlieren, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00378a)

HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.

PFLEGE UND REINIGUNG

HINWEIS

Polycarbonat-Windschutzscheiben/-Windabweiser erfordern sachgemäße Handhabung und Wartung. Eine unsachgemäße Wartung von Polycarbonat kann zu Schäden an Windschutzscheibe/Windabweiser führen. (00483e)

- Benzol, Farbverdünner, Benzin oder andere aggressive Reiniger dürfen nicht für den Windabweiser/die Windschutzscheibe verwendet werden. Hierdurch wird die Oberfläche beschädigt.

- Reinigung von Lexan®-Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden.
- Puderförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen den Windabweiser/die Windschutzscheibe.
- Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.
- Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung des Windabweisers/der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legen oder den Windabweiser/die Windschutzscheibe so ausrichten, dass keine Reflektionen entstehen.
- Kein Benzol, Lackverdünner, Benzin oder andere Reinigungsmittel an den Gummibuchsen verwenden. Hierdurch wird die Buchsenoberfläche beschädigt.

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben (Teile-Nr. 99841-01) ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Lexan-Windschutzscheiben zugelassen.

ERSATZTEILE

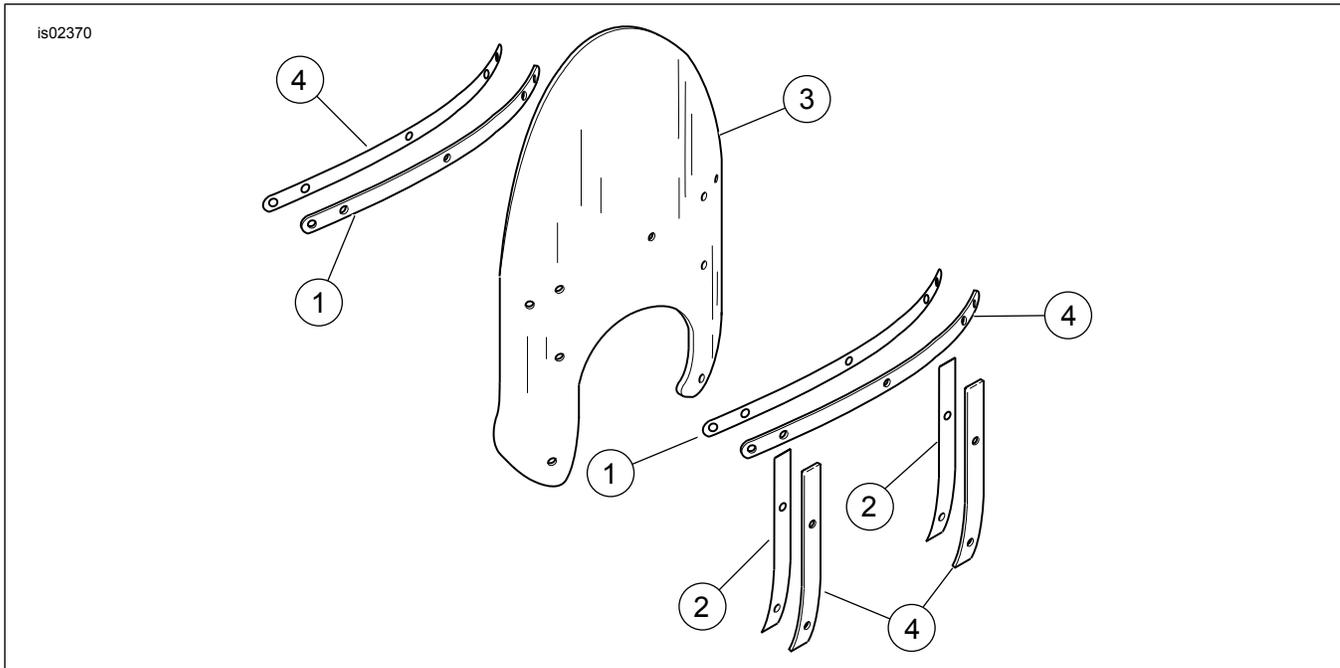


Abbildung 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Tabelle 5. Ersatzteile: Ersatzwindschutzscheibensätze für FLST-Modelle

Satznummern 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A, 58658-97A			Satz-Nummern 57242-05, 58559-97, 58560-97		
Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Klebeband mit 5 Löchern für horizontale Streben (2)	58416-77A	1	Klebeband mit 5 Löchern für horizontale Streben (2)	58539-97
2	Klebeband mit 2 Löchern für vertikale Streben (2)	58417-77	2	Klebeband mit 2 Löchern für vertikale Streben (2)	58417-77
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich	3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
Originalteile:			Originalteile:		
4	Halterungen	Nur zur Information	4	Halterungen	Nur zur Information