



ISTRUZIONI

J00319

2008-08-18



KIT PARABREZZA DI RICAMBIO PER MODELLI FLST

GENERALITÀ

Numeri kit

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A, 58658-97A

Modelli

Il presente foglio di istruzioni riguarda i seguenti kit parabrezza di ricambio per i modelli FLST:

I kit nella Tabella 1 sono progettati per essere installati su kit parabrezza accessori con i seguenti N° codice: 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 e 58628-99.

Tabella 1. Modelli

Kit	Contenuto
57250-06	51 mm (2 in) più corto del parabrezza trasparente di serie, internazionale
57754-04	51 mm (2 in) più lungo del parabrezza trasparente di serie
57826-04	Parabrezza, altezza standard, trasparente, con fiamme
57975-99	Parabrezza, altezza standard, fumé
58241-95	Parabrezza, altezza standard, trasparente
58277-95	Parabrezza a profilo ribassato, fumé

I kit nella Tabella 2 sono progettati per essere installati su kit parabrezza accessori con i seguenti N° codice: 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 e 58783-97.

Tabella 2. Modelli

Kit	Contenuto
57242-05	Parabrezza trasparente, altezza standard, con fiamme
58559-97	Parabrezza, altezza standard, trasparente
58560-97	Parabrezza a profilo ribassato, fumé

I kit nella Tabella 3 sono progettati per essere installati su kit parabrezza accessori con i seguenti N° codice: 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A e 58653-97A.

Tabella 3. Modelli

Kit	Contenuto
58657-97A	Parabrezza di altezza standard, trasparente
58658-97A	Parabrezza a profilo ribassato, fumé

I kit nella Tabella 4 sono progettati per essere installati su gruppi parabrezza originali con N° codice 57060-00 e 57061-09.

Tabella 4. Modelli

Kit	Contenuto
57634-07	Parabrezza a profilo ribassato, trasparente
58213-00	Parabrezza, altezza standard, trasparente, internazionale
58294-09	Parabrezza, altezza standard, trasparente

NOTA

Non usare borse da parabrezza su parabrezza arricchiti con fiamme. La grafica si potrebbe danneggiare. (00393f)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 5.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Rimuovere il parabrezza di serie.
2. Rimuovere tutta la bulloneria che fissa le staffe di montaggio al parabrezza. Per rimuovere le nove viti da togliere usare un cacciavite T-27 TORX®. Conservare tutta la bulloneria e le staffe per l'installazione del nuovo parabrezza.
3. Staccare il nastro vecchio dalle staffe ed applicarne del nuovo (1 e 2), prendendolo dal kit. Allineare i fori nel nastro a quelli nelle staffe.

NOTA

Non superare la coppia di serraggio consigliata quando si installano le viti di montaggio. Potrebbe risultrarne un danno al parabrezza. (00385a)

4. Installare tutte le staffe. Serrare tutte le viti e i dadi ciechi ad una coppia di 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
5. Installare il parabrezza (3) sulla motocicletta.

⚠ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)

⚠ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi, nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

CURA E PULIZIA

NOTA

I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

- Non usare sul parabrezza benzine, solventi per vernici o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare la superficie.
- Non lavare il parabrezza Lexan® in policarbonato sotto il sole o quando è caldo.

PARTI DI RICAMBIO

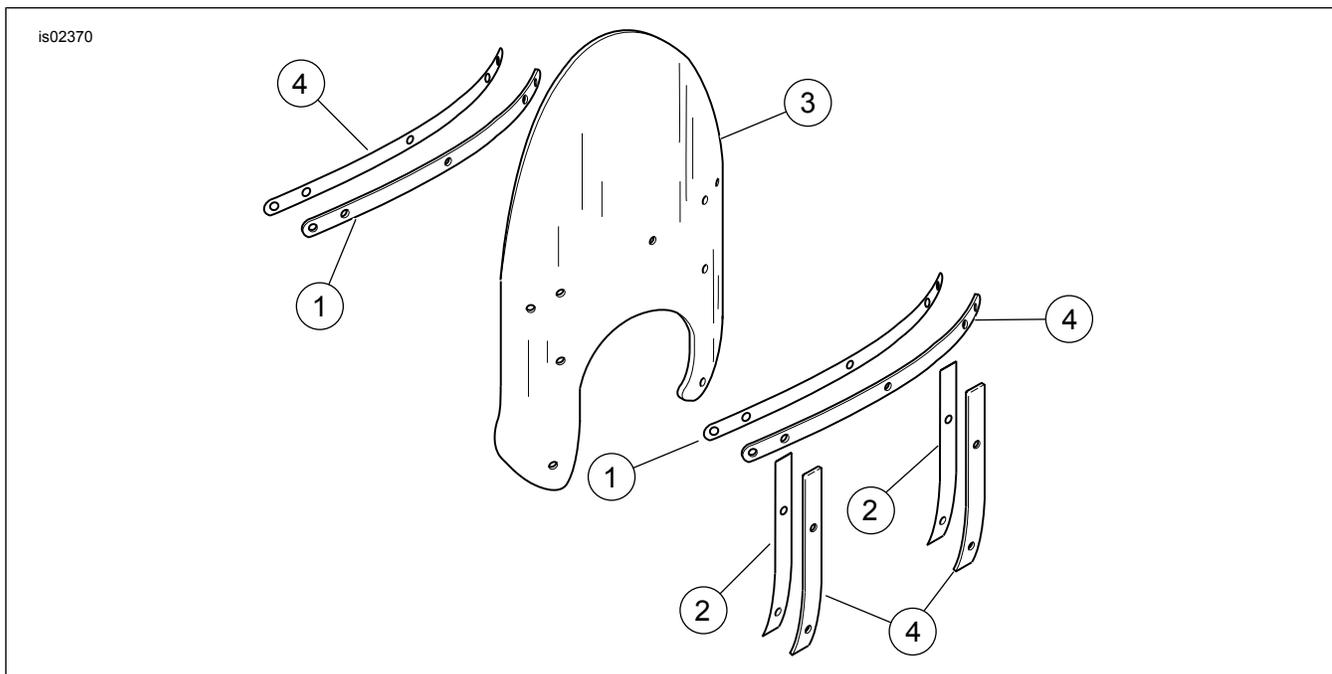


Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza

- La pulizia eseguita con detersivi in polvere, abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza.
- Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati, in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.
- Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si parcheggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.
- Non usare benzene, solventi per vernici o altri detersivi sulle boccole di gomma. In questo modo si rischia di danneggiare le superfici della boccola.

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso sui parabrezza Lexan Harley-Davidson.

Tabella 5. Parti di ricambio: Kit parabrezza di ricambio per i modelli FLST

Numeri kit 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A, 58658-97A			Numeri kit 57242-05, 58559-97, 58560-97		
Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Nastro con 5 fori per supporti orizzontali (2)	58416-77A	1	Nastro con 5 fori per supporti orizzontali (2)	58539-97
2	Nastro con 2 fori per supporti verticali (2)	58417-77	2	Nastro con 2 fori per supporti verticali (2)	58417-77
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente	3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente
Elementi originali:			Elementi originali:		
4	Staffe	Solo per riferimento	4	Staffe	Solo per riferimento