



INSTRUCTIES

J01615

2007-11-20



ZESKANTAFSTANDSSTUKSET

ALGEMEEN

Setnummer

49352-00

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Verlenging, voetsteun, passagier	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Inbusdopschroef	4201
Inbusdopschroef	4310
Onderlegging	6379W

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

De zeskantafstandsstukset dient gebruikt te worden wanneer een passagiersvoetsteun met een van de volgende gereedschapsdoossets wordt geïnstalleerd: 64937-00, 64938-00 of 64219-96.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING


In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

1. Ontkoppel de minkabel (-) van de accu.
 2. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding en verwijder de voetsteun en bevestigingsmaterialen van het voertuigframe.
 3. Zie Afbeelding 1. Draai vanaf de binnenkant van de motorfiets een 3/8-16 x 1-3/4 inch bout (1) en onderlegging (2) (gebruik een 3/8-16 x 2-1/4 inch bout als zadeltasbeschermbuigels worden geïnstalleerd) door het gat in de onderste flens van de zadeltasbeschermbuigel (indien aanwezig), de zadeltasverplaatsingssteun (indien aanwezig) en in de dwarsstang van het motorfietsframe (3). Haal de bout aan tot 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).
 4. Bevestig de verlenging (4) van de passagiersvoetsteun aan het uiteinde van de bout. Haal de verlenging aan tot 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).
 5. Bevestig de passagiersvoetsteunophangbeugel met een 3/8-16 x 1-3/4 inch zeskantige inbusbout (5) of standaard (OE) zeskantige inbusbout aan het uiteinde van de voetsteunverlenging. Haal de bout aan tot 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).
- ⚠ WAARSCHUWING**
- De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)**
6. Monteer de voetsteun zoals beschreven in de betreffende servicehandleiding.
 7. Indien van toepassing, maak het losse uiteinde van de verplaatsingsbeugel vast aan de onderste poot van de zadeltassteun met de bevestigingen uit de beugelverplaatsingsset.
 8. Ga door met de installatie zoals beschreven in de montage-instructies van de montageset van de gereedschapsdoos.
 9. Sluit de minkabel (-) van de accu op de accu aan.
 10. Gooi de overgebleven oorspronkelijke en bevestigingsmaterialen uit de set weg.

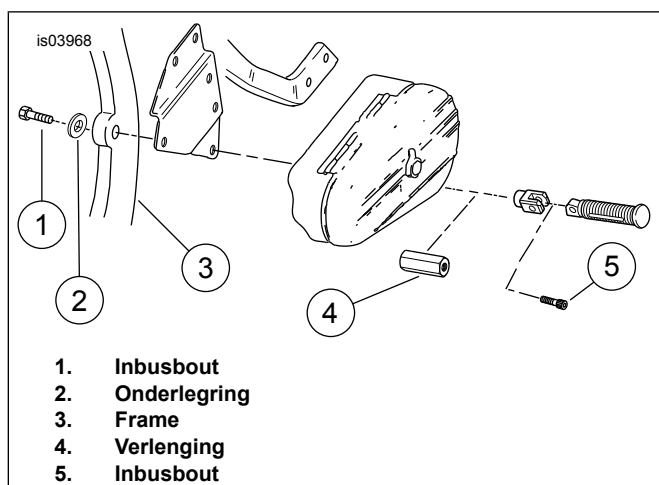

Afbeelding 1. Zeskantafstandsstukset