



## SECHSKANT-DISTANZSCHEIBENSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

49352-00

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Inhalt des Satzes

**Tabelle 1. Inhalt des Satzes**

Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Verlängerung, Fußraste, Sozius	Nicht einzeln erhältlich
Innensechskantschraube	4201
Innensechskantschraube	4310
Unterlegscheibe	6379W

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Zusätzlich benötigte Teile

Der Sechskant-Distanzscheibensatz muss verwendet werden, wenn für den Einbau einer Soziusfußraste einer der folgenden Werkzeugsätze benutzt wird: 64937-00, 64938-00 oder 64219-96.

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt Bezug auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

### EINBAU

#### ⚠ WARNUNG

Um versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00048a)

- Das Batterieminuskabel (-) abklemmen.
- Im entsprechenden Werkstatthandbuch nachschlagen und die Fußraste und Befestigungsteile aus dem Fahrzeugrahmen ausbauen.
- Siehe Abbildung 1. Von der Fahrzeuginnenseite aus, die 3/8-16 x 1-3/4-in-Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) (3/8-16 x 2-1/4-in-Schraube benutzen, falls Dresser-Bügel eingebaut sind) durch die Öffnung im unteren Dresser-Bügelflansch (sofern vorhanden), Satteltaschen-Umbauhalterung (sofern vorhanden) und in den Fahrzeugrahmenträger (3) einbauen. Die Schraube auf ein Drehmoment von 47,8–61,0 N·m (35–45 ft-lb) anziehen.
- Die Soziusfußrasten-Verlängerung (4) am Schraubenende anbringen. Die Verlängerung auf ein Drehmoment von 47,8–61,0 N·m (35–45 ft-lb) anziehen.
- Die Soziusfußrastenhalterung mit einer 3/8-16 x 1-3/4-in-Innensechskantschraube (5) oder Original-Innensechskantschraube am Ende der Fußrastenverlängerung einbauen. Die Schraube auf ein Drehmoment von 47,8–61,0 N·m (35–45 ft-lb) anziehen.

#### ⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

- Fußraste, wie im entsprechenden Werkstatthandbuch beschrieben, einbauen.
- Falls zutreffend, das lose Ende der Satteltaschen-Umbauhalterung mit den Befestigungsteilen aus dem Umbauhalterungssatz am unteren Bein der Satteltaschenhalterung befestigen.
- Den Einbau fortsetzen, wie in der Einbauanleitung für den Werkzeugkastensatz beschrieben.
- Das Minuskabel (-) an die Batterie anschließen.

10. Die verbliebenen Original-Befestigungsteile und die Befestigungsteile aus dem Satz entsorgen.

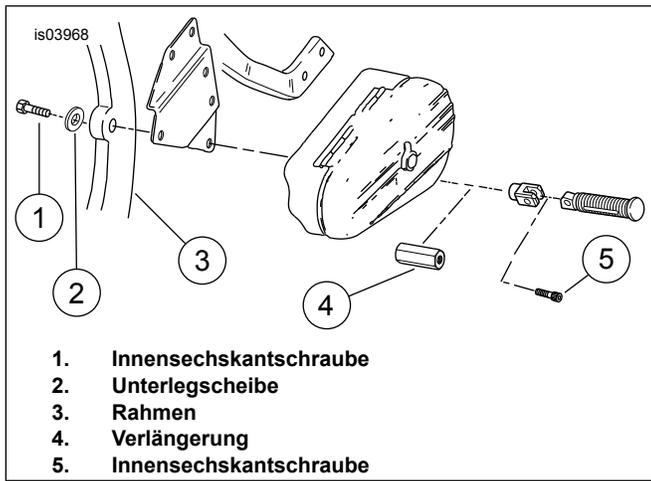


Abbildung 1. Sechskant-Distanzscheibensatz