



KIT DISTANZIALE ESAGONALE

GENERALITÀ

Numero kit

49352-00

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numeri codice
Prolungamento, pedalina poggipiedi, passeggero	Parte non venduta separatamente
Vite ad esagono incassato	4201
Vite ad esagono incassato	4310
Rondella	6379W

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Il kit distanziale esagonale deve essere usato quando si installa una pedalina poggipiedi del passeggero con qualsiasi dei seguenti kit scatola degli attrezzi: 64937-00, 64938-00 o 64219-96.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento fortuito del veicolo, che potrebbe causare lesioni gravi o mortali, scollegare il cavo negativo (-) della batteria prima di procedere. (00048a)

1. Staccare il cavo negativo (-) della batteria.
2. Vedere il manuale di manutenzione e rimuovere la pedalina poggipiedi e la bulloneria dal telaio del veicolo.
3. Vedere Figura 1. Dal lato interno del veicolo, installare un bullone 3/8-16 x 1-3/4 di pollice (1) e una rondella (2) (usare un bullone 3/8-16 x 2-1/4 di pollice se le protezioni paragambe/borse sono installate) attraverso il foro nella flangia inferiore della protezione paragambe (se in dotazione), la staffa di riposizionamento della borsa portapacchi (se in dotazione) e nell'elemento del telaio del veicolo (3). Serrare il bullone ad una coppia di 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).
4. Installare il prolungamento (4) della pedalina poggipiedi del passeggero sulla punta del bullone. Serrare il prolungamento ad una coppia di 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).
5. Installare il supporto della pedalina poggipiedi del passeggero con il bullone ad esagono incassato da 3/8-16 x 1-3/4 di pollice (5), oppure con il bullone ad esagono incassato originale, sull'estremità del prolungamento della pedalina poggipiedi. Serrare il bullone ad una coppia di 47,8-61,0 N·m (35-45 ft-lb).

⚠ AVVERTENZA

Se urtati, i poggipiedi devono piegarsi in alto e verso la parte posteriore della motocicletta. Se i poggipiedi non vengono installati in questo modo, possono essere causa di lesioni gravi o mortali. (00366a)

6. Installare la pedalina poggipiedi come descritto nel relativo manuale di manutenzione.
7. Se è il caso, fissare l'estremità libera della staffa di riposizionamento della borsa portapacchi alla gamba inferiore del supporto della borsa portapacchi, con i dispositivi di fissaggio presi dal kit della staffa stessa.
8. Continuare l'installazione come descritto nelle istruzioni relative al kit di montaggio scatola degli attrezzi.
9. Collegare il cavo negativo (-) della batteria alla batteria.



10. Eliminare la bulloneria rimanente, originale e del kit.

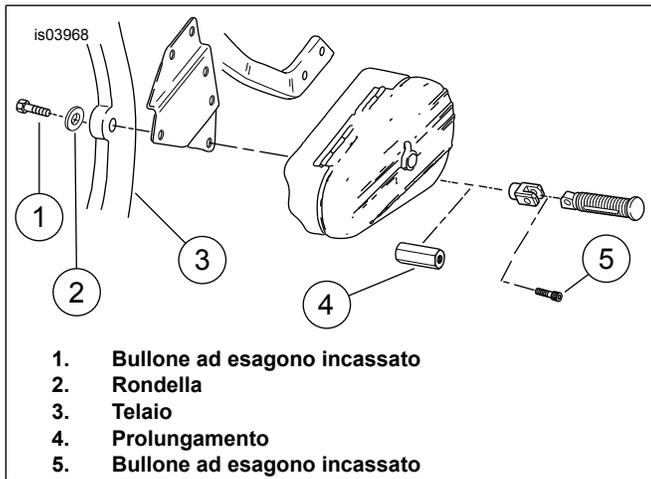


Figura 1. Kit distanziale esagonale