



KIT DE ESPAÇADOR HEXAGONAL

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

49352-00

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Extensão, pedal de apoio, passageiro	Não é vendida separadamente
Parafuso Allen	4201
Parafuso Allen	4310
Arruela	6379W

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

O kit de espaçador hexagonal deve ser usado quando um pedal de passageiro for instalado com qualquer um dos seguintes kits de caixa de ferramentas: 64937-00, 64938-00 ou 64219-96.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

1. Faça a desconexão do cabo negativo (-) da bateria primeiro.
2. Consulte o Manual de serviço apropriado e remova o pedal de apoio e suas ferragens do quadro do veículo.
3. Veja a Figura 1. A partir do lado interno do veículo, instale o parafuso de 3/8-16 x 1-3/4 pol. (1) e a arruela (2) (use um parafuso de 3/8-16 x 2-1/4 pol. caso sejam instaladas barras dresser) através do furo no flange inferior da barra dresser (se presente), do suporte de reposicionamento do alforje (se presente) e no membro do quadro do veículo (3). Aperte o parafuso com um torque de 47,8 a 61,0 N·m (35 a 45 lb·pé).
4. Instale a extensão (4) do pedal do passageiro na extremidade do parafuso. Aperte a extensão com um torque de 47,8 a 61,0 N·m (35 a 45 lb·pé).
5. Instale o suporte do pedal do passageiro com o parafuso Allen de 3/8-16 x 1-3/4 pol. (5) ou o parafuso Allen original, na extremidade da extensão do pedal de apoio. Aperte o parafuso com um torque de 47,8 a 61,0 N·m (35 a 45 lb·pé).
6. Instale o pedal de apoio como descrito no Manual de serviço aplicável.
7. Se for aplicável, fixe a extremidade solta do suporte de reposicionamento do alforje na perna inferior do suporte do alforje com os espaçadores do kit de suporte de reposicionamento.
8. Continue a instalação como descrito nas instruções de montagem do kit de montagem da caixa de ferramentas.
9. Conecte o cabo negativo (-) na bateria.
10. Descarte as ferragens de fixação originais e do kit restantes.

⚠ ATENÇÃO

Os suportes para os pés devem dobrar para cima e para a traseira da motocicleta ao serem pressionados. A falha em ajustar os pedais para que se dobrem para cima e para trás poderá resultar em morte ou lesões graves. (00366a)



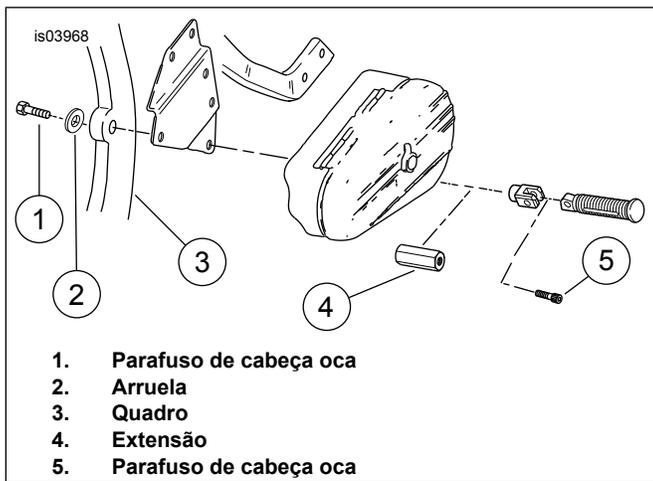


Figura 1. Kit de espaçador hexagonal