



INSTRUCCIONES

J01615

2007-11-20



KIT DE ESPACIADOR HEXAGONAL

GENERALIDADES

Kit número

49352-00

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Extensión, taco apoyapiés, pasajero	No se vende por separado
Tornillo de casquete con cabeza de casquillo	4201
Tornillo de casquete con cabeza de casquillo	4310
Arandela	6379W

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

El kit de espaciador hexagonal debe ser usado cuando un taco apoyapiés del pasajero es instalado con cualquiera de los siguientes kits de caja de herramientas: 64937-00, 64938-00 ó 64219-96.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

- Desconecte el cable negativo (-) de la batería.
- Vea el Manual de servicio correspondiente y desmonte el taco apoyapiés y los elementos de sujeción de la estructura del vehículo.
- Vea la Figura 1. Desde el lado interior del vehículo, instale el perno de 3/8-16 x 1-3/4 pulg. (1) y la arandela (2) (utilice el perno de 3/8-16 x 2-1/4 pulg., si están instaladas las barras decorativas) a través del agujero en el reborde inferior de la barra decorativa (si está equipada), pieza de soporte de reubicación de la alforja (si está equipada) y dentro del miembro de la estructura del vehículo (3). Apriete el perno a 47,8-61,0 N·m (35-45 lb-pie).
- Instale la extensión del taco apoyapiés del pasajero (4) en el extremo del perno. Apriete la extensión a 47,8-61,0 N·m (35-45 lb-pie).
- Instale el soporte del taco apoyapiés del pasajero con un perno de casquillo con cabeza hexagonal de 3/8-16 x 1-3/4 pulg. (5) o el perno de casquillo con cabeza hexagonal del equipo original en el extremo de la extensión del taco apoyapiés. Apriete el perno a 47,8-61,0 N·m (35-45 lb-pie).

⚠ ADVERTENCIA

Los tacos apoyapiés deben doblarse hacia arriba y hacia la parte trasera de la motocicleta al golpearlos. No ajustar los tacos apoyapiés para que se doblen hacia arriba y hacia atrás podría causar la muerte o lesiones graves. (00366a)

- Instale el taco apoyapiés como se describe en el Manual de servicio correspondiente.
- Si corresponde, sujete el extremo suelto de la pieza de soporte de reubicación de la alforja a la pata inferior del soporte de la alforja con los sujetadores del kit de la pieza de soporte de reubicación.
- Continúe la instalación como se indica en las instrucciones de armado del Kit del conjunto de la caja de herramientas.
- Conecte el cable negativo (-) a la batería.



10. Deseche los elementos de sujeción de montaje restantes originales y del kit.

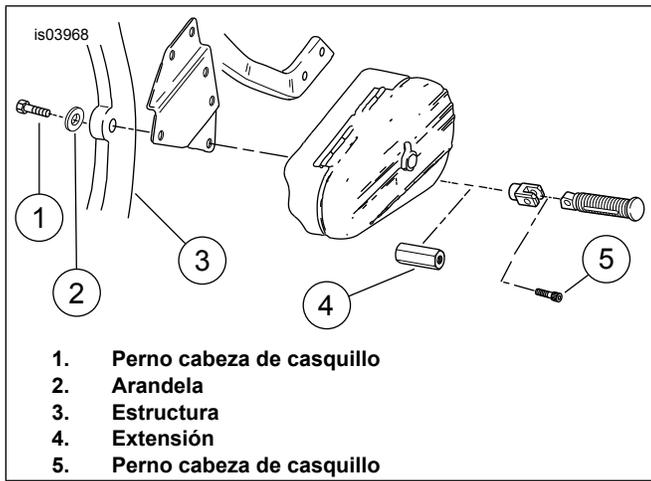


Figura 1. Kit de espaciador hexagonal