



## KIT SCATOLA DEGLI ATTREZZI PER IL LATO DESTRO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

64937-00A

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

Per i modelli FXST, FXSTB, FXSTS e FLSTS con pedaline poggiatesta del passeggero, è richiesto l'acquisto separato di un kit di prolungamento pedaline poggiatesta (49352-00) per la corretta installazione di questo kit. Se questo kit della scatola attrezzi viene installato sui modelli con kit pedana del passeggero (50955-00 o 50602-00), il kit di prolungamento pedaline poggiatesta non è richiesto.

Per i modelli FLSTC e FLSTS equipaggiati con borse portapacchi di pelle installate alla fabbrica e su altri modelli Softail equipaggiati con kit borse portapacchi Heritage, è richiesto l'acquisto separato di un kit di riposizionamento staffa (90238-00) per la corretta installazione di questo kit.

Per i modelli FLSTC, è richiesto l'acquisto separato di un kit di prolungamento pedaline poggiatesta (49352-00) e di un kit di riposizionamento per borse portapacchi (90238-00) per la corretta installazione di questo kit.

#### NOTA

*Il meccanismo di blocco accetta tutte le chiavi del commutatore di accensione di tipo cilindrico Harley-Davidson.*

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

#### INSTALLAZIONE

#### NOTA

*Fare attenzione a non graffiare la superficie della scatola degli attrezzi quando si procede all'installazione.*

1. Vedere Figura 1. Attaccare la scatola degli attrezzi (5) alla relativa staffa di montaggio (1) utilizzando tre viti a testa bombata (2) e i dadi (3).
2. Rimuovere le due viti a testa bombata (J) che fissano il sostegno del parafrangente posteriore destro (B) al telaio (D). Conservare le viti per il montaggio.

3. Per i modelli FLSTN dotati di pedaline poggiatesta del passeggero: Per tutti gli altri modelli dotati di pedaline poggiatesta del passeggero: Per modelli dotati di pedane del passeggero:

- a. Rimuovere l'anello di ritaglio (N), il perno a testa piana (O), la rondella elastica (I) ed il poggiatesta (F).
- b. Rimuovere la vite ad esagono incassato (C) che fissa il sostegno del poggiatesta (G) al telaio (D).
- c. Togliere le due viti ad esagono incassato (K) dal sostegno dello scarico (L).
- d. Rimuovere dado bloccante (H), vite (M), rondella elastica (I) e poggiatesta (F).
- e. Rimuovere la vite (A o C) che fissa il sostegno del poggiatesta (G) al telaio (D).
- f. Rimuovere i due bulloni, i dadi e le rondelle che fissano la parte inferiore del paraspruzzi al forcellone. In questo modo è possibile spostare il paraspruzzi quando si installano i nuovi bulloni del poggiatesta del passeggero.
- g. Mettere da parte i componenti rimossi per la successiva installazione.
- h. Rimuovere la vite che fissa la pedana del passeggero al telaio. Rimuovere il gruppo della pedana.
- i. Mettere da parte i componenti rimossi per la successiva installazione.

4. Far scorrere la parte superiore della staffa di montaggio della scatola degli attrezzi (1) tra il sostegno del parafrangente posteriore (B) e il telaio (D). Allineare i fori nella parte superiore della staffa con i fori del sostegno del parafrangente. Allineare il foro inferiore della staffa con il foro di montaggio del poggiatesta nel telaio. Installare le due viti (J), rimosse al punto 2, nel sostegno del parafrangente (B). Non serrare le viti in questo momento.

#### ▲ AVVERTENZA

**Se urtati, i poggiatesta devono piegarsi in alto e verso la parte posteriore della motocicletta. Se i poggiatesta non vengono installati in questo modo, possono essere causa di lesioni gravi o mortali. (00366a)**



5. **Per i modelli FLSTN dotati di pedaline poggipiedi del passeggero: Per tutti gli altri modelli dotati di pedaline poggipiedi del passeggero: Per modelli dotati di pedane del passeggero:**

- a. Installare due rondelle (4), tra il telaio ed il sostegno dello scarico e installare in modo lasco le due viti ad esagono incassato (K).
- b. Installare il sostegno del poggipiedi sopra la staffa della scatola degli attrezzi con la vite ad esagono incassato (C).
- c. Serrare le viti (C e K) ad una coppia di 47,8–61 N·m (35–45 ft-lbs).
- d. Installare la pedalina poggipiedi (F) e la rondella elastica (I) usando il perno a testa piana (O) e l'anello di ritengo (N).
- e. **Per tutti gli altri modelli:** Per l'installazione vedere le istruzioni contenute nel kit prolungamento pedaline poggipiedi (49352-00), ed installare il kit dell'estensione, il sostegno del poggipiedi e la pedalina poggipiedi sopra la staffa della scatola degli attrezzi (1).

- f. Installare i due bulloni, i dadi e le rondelle del punto 3 e fissare la parte inferiore del paraspruzzi al forcellone.
- g. Posizionare il gruppo della pedana, con lo stesso orientamento che aveva quando è stato rimosso, sopra la staffa della scatola degli attrezzi.
- h. Inserire la vite che era stata rimossa al punto 3 e serrarla ad una coppia di 47,5–61 N·m (35–45 ft-lbs).

**NOTA**


*Se il veicolo è dotato di borse portapacchi originali Heritage, installare il kit di riposizionamento staffa (90238-00).*

6. Serrare le viti a testa bombata del sostegno del parafrangente, di cui al punto 2, ad una coppia di 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

**NOTA**

*La massima capacità di peso della scatola degli attrezzi è di 2,25 kg (5 lb).*

## PARTI DI RICAMBIO

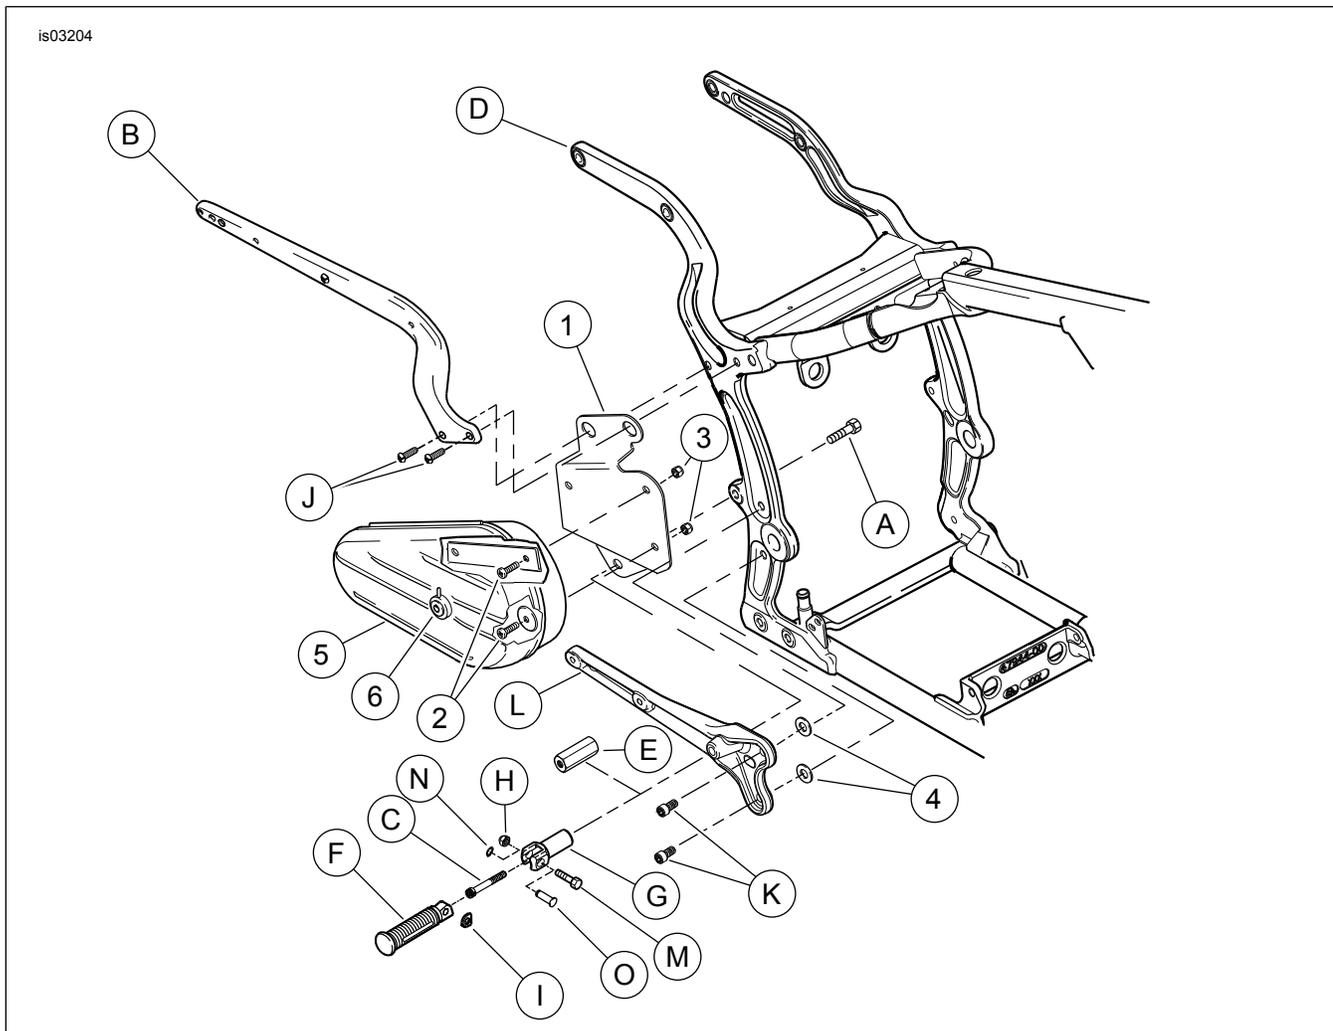

**Figura 1. Parti di ricambio: kit scatola degli attrezzi per il lato destro**

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>
1	Staffa, montaggio della scatola degli attrezzi	Parte non venduta separatamente
2	Vite, a testa bombata (3)	2774
3	Dado, esagonale (3)	7686
4	Rondella (2)	6416
5	Scatola degli attrezzi	Parte non venduta separatamente
6	Dispositivo di blocco	45797-99
7	Chiave (2) (non illustrata)	64204-96
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>		
A	Vite	
B	Sostegno del parafango	
C	Vite ad esagono incassato	
D	Telaio	
E	Prolungamento, poggiapiedi (dal kit N° codice 49353-00)	
F	Poggiapiedi	
G	Sostegno del poggiapiedi	
H	Dado bloccante	
I	Rondella elastica	
J	Vite (2)	
K	Vite (2)	
L	Sostegno dello scarico (solo FLSTN)	
M	Vite	
N	Anello di ritegno (FLSTN)	
O	Perno a testa piana (FLSTN)	