



INSTRUCTIES

J02158

2006-10-13



BAGAGEREKSET

ALGEMEEN

Setnummer

51119-01A en 51142-04

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Om deze set juist te kunnen installeren moet eerst een spatbordbasisplaatset (verchroomd: 51120-01A of zwart: 51140-04) worden geïnstalleerd.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en de Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

Het zadel of passagierszadel hoeft niet te worden verwijderd om het bagagerek te monteren.

1. Monteer indien nodig de spatbordbasisplaatset (51120-01A of 51140-04) volgens de instructies bij die set.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de vier sierbouten (1) achterop de basisplaat (2). Gooi de bouten weg.
3. Zie Afbeelding 2. Pak vier bolkopbouten (3), vier afstandsstukken (2) en het bagagerek (4) uit de set.


4. Zet het bagagerek in de afgebeelde stand en plaats het op de basisplaat. Bevestig het bagagerek met de vier afstandsstukken en bouten op de basisplaat. Draai de bouten kruislings aan tot 28 N·m (20,7 ft-lb).

⚠ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

OPMERKING

Het maximaal toegestane gewicht van het bagagerek is 4,5 kg (10 lb).

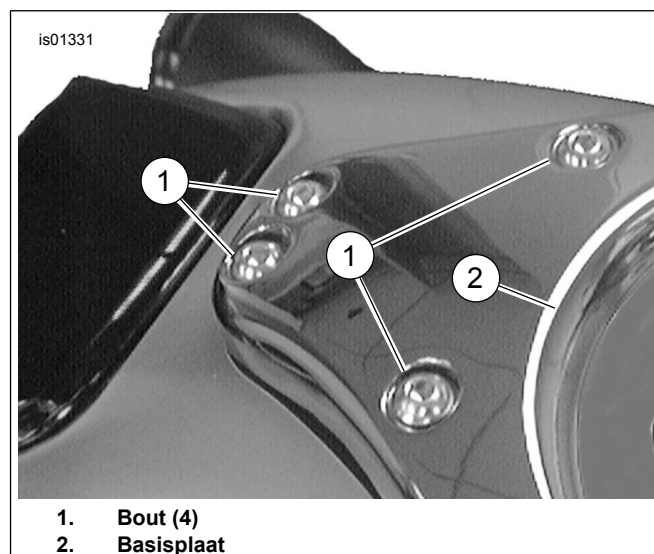


Afbeelding 1. Sierbouten verwijderen



SERVICEONDERDELEN

is01332

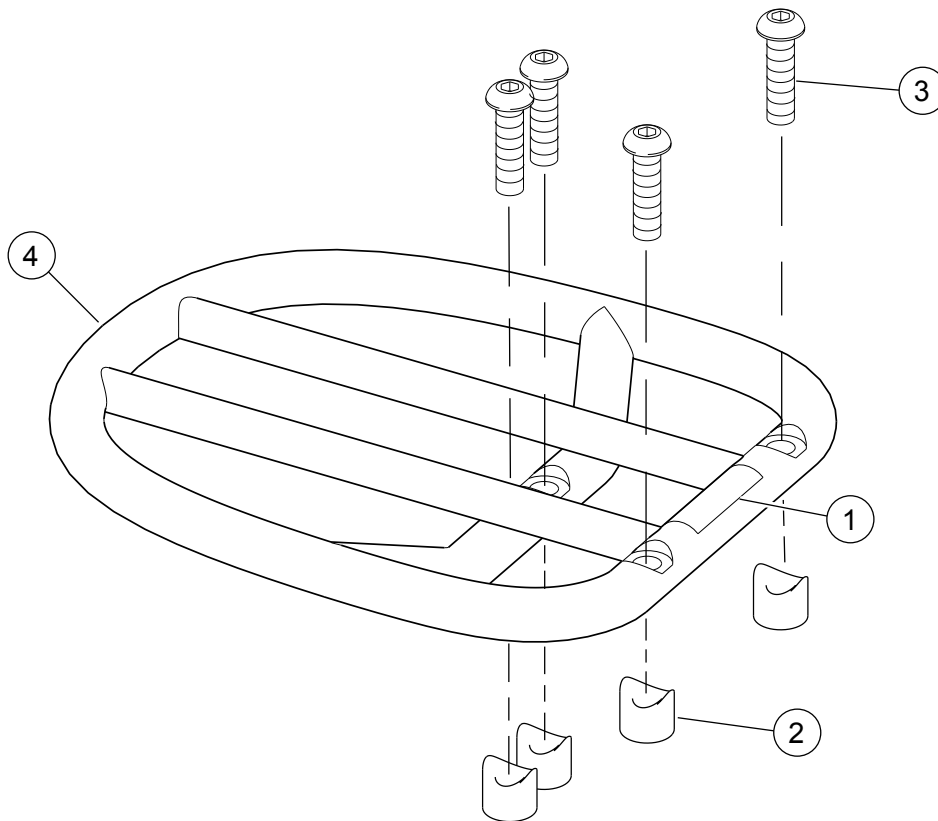

Afbeelding 2. Serviceonderdelen voor bagagerek set

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Etiket, maximale belasting	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Afstandsstuk (verchroomd) (4)	33128-04
	Afstandsstuk (zwart) (4)	33124-04
3	Bout, M8 x 1,25 x 30 (verchroomd)	4473M
	Bout, M8 x 1,25 x 30 (zwart)	4285M
4	Rek, bagage	Niet afzonderlijk verkrijgbaar