



INSTRUCTIES

J02159

2006-11-27



BASISPLAATSET

ALGEMEEN

Setnummers

51120-01A, 51140-04

Modellen


Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het deel Onderdelen en accessoires op www.harley-davidson.com (alleen in het Engels).

Setinhoud

Zie Afbeelding 7 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Volg de instructies in de VRSC-gebruikershandleiding voor het ontgrendelen en openen van het zadel.

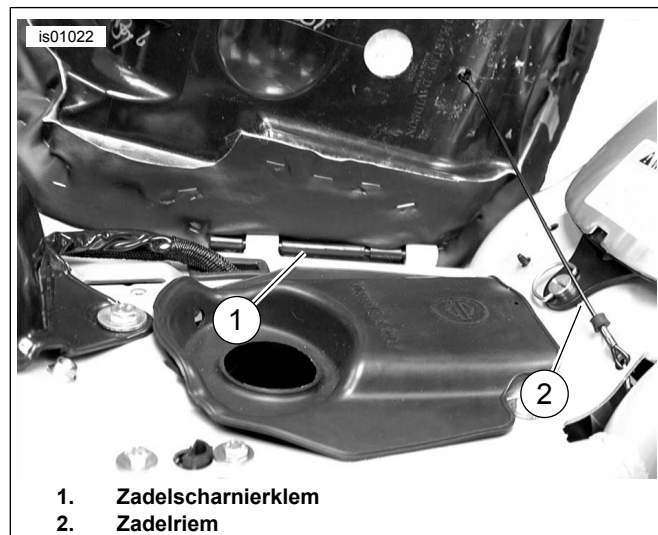


Afbeelding 1. Verwijderen van het zadel

2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de zadelriem uit het gat in het motorfietsframe.

OPMERKING


Draai de buisvormige zadelscharnierklem zodanig dat de sleuflengte van de klem bloot komt te liggen. Duw vervolgens uw vinger op de sleuf om de klem van de scharnierpennen los te klikken. Als u het zadel iets sluit, zal de klem van de scharnierkant van het zadel vallen.

3. Schuif het zadel naar achteren om de zadelscharnierpennen uit de bussen op het frame te verwijderen. Zet het zadel tijdelijk ergens neer.

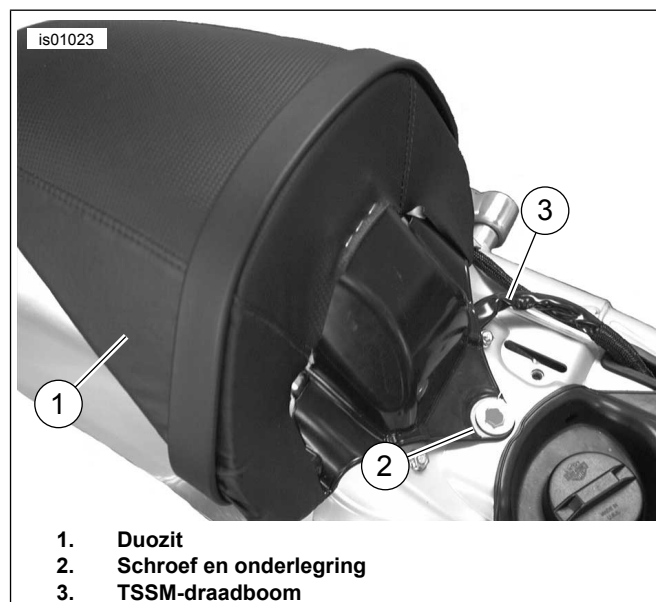

Afbeelding 2. Verwijderen van de montageschroef en onderlegging van de duozit

4. Zie Afbeelding 2. Noteer hoe de draadboom van de TSSM (richtingaanwijzer/beveiligingsmodule) onder de duozitbasis loopt; verwijder de montageschroef en onderlegging van de duozit en bewaar deze zodat u deze bij de latere hermontage weer kunt gebruiken.
5. Trek de steunriem naar voren van de duozit af.
6. Duw de duozit naar voren om de sleuf aan de onderkant van de duozit uit de tong van het spatbord los te maken. Til de duozit naar achteren en van de motorfiets af en zet deze tijdelijk ergens neer.

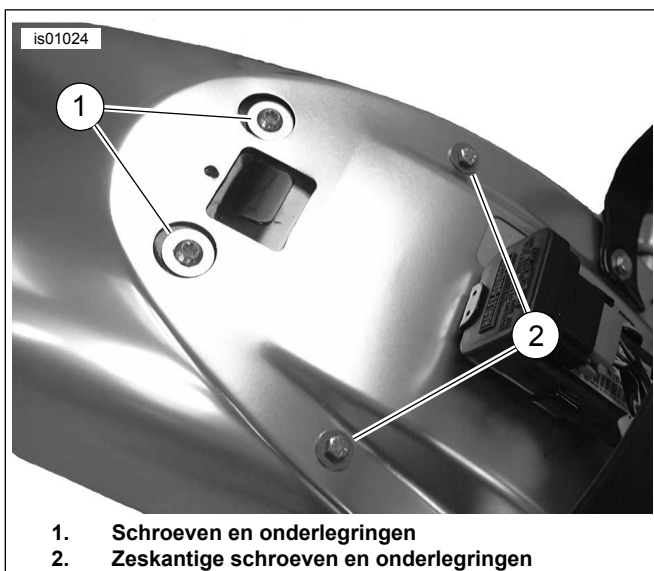

Afbeelding 3. Verwijderen van de schroeven en onderleggingen van de spatbordsteun

7. Zie Afbeelding 3. Verwijder de twee grotere spatbordsteunschroeven en onderleggingen (1) rond het midden van het spatbord. Gooi de schroeven weg, maar bewaar de onderleggingen zodat u deze bij de latere hermontage weer kunt gebruiken.
8. Verwijder de twee kleinere zeskantige spatbordsteunschroeven en onderleggingen (2) aan de zijkanten van het spatbord. Gooi de schroeven weg, maar bewaar de onderleggingen zodat u deze bij de latere hermontage weer kunt gebruiken.
9. Maak het spatbord op de duozitmontageplek goed schoon.
10. Zie Afbeelding 7. Haal de basisplaat (5) en basisplaatpakking (4) uit de set.
11. Reinig het montagevlak van de basisplaat met 100% isopropylalcohol. Laat het geheel volledig drogen.




Afbeelding 4. Installeren van de pakking op de basisplaat

12. Zie Afbeelding 7. Verwijder de papierstrook van de pakkinghechtlaag (4). Breng de hechtlaag van de pakking zorgvuldig tegen de achterkant van de basisplaat (5) aan en maak deze ook aan de randen goed vast. Zorg ervoor dat de pakking goed is uitgelijnd en over de gehele omtrek van de basisplaat vastzit, zoals afgebeeld.

13. Zie Afbeelding 7. Haal de twee grote balkopschroeven (2) en de twee kleine balkopschroeven (3) uit de set. Leg ook de grote en kleine platte onderleggingen klaar die u in stap 7 en 8 hebt bewaard.

14. Zie Afbeelding 5. Lijn de basisplaat (met pakking) uit met de schroefgaten in de bovenkant van het spatbord.

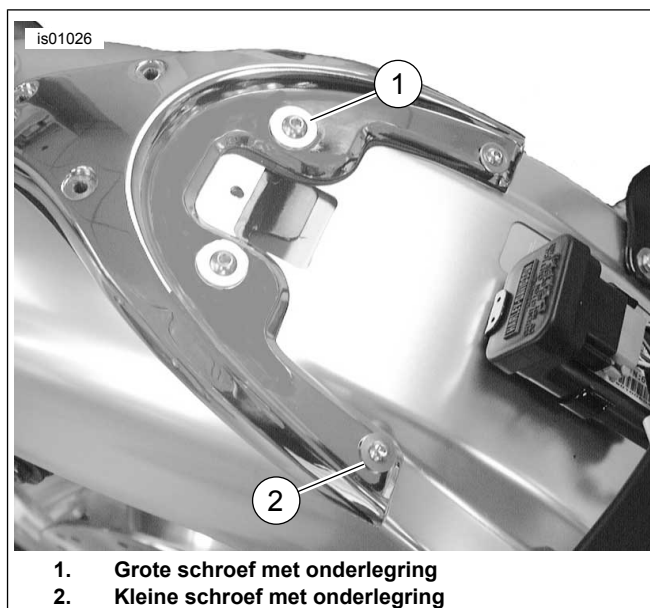


Afbeelding 5. Installeren van de basisplaatbevestigingsmaterialen

15. Draai de twee grote schroeven (1) met grote onderleggingen door de basisplaat, de pakking en dan in het spatbord. Draai de schroeven handvast aan.
16. Draai de twee kleine schroeven (2) met kleine onderleggingen door de basisplaat, de pakking en dan in het spatbord en draai de schroeven handvast aan.
17. Stel de basisplaat, indien nodig, af om er zeker van te zijn dat deze is uitgelijnd (parallel) met het spatbord. Haal alle vier de schroeven om de beurt aan tot 20–26 N·m (14,8–19,2 ft-lbs).

OPMERKING

De schroeven die in de volgende stap worden geïnstalleerd, dienen als 'cosmetische' schroeven. Deze schroeven zullen worden verwijderd als later optionele accessoires, zoals het bagagerek (onderdeelnr. 51119-01A of 51142-04) worden geïnstalleerd.

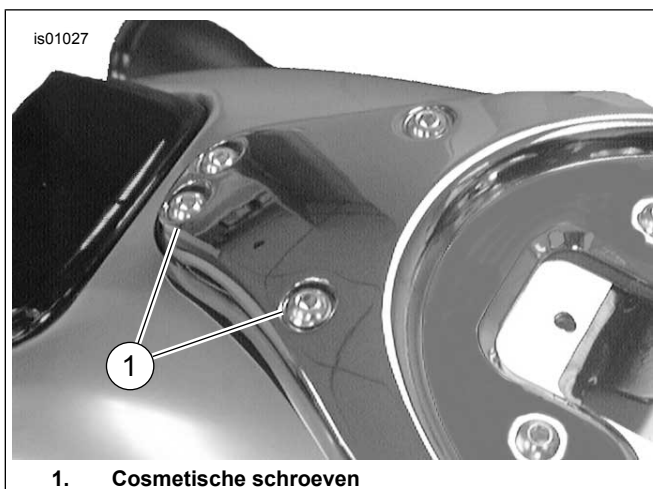

1. Cosmetische schroeven

Afbeelding 6. Installeren van de cosmetische schroeven

18. Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7. Haal de vier schroeven (1) uit de set. Draai de vier (cosmetische) schroeven in de gaten aan de achterkant van de basisplaat. Haal de schroeven aan tot 20 N·m (15 ft-lbs).
19. Pak de duozit die u in stap 6 hebt verwijderd en breng deze in de juiste positie onder de steunriem.
20. Trek de duozit naar de voorkant van de motorfiets totdat het montagegat in de basis zich ongeveer 25 mm (1 in) vóór het montagegat in het frame bevindt.
21. Zie Afbeelding 2. Leid de TSSM-draadboom door de verzonken sleuf op de basis van de duozit.

22. Druk het midden van de duozit naar beneden en schuif ondertussen de duozit naar achteren totdat de sleuf aan de onderkant vastklikt in de tong aan de bovenkant van het spatbord. Druk naar achteren totdat het montagegat op de duozitbasis precies op één lijn ligt met het montagegat in het frame.

23. Pak de zeskantige schroef en onderlegging die u in stap 4 hebt bewaard en draai deze erin om de basis aan het frame te bevestigen. Haal de schroef aan tot 11–17 N·m (97–150 in-lbs).

24. Zie Afbeelding 1. Installeer het zadel in de omgekeerde volgorde van verwijdering. Controleer dat beide zadelpennen goed in hun bussen op het frame zitten. Zorg ervoor dat de zadelriem in het gat in het frame wordt gestoken.

MEDEDELING


Let er bij het sluiten van het zadel op dat de contactsleutel in de stand BRANDSTOF staat. Indien het contact in een andere stand staat, kan het vergrendelingsmechanisme van het zadel beschadigd raken. (00196a)

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

25. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te sluiten en te vergrendelen. Trek aan de vergrendelzijde van het zadel om te controleren of het zadel is vergrendeld.

SERVICEONDERDELEN

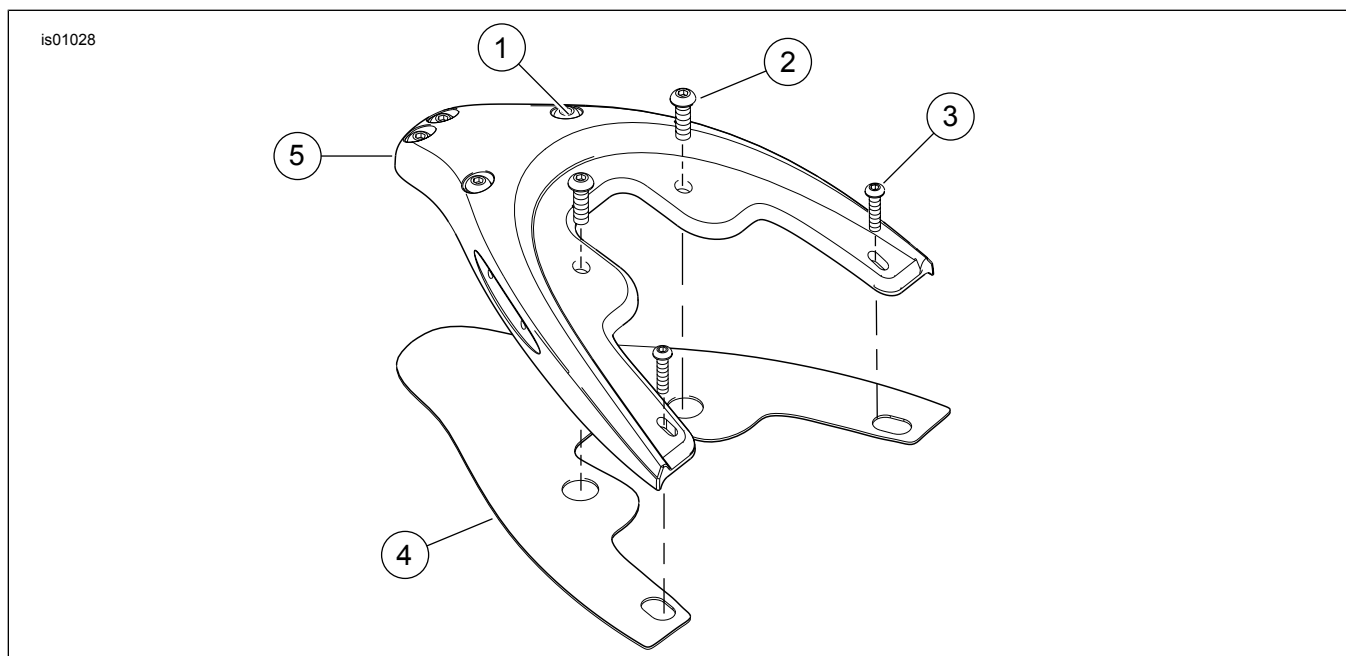

Afbeelding 7. Serviceonderdelen: basisplaatset

Tabel 1. Serviceonderdelen: basisplaatset

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer Set 51120-01A (verchroomd)	Onderdeelnummer Set 51140-04 (zwart)
1	Schroef, bolkop M8-1,25 x 10 (4)	4472M	4284M
2	Schroef, bolkop M8-1,25 x 25 (2)	4772M	4772M
3	Schroef, bolkop M6-1 x 25 (2)	4256M	4256M
4	Pakking, basisplaat	51123-01	51123-01
5	Gietstuk, basisplaat	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	Niet afzonderlijk verkrijgbaar