



INSTRUCCIONES

J02159

2006-11-27



KIT DE LA PLACA BASE

GENERALIDADES

Kit número

51120-01A, 51140-04

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 7 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Siga las instrucciones en el Manual del propietario VRSC para desbloquear y abrir el asiento.

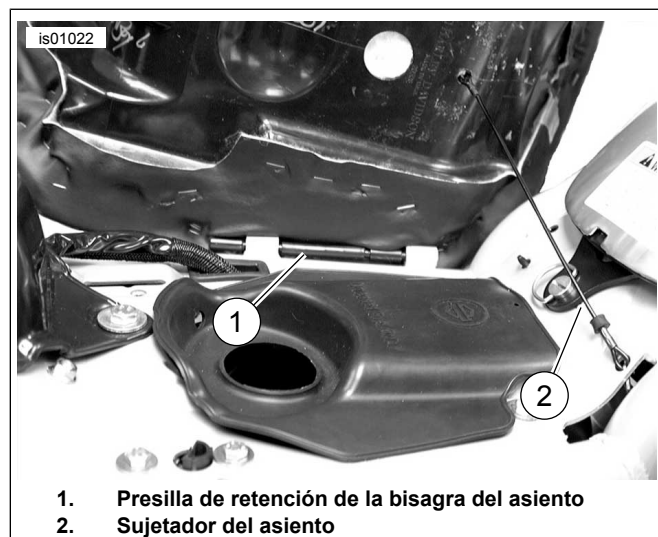


Figura 1. Extracción del asiento

2. Vea la Figura 1. Extraiga el sujetador del asiento del agujero en la estructura de la motocicleta.

NOTA

Voltee la presilla de retención tubular de la bisagra del asiento para dejar expuesta la sección ranurada de la presilla, después empuje sobre la ranura con el dedo para desprender la presilla de los pasadores de la bisagra. Cerrar ligeramente el asiento permitirá que la presilla caiga del lado con bisagra del asiento.

3. Deslice el asiento hacia atrás para liberar los pasadores de la bisagra del asiento, de los bujes en la estructura. Temporalmente ponga el asiento a un lado.



Figura 2. Extracción del tornillo y de la arandela del soporte del asiento trasero

4. Vea la Figura 2. Tome nota de la colocación del cableado del TSSM (módulo de señales de giro/seguridad) debajo de la base del asiento trasero y extraiga y guarde el tornillo y la arandela de montaje del asiento trasero para la reinstalación.
5. Tire hacia adelante de la correa de sujeción para separarla del asiento trasero.
6. Empuje el asiento trasero hacia adelante para liberar la ranura en la parte inferior del asiento trasero de la lengüeta del guardabarros. Levante el asiento trasero hacia atrás para separarlo de la motocicleta y temporalmente póngalo a un lado.



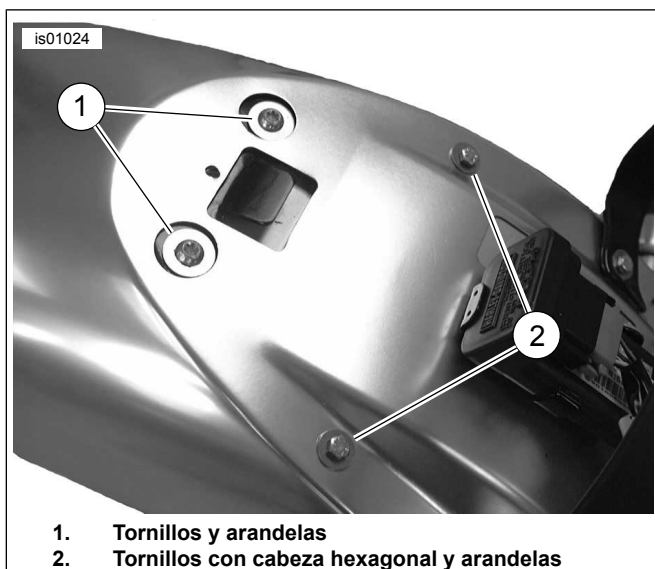


Figura 3. Extracción de los tornillos y las arandelas del soporte del guardabarros

7. Vea la Figura 3. Extraiga los dos tornillos y arandelas más grandes (1) del soporte del guardabarros cerca del centro del guardabarros. Deseche los tornillos, pero guarde las arandelas para la reinstalación.
8. Extraiga los dos tornillos con cabeza hexagonal y arandelas más pequeños (2) del soporte del guardabarros cerca de los lados del guardabarros. Deseche los tornillos, pero guarde las arandelas para la reinstalación.
9. Limpie completamente el guardabarros de suciedad y desechos en el área de montaje del asiento trasero.
10. Vea la Figura 7. Obtenga del kit la placa base (5) y la junta de la placa base (4).
11. Usando alcohol isopropílico puro, limpie completamente el lado de montaje de la placa base. Permita que seque completamente.

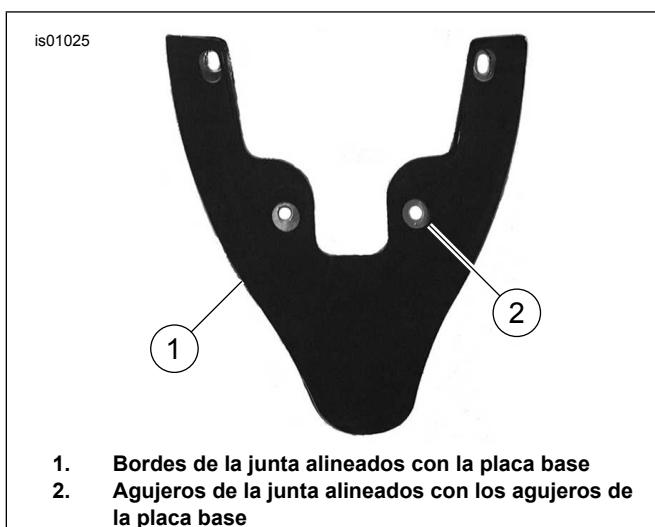


Figura 4. Instalación de la junta en la placa base

12. Vea la Figura 7. Quite el respaldo de papel que cubre el adhesivo de la junta (4). Cuidadosamente alinee el lado con adhesivo de la junta sobre la parte trasera de la placa base (5) y coloque alrededor de los bordes. Asegúrese de que la junta esté alineada y adherida a lo largo del perímetro completo de la placa base como se muestra.

13. Vea la Figura 7. Obtenga del kit los dos tornillos con cabeza de botón grandes (2) y los dos tornillos con cabeza de botón pequeños (3). También obtenga las arandelas planas grandes y pequeñas que se guardaron en los pasos 7 y 8.

14. Vea la Figura 5. Cuidadosamente alinee la placa base (con la junta) sobre los agujeros de tornillo en la parte superior del guardabarros.


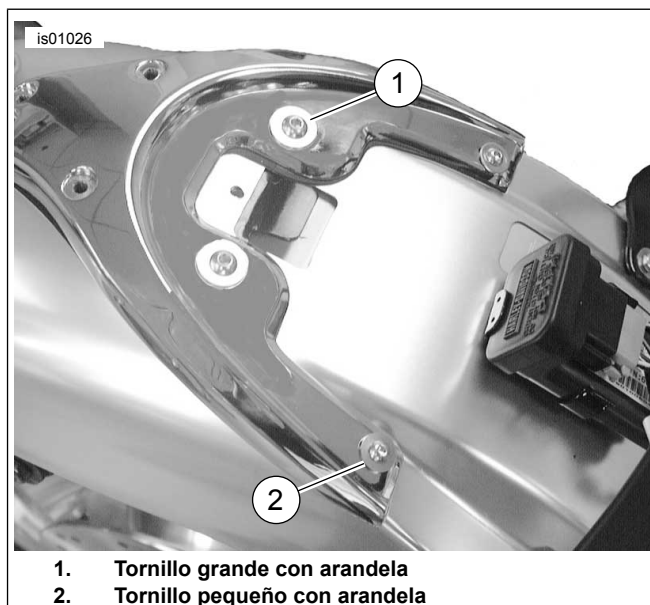


Figura 5. Instalación de los elementos de sujeción de montaje de la placa base

15. Instale los dos tornillos grandes (1) con arandelas grandes a través de la placa base, junta y dentro del guardabarros. Apriete con los dedos.
16. Instale los dos tornillos pequeños (2) con arandelas pequeñas a través de la placa base, junta y dentro del guardabarros y apriete con los dedos.
17. Ajuste la placa base, si es necesario, para asegurarse de que esté alineada (paralela) con el guardabarros. Apriete alternadamente los cuatro tornillos a 20–26 N·m (14,8–19,2 ft-lbs).

NOTA

Los tornillos instalados en el siguiente paso sirven de tornillos "decorativos". Estos tornillos serán extraídos cuando se añadan accesorios opcionales como la rejilla para equipaje (pieza N° 51119-01A ó 51142-04).

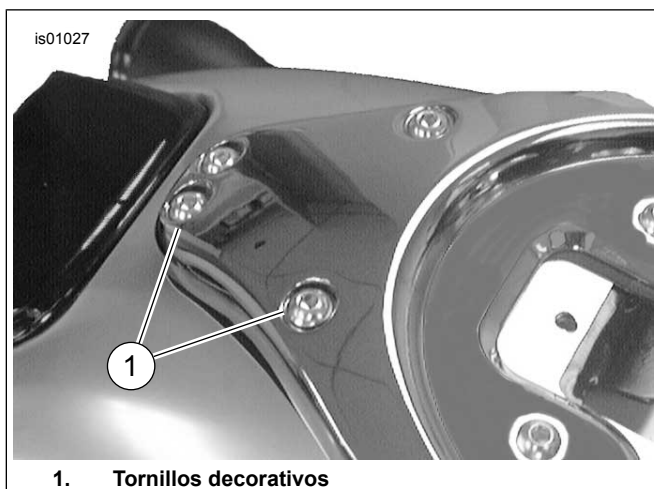

1. Tornillos decorativos

Figura 6. Instalación de los tornillos decorativos

18. Vea la Figura 6 y la Figura 7. Obtenga del kit los cuatro tornillos (1). Instale los cuatro tornillos (decorativos) en los agujeros en la parte trasera de la placa base. Apriete los tornillos a 20 N·m (15 ft-lbs).
19. Obtenga el asiento trasero extraído en el paso 6 e insértelo en su posición debajo de la correa de sujeción.
20. Empuje el asiento trasero hacia el frente del vehículo hasta que el agujero de montaje en la base esté a aproximadamente 25 mm (1 pulg.) delante del agujero de montaje en la estructura.
21. Vea la Figura 2. Coloque el arnés del TSSM en el canal hendido en la base del asiento trasero.

22. Mientras aplica presión hacia abajo sobre la parte central del asiento trasero, deslice el asiento trasero hacia atrás para que la ranura en la parte inferior enganche completamente con la lengüeta en la parte superior del guardabarros. Empuje hacia atrás hasta que el agujero de montaje en la base del asiento trasero esté alineado con el agujero de montaje en la estructura.

23. Obtenga el tornillo con cabeza hexagonal y la arandela que se guardaron en el paso 4 e instale para asegurar la base a la estructura. Apriete el tornillo a 11–17 N·m (97–150 in-lbs).

24. Vea la Figura 1. Instale el asiento en orden inverso a la extracción. Asegúrese de que ambos pasadores del asiento encajen en sus bujes en la estructura. Asegúrese de que el sujetador del asiento esté instalado en el agujero en la estructura.

AVISO

Cuando cierre el asiento, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición FUEL (combustible). Si el interruptor de encendido está en cualquier otra posición cuando se cierre el asiento, podría dañarse el mecanismo del pestillo del asiento. (00196a)

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

25. Consulte el Manual del propietario y siga las instrucciones proporcionadas para cerrar y colocar el pestillo del asiento. Tire hacia arriba del lado del pestillo del asiento para asegurarse de que esté bloqueado.

PIEZAS DE SERVICIO

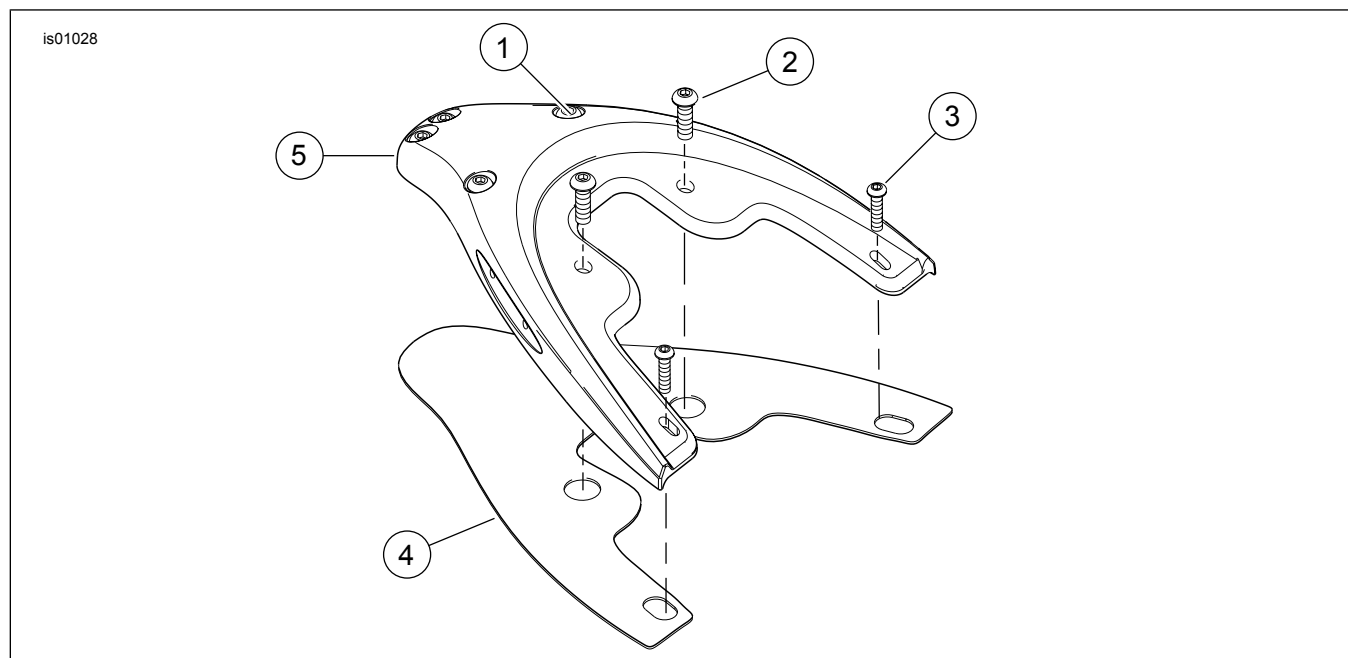


Figura 7. Piezas de servicio: kit de la placa base

Tabla 1. Piezas de servicio: kit de la placa base

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza Kit 51120-01A (cromo)	Número de pieza Kit 51140-04 (negro)
1	Tornillo, cabeza de botón M8-1,25 x 10 (4)	4472M	4284M
2	Tornillo, cabeza de botón M8-1,25 x 25 (2)	4772M	4772M
3	Tornillo, cabeza de botón M6-1 x 25 (2)	4256M	4256M
4	Junta, placa base	51123-01	51123-01
5	Pieza fundida, placa base	No se vende por separado	No se vende por separado