



HOG-FUSSRASTENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

50364-04

Modelle

Dieser Fußrasten-Umbausatz ist für alle Harley-Davidson-Fußrastenträger des Aufstecktyps geeignet.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Die Sicherungsmuttern und Schrauben entfernen, mit denen die vorhandenen Fußrasten befestigt sind. Alle Befestigungsteile für den Einbau der neuen Fußrasten aufbewahren.
2. Die vorhandenen Fußrasten gemeinsam mit den Federscheiben ausbauen. Die Federscheiben für den späteren Einbau aufbewahren.

HINWEIS

Siehe Abbildung 3. Beim Durchführen von Schritt 3 sicherstellen, dass die Federscheibe an der Innenseite des Fußrastenträgers liegt, wobei die rechtwinklige Kante in Richtung Innenseite des Trägers zeigt (siehe Abbildung 2).

3. Die neuen Fußrasten auf die gleiche Art wie die alten Fußrasten einbauen. Eine Federscheibe mit dem Befestigungsende der Fußraste in die Schlitz der Fußrastenträger einsetzen.

HINWEIS

Jede Fußraste und Federscheibe mit der Schraube und Sicherungsmutter befestigen, die zuvor ausgebaut wurden. Die Sicherungsmuttern auf ein Drehmoment von 26 N·m (19 ft-lbs) anziehen.

HINWEIS

Satz 50915-90T ist abgebildet, 50916-90T ist ähnlich.

⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

4. Siehe Abbildung 1. Für jede Fußraste die Einstellschraube im angesenkten Loch lockern, bis sich die Fußraste drehen lässt. Die Fußraste nach Wunsch einstellen, und dann die Einstellschraube auf ein Drehmoment von 29 N·m (21 ft-lbs) anziehen.

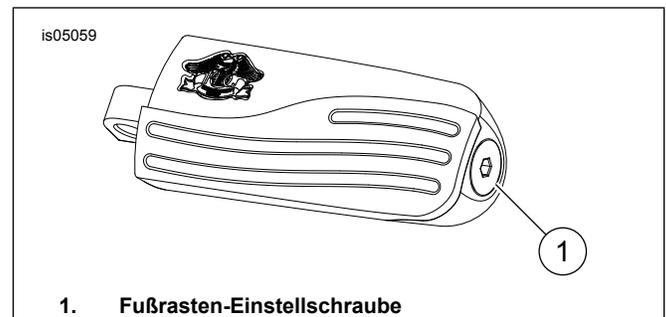


Abbildung 1. Fußrasten-Einstellschraube

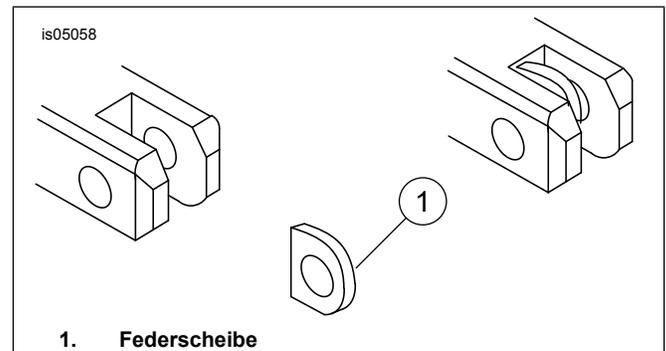


Abbildung 2. Fußrasten-Federscheibe einbauen

Ersatzteile

is05060

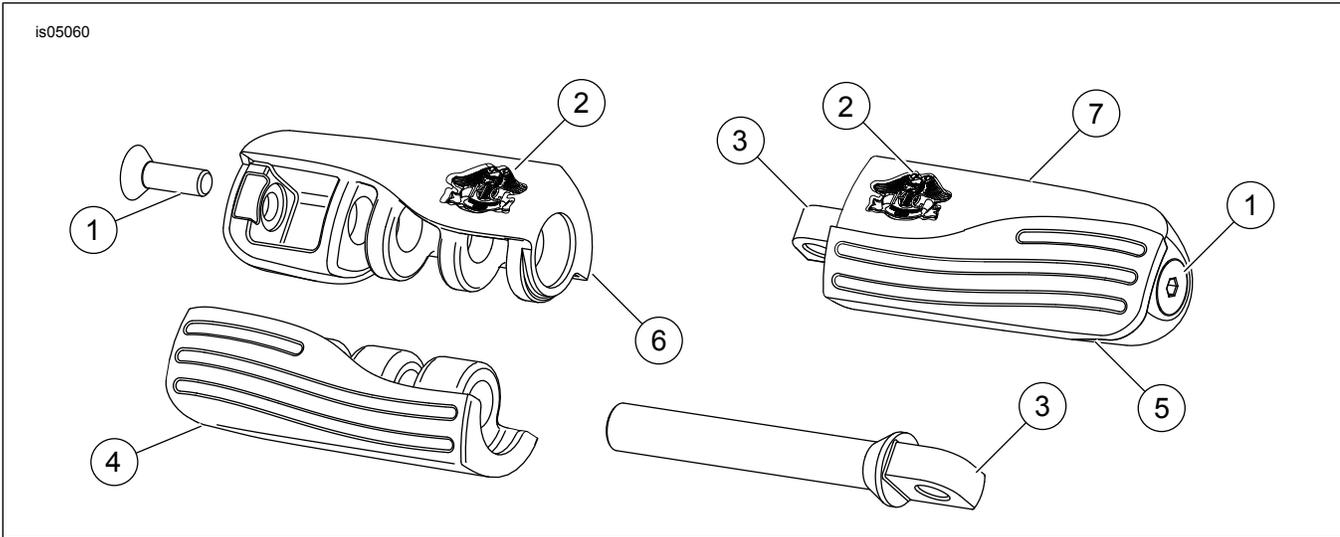


Abbildung 3. Ersatzteile: Fussrastensatz „HOG“

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Senkkopfschraube, 5/16-18 x 1 in (2)	4682
2	HOG®-Emblem (2)	95744-04
3	Halterung, Fußrastenträger (2)	50351-03
4	Belag, links, HOG® Fußraste	50386-04
5	Belag, rechts, HOG® Fußraste	50388-04
6	Abdeckung, links, HOG® Fußraste	Nicht einzeln erhältlich
7	Abdeckung, rechts, HOG® Fußraste	Nicht einzeln erhältlich