



# INSTRUCTIES

J01173

2003-03-06



## VALBEUGEL VOETSTEUNENMONTAGESET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

50964-98

#### Modellen

Deze voetsteunenmontageset past op alle H-D-voorvalbeugels met een diameter van 1-1/4 in, met uitzondering van VRSC-modellen.

#### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud


Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Driedelige klem (2)	50903-85T
Schroef met grote diameter (2)	2348
Borgring (2)	7068
Voetsteunenmontageset bestaande uit:	50900-72TA
Voetsteundrager (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Schroef met kleine diameter (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Veerring (2)	50912-72
Borgmoer (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

### INSTALLEREN

#### ⚠ WAARSCHUWING

Plaats de voetsteunen zodanig dat de bestuurder de voetpedalen probleemloos kan bedienen. Indien de bestuurder de voetpedalen niet volledig en probleemloos kan bedienen, kan de controle over de motor verloren gaan, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00313a)

1. Verwijder de vier kleine bolkopschroeven die de driedelige klem (1) op zijn plaats houdt. Plaats de klem rond de valbeugel, en wel op het rechte, verticale gedeelte van de beugel. Plaats de bolkopschroeven weer en draai deze vast aan tot 1 N·m (9 in-lbs).
2. Zie Afbeelding 1. Trek de uiteinden van de driedelige klem met een tang, of klemtang, naar elkaar toe en breng de schroef met grote diameter (2), borgring (3) en voetsteundrager (5) aan, zoals afgebeeld. Draai de schroef nu handvast aan. Herhaal dit voor de voetsteundrager aan de andere kant.

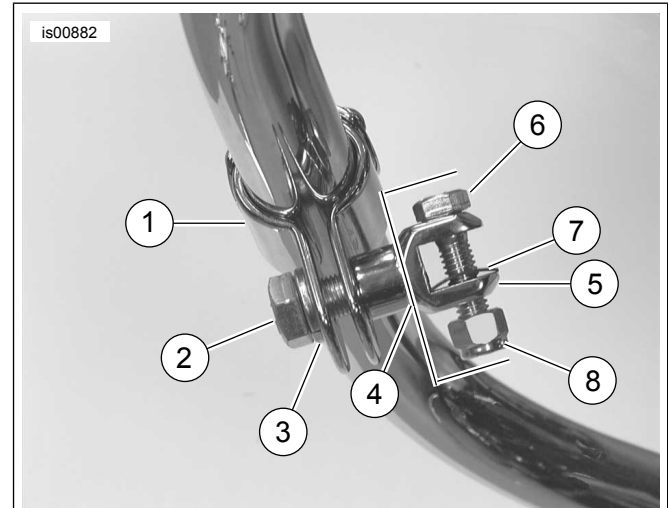

1. Driedelige klem
2. Schroef met grote diameter
3. Borgring
4. Voetsteunenmontageset
5. Voetsteundrager
6. Schroef met kleine diameter
7. Veerring
8. Borgmoeren (2)

Afbeelding 1. Installeren van de voetsteunenmontageset (voetsteun niet getoond)

#### ⚠ WAARSCHUWING

De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)

3. Installeer de voetsteunen (apart aangeschaft) met behulp van de schroeven met kleine diameter (6), veerringen (7) en borgmoeren (8) uit deze set. Zorg ervoor dat de veerring in de voetsteundrager is geplaatst met het rechthoekige uiteinde gericht naar de binnenkant van de drager. Draai de borgmoeren nu handvast aan.
4. Draai de voetsteunen zodanig dat zij naar boven en achteren klappen, en haal de schroeven (2) dan aan tot 64 N·m (47 ft-lbs).
5. Haal de borgmoeren (8) aan tot 26 N·m (19 ft-lbs).



## IN GEBRUIK

### ⚠ WAARSCHUWING

Als de breedte van de motorfiets wordt vergroot door de voetsteunen, zorg dan voor voldoende afstand tussen de motorfiets en nabijgelegen voorwerpen en personen. Indien u niet voldoende afstand houdt, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00314a)