



MOTORSCHUTZBÜGEL-FUSSRASTEN, HALTERUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

50964-98

Modelle

Diese Fußrastenhalterungen sind für alle vorderen H-D-Motorschutzbügel mit 1-1/4 in Durchmesser geeignet, jedoch nicht für VRSC-Modelle.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
Schelle, dreiteilig (2)	50903-85T
Schraube, großer Durchmesser (2)	2348
Sicherungsscheibe (2)	7068
Fußrastenhalterungssatz, bestehend aus:	50900-72TA
Fußrastenhalterung (2)	Nicht einzeln erhältlich
Schraube, kleiner Durchmesser (2)	Nicht einzeln erhältlich
Federscheibe (2)	50912-72
Sicherungsmutter (2)	Nicht einzeln erhältlich

EINBAU

⚠ WARNUNG

Die Fußrasten so platzieren, dass der Fahrer die Pedale ohne Behinderung betätigen kann. Der Fahrer muss die Pedale ohne Behinderung betätigen können, da er sonst die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann. (00313a)

- Die vier kleinen Halbrundschrauben abnehmen, von denen die dreiteilige Schelle (1) zusammengehalten wird. Die Schelle um den Motorschutzbügel herum auf den geraden, aufrechten Teil des Motorschutzbügels anbringen. Die Halbrundschrauben wieder anbringen und mit 1 N·m (9 in-lbs) anziehen.
- Siehe Abbildung 1. Die Enden der dreiteiligen Schelle mit einer Schraubzwinde oder Grippzange zusammendrücken und die Schraube mit großem Durchmesser (2) mit der Sicherungsscheibe (3) und der Fußrastenhalterung (5) der Abbildung entsprechend anbringen. Die Schraube zu diesem Zeitpunkt von Hand anziehen. Zur Montage der Fußraste auf der anderen Seite des Motorrads ebenso verfahren.

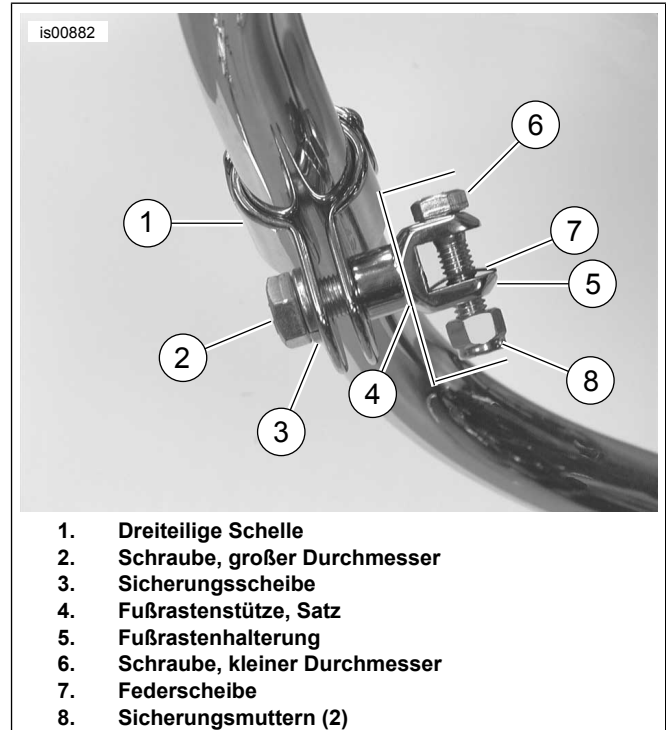


Abbildung 1. Montage des Fußrastenbefestigungssatzes (Fußraste nicht abgebildet)

⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

- Die (separat zu beziehenden) Fußrasten mit den Schrauben mit kleinem Durchmesser (6), Federscheiben (7) und Sicherungsmuttern (8) des Teilesatzes anbauen. Sicherstellen, dass die Federscheibe an der Innenseite der Fußrastenhalterung mit der rechteckigen Kante in Richtung Innenseite der Halterung platziert ist. Die Sicherungsmuttern zu diesem Zeitpunkt von Hand anziehen.
- Die Fußrasten so drehen, dass sie nach hinten oben einklappen. Dann die Schrauben (2) mit 64 N·m (47 ft-lbs) anziehen.
- Die Sicherungsmuttern (8) mit 26 N·m (19 ft-lbs) anziehen.

IN GEBRAUCH

⚠ WARNUNG

Verbreitert sich das Motorrad durch den Einbau der Fußrasten, ist stets auf ausreichenden Abstand zwischen dem Motorrad und in der unmittelbaren Nähe befindlichen Personen oder Gegenständen zu achten. Wird der Sicherheitsabstand nicht eingehalten, kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. (00314a)