



KIT DE MONTAGEM DO PEDAL DE APOIO NO PROTETOR DO MOTOR

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

50964-98

Modelos

Estas montagens de pedal de apoio se adaptam a todos os protetores dianteiros do motor H-D com 1-1/4 pol. de diâmetro, exceto os modelos VRSC.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit


Descrição (quantidade)	Peça N.º
Prendedor com três partes (2)	50903-85T
Parafuso de diâmetro grande (2)	2348
Arruela de pressão (2)	7068
Kit de suporte do pedal de apoio consistindo em:	50900-72TA
Montagem do pedal de apoio (2)	Não é vendido separadamente
Parafuso de diâmetro pequeno (2)	Não é vendido separadamente
Arruela de pressão (2)	50912-72
Contraporca (2)	Não é vendido separadamente

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Posicione os pedais de forma que o condutor possa usar os comandos de pé sem quaisquer interferências. A impossibilidade de aceder aos pedais pode causar a perda de controlo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00313a)

1. Remova os quatro parafusos pequenos de cabeça redonda que fixam o prendedor de 3 partes (1). Coloque o prendedor ao redor do protetor do motor, posicionando-o na seção reta e vertical do protetor. Reinstale os parafusos de cabeça redonda e aperte-os com torque de 1 N·m (9 in-lbs).
2. Consulte Figura 1. Puxe as lingüetas do prendedor de 3 partes juntas com um prendedor, ou alicate de pressão, e instale o parafuso de diâmetro grande (2), a arruela de pressão (3) e a montagem do pedal de apoio (5) como mostrado. Aperte o parafuso com a mão. Repita o procedimento para a montagem do pedal de apoio do lado oposto.

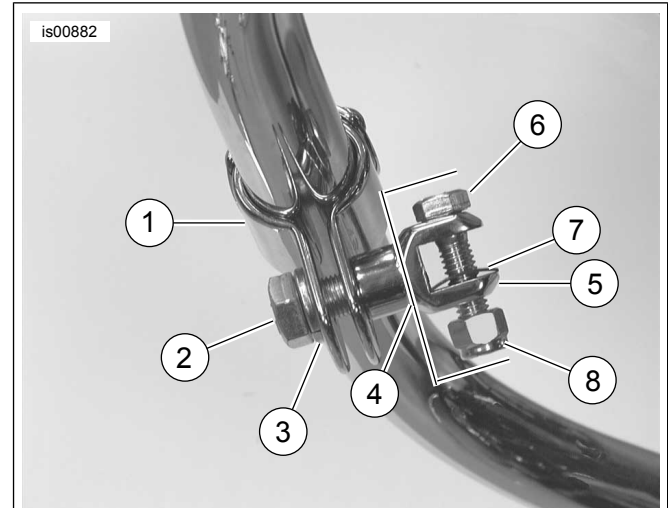

1. Prendedor com três partes
2. Parafuso de diâmetro grande
3. Arruela de pressão
4. Kit de suporte do pedal de apoio
5. Montagem do pedal de apoio
6. Parafuso de diâmetro pequeno
7. Arruela de pressão
8. Contraporcas (2)

Figura 1. Instalação do kit de montagem do pedal de apoio (pedal de apoio não mostrado)

⚠ ATENÇÃO

Os descansos devem dobrar-se para a parte traseira do motociclo, quando fechados. A não fixação dos descansos na posição dobrada para trás pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00366a)

3. Instale os pedais de apoio (adquiridos separadamente) usando os parafusos de diâmetro pequeno (6), as arruelas de pressão (7) e as contraporcas (8) incluídas neste kit. Certifique-se de que a arruela de pressão fique posicionada dentro da montagem do pedal de apoio com a borda quadrada na direção da parte interna da montagem. Aperte as contraporcas com a mão.
4. Gire os pedais de apoio de forma que se dobrem para cima e para trás e, em seguida, aperte os parafusos (2) com torque de 64 N·m (47 ft-lbs).
5. Aperte as contraporcas (8) com torque de 26 N·m (19 ft-lbs).

AO USAR

⚠ ATENÇÃO

Se o local de montagem dos pedais aumenta a largura do motociclo, mantenha uma distância entre o motociclo e as pessoas ou objetos circundantes. A não observação desta distância pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00314a)