



INSTRUCCIONES

J01618

2009-06-30



KIT DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL LADO IZQUIERDO

GENERALIDADES

Kit número

64938-00

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Para los modelos FLSTF, FXST, FXSTB y FXSTS con tacos apoyapiés para el pasajero, para la instalación correcta de este kit, es necesaria la compra por separado de un Kit de extensión de taco apoyapiés (49352-00). El Kit de extensión de taco apoyapiés no es necesario si el Kit de la caja de herramientas está instalado con los Kits de placas apoyapiés del pasajero (50955-00 ó 50602-00).

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

Mientras manipula e instala la caja de herramientas, tenga cuidado de no rayar la superficie.

1. Vea Figura 1. Sujete la caja de herramientas (4) a la pieza de soporte de montaje de la caja de herramientas (1) usando tres tornillos con cabeza troncocónica (2) y tuercas hexagonales (3).
2. Extraiga los dos tornillos con cabeza de botón (I) que aseguran el soporte izquierdo del guardabarros trasero (B) a la estructura de la motocicleta (C). Guarde los tornillos para el armado.
3. **Para los modelos equipados con tacos apoyapiés del pasajero:**
 - a. **Para los modelos FLSTN:** Extraiga el tornillo con cabeza de botón (N) y la pieza de soporte del apoyapiés izquierdo (O) junto con el soporte del apoyapiés (F) y el apoyapiés (E).
 - b. **Para todos los demás modelos:** Extraiga la tuerca de seguridad (G), el perno de cabeza hexagonal (J), la arandela de presión (H) y el taco apoyapiés (E). Extraiga el tornillo de casquete con cabeza de casquillo (K) que asegura el soporte del apoyapiés (F) a la estructura (C).

- c. Extraiga los dos pernos, las tuercas y las arandelas que aseguran la parte inferior del protector contra salpicaduras al brazo oscilante. Esto le permitirá al protector contra salpicaduras moverse cuando instale el nuevo perno del apoyapiés del pasajero.

- d. Guarde todos los componentes que se quitaron para la instalación.

4. Para los modelos equipados con placas apoyapiés del pasajero:

- a. Quite el tornillo que asegura el conjunto de la placa apoyapiés del pasajero a la estructura. Quite el conjunto de la placa apoyapiés.
- b. Guarde todos los componentes que se quitaron para la instalación.

5. Deslice la parte superior de la pieza de soporte de montaje (1) entre el soporte del guardabarros trasero (B) y la estructura (C). Alinee los agujeros superiores en la pieza de soporte con los agujeros del soporte del guardabarros. Alinee el agujero inferior de la pieza de soporte con el agujero del soporte del apoyapiés en la estructura. Instale los dos tornillos (I), que se quitaron en el paso 2, en el soporte del guardabarros. No apriete los tornillos en este momento.

▲ ADVERTENCIA

Los tacos apoyapiés deben doblarse hacia arriba y hacia la parte trasera de la motocicleta al golpearlos. No ajustar los tacos apoyapiés para que se doblen hacia arriba y hacia atrás podría causar la muerte o lesiones graves. (00366a)

6. Para los modelos equipados con tacos apoyapiés del pasajero:

- a. **Para los modelos FLSTN:** Instale el tornillo con cabeza de botón (N) y la pieza de soporte del apoyapiés izquierdo (O) junto con el soporte del apoyapiés (F) y el apoyapiés (E) sobre la pieza de soporte de la caja de herramientas (1). Apriete el tornillo a 47,5–61 N·m (35–45 ft-lbs).
- b. **Para todos los demás modelos:** Vea las instrucciones en el Kit de extensión de apoyapiés (49352-00) para la instalación e instale el kit de extensión, el soporte del apoyapiés y el taco apoyapiés sobre la pieza de soporte de la caja de herramientas (1).
- c. Instale los dos pernos, las tuercas y las arandelas y asegure la parte inferior del protector contra salpicaduras al brazo oscilante.



7. **Para los modelos equipados con placas apoyapiés del pasajero:**

- Coloque el conjunto de la placa apoyapiés en la misma orientación que tenía cuando se quitó, sobre la pieza de soporte de la caja de herramientas.
- Instale el tornillo extraído en el paso 4. Apriete a 47,5–61 N·m (35–45 ft-lbs).

NOTA

Si el vehículo está equipado con alforjas estilo Heritage de equipo original, instale el kit de reubicación de pieza de soporte (90238-00).

8. Apriete los tornillos con cabeza de botón del soporte del guardabarros, del paso 2 a 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

9. Deseche los elementos de sujeción de montaje restantes originales y del kit.

NOTA

La capacidad máxima de peso de la caja de herramientas es 2,25 kg (5 lb).

PIEZAS DE SERVICIO

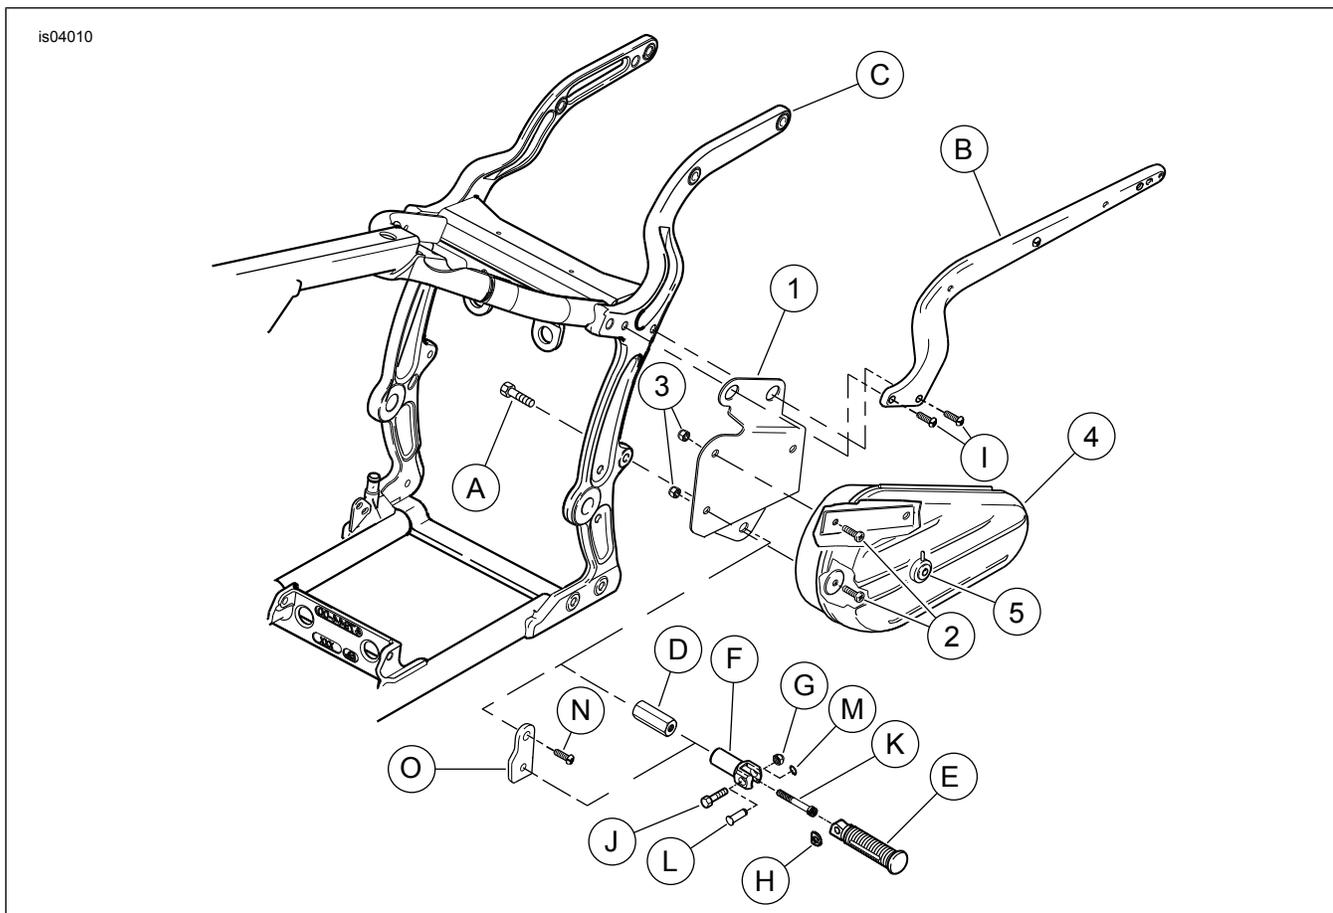


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de caja de herramientas para el lado izquierdo

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Pieza de soporte, montaje de la caja de herramientas	No se vende por separado
2	Tornillo, cabeza troncocónica (3)	2774
3	Tuerca, hexagonal (3)	7686
4	Caja de herramientas	No se vende por separado
5	Bloqueo, caja de herramientas	45797-99
6	Llave (2), (no se muestran)	64204-96
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
A	Tornillo	
B	Soporte del guardabarros	
C	Estructura	

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
D	Extensión, apoyapiés (del kit 49352-00)	
E	Apoyapiés	
F	Soporte del apoyapiés	
G	Tuerca de seguridad	
H	Arandela de presión	
I	Tornillo (2)	
J	Tornillo	
K	Tornillo	
L	Pasador de horquilla (FLSTN)	
M	Anillo de retención (FLSTN)	
N	Tornillo de la pieza de soporte (FLSTN)	
O	Pieza de soporte del apoyapiés (FLSTN)	