



## 镀铬前挡板裙板

### 概述

### 套件编号

59146-96、59147-96、59228-91

### 车型

这些套件设计用于以下车型的前挡板：

- 1980年款及之后的Touring车型
- 1986年款及之后的FLSTC车型
- 1993-1996年款FLSTN车型
- 2006年款及之后的FLST车型

此套件设计不适用FLSTF车型车辆。

### 套件内容

表1。套件内容


名称	数量
挡板裙板	1
盘头螺丝	6
六角锁紧螺母	6
平垫圈	6
泡沫胶条(仅Heritage车型)	1

### 安装

1. 参见图1。从原厂挡板裙板上拆下紧固件(2)。

#### 注意

某些早期车型采用铆钉紧固件。需要将这些铆钉钻出。钻入铆钉头，深度足以从铆钉杆上拆下铆钉头即可。切勿试图将铆钉一直钻穿。这有可能刮伤挡板油漆表面。

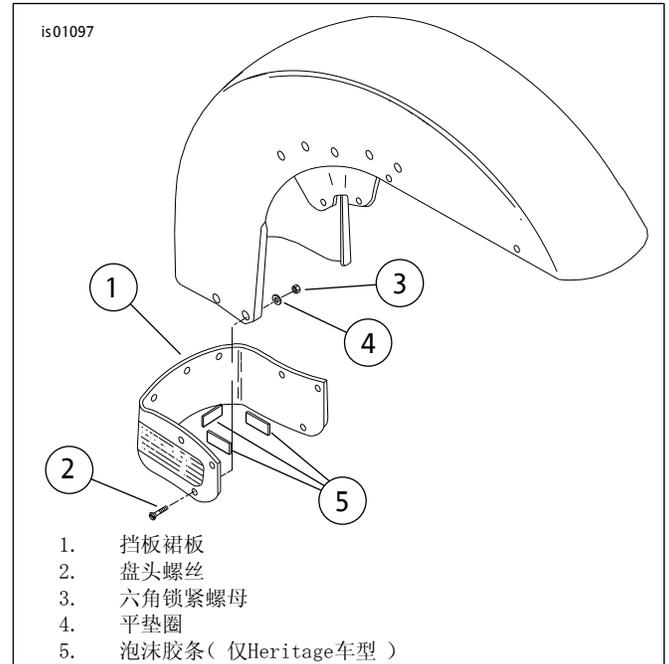

1. 挡板裙板
2. 盘头螺丝
3. 六角锁紧螺母
4. 平垫圈
5. 泡沫胶条(仅Heritage车型)

图1。前挡板裙板与组装五金件

#### 警告

在挡板上钻孔时钻头切勿接触轮胎。钻头接触轮胎可导致轮胎早期失效，从而有可能造成死亡或重伤。(00403f)

2. 拆下原厂挡板裙板(1)。

3. 彻底清洁裙板下方的挡板。此时最好为这一部分挡板打蜡，以防将来生锈。

4. 对于Concho样式和Bar & Shield样式挡板裙板，将泡沫胶条(5)等分剪切为三段。从胶条上去除背衬，将胶条粘贴于裙板内侧/底部中间和两侧。胶条可防止嘈杂声和意外噪音。对于V形标识样式裙板，将泡沫胶条剪切为三段；但是其中两条应较长，以便遮盖将V形标识固定到位的螺丝头。将剩余一条较短的胶条粘贴于裙板内侧/底部中间。

#### 注意

对于某些FLT车型，挡板裙板支架可能不够大，无法使用胶条。如果您的摩托车属于这种情况，您在安装此套件时可不使用胶条。

5. 将挡板裙板放置到位并对准紧固件孔。

6. 从挡板外侧安装螺丝(2)。在挡板内侧安装垫圈(4)和螺母(3)。

## 安装清洁挡板

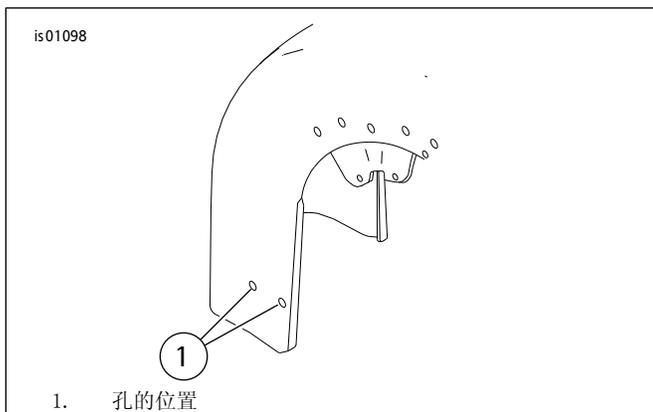


图2。安装清洁前挡板裙板

在哈雷戴维森原厂摩托车附件清洁挡板（零件编号59054-96）上或带有清洁挡板的FLTR与FLHRS车型上安装挡板裙板时：

1. 参见图2。清洁挡板上将要安装挡板裙板（1）的区域，使用遮蔽胶带遮盖这一部分挡板，以便在定位裙板和钻出安装孔时保护油漆表面。
2. 将挡板裙板置于需要的位置，使用毡尖笔标记安装孔的位置。挡板裙板的下缘应接近水平，但比挡板下缘略低。
3. 拆下挡板裙板，仔细使用中心冲在标记位置冲孔。

### ⚠ 警告

在挡板上钻孔时钻头切勿接触轮胎。钻头接触轮胎可导致轮胎早期失效，从而有可能造成死亡或重伤。(00403f)

4. 使用直径为1/8英寸的钻头钻出安装孔。
5. 去除遮蔽胶带，按照安装部分步骤3-6的说明安装挡板裙板。