



BORDATURA DEL PARAFANGO ANTERIORE

GENERALITÀ

Numero kit

59146-96, 59147-96, 59228-91

Modelli

Questi kit sono realizzati per i parafanghi anteriori dei seguenti modelli:

- Modelli Touring 1980 e successivi
- Modelli FLSTC 1986 e successivi
- Modelli FLSTN 1993-1996
- Modelli FLST 2006 e successivi

Questo kit **non** è adatto ai veicoli modello FLSTF.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione	Quantità
Bordatura del parafango	1
Vite, a testa bombata	6
Controdado, esagonale	6
Rondella piatta	6
Striscia adesiva in schiuma (solo modelli Heritage)	1

INSTALLAZIONE

1. Vedere la Figura 1. Rimuovere i dispositivi di fissaggio (2) dalla bordatura di serie del parafango.

NOTA

Alcuni dei primi modelli hanno dei rivetti come dispositivi di fissaggio. Occorrerà bucare i rivetti. Perforare la testa del rivetto quanto basata per staccarla dal gambo. Non tentare di perforare tutto il rivetto. Si potrebbe rovinare la superficie verniciata del parafango.

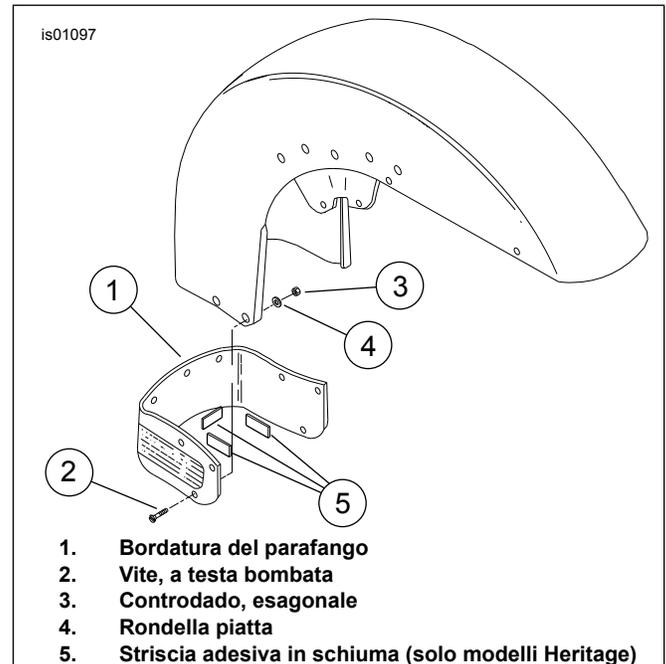


Figura 1. Bordatura e bulloneria di montaggio del parafango anteriore

⚠ AVVERTENZA

Non toccare lo pneumatico con la punta da trapano quando si eseguono i fori sul parafango. Il contatto della punta da trapano con lo pneumatico può provocarne il guasto prematuro, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00403f)

2. Rimuovere la bordatura del parafango di serie (1).
3. Pulire accuratamente la parte del parafango sotto la bordatura. A questo punto può essere una buona idea incerare questa parte del parafango per evitare che si arrugginisca in futuro.
4. **Per le bordature modello con medaglione e "Bar and Shield"**, tagliare la striscia adesiva in schiuma (5) in tre parti uguali. Staccare la protezione dalla parte posteriore delle strisce adesive e applicare l'adesivo al centro e ai due lati della parte della bordatura, in basso. Le strisce in schiuma servono a evitare sferragliamenti e rumori indesiderati. **Per le bordature con il logo a V**, tagliare la striscia in tre parti; tuttavia farne due leggermente più larghe per coprire le teste delle viti che fissano i loghi a V. Applicare la parte più piccola al centro della parte interna della bordatura, in basso.

NOTA

Su alcuni modelli FLT, il sostegno per la bordatura può non essere sufficiente a permettere l'applicazione delle



strisce adesive. In questi casi, è possibile installare il kit senza strisce adesive.

5. Collocare al suo posto, allineando i fori per i dispositivi di fissaggio.
6. Inserire le viti (2) dall'esterno del parafango. Inserire le rondelle (4) e i dadi (3) all'interno del parafango.

INSTALLAZIONE DEL PARAFANGO SPOGLIO

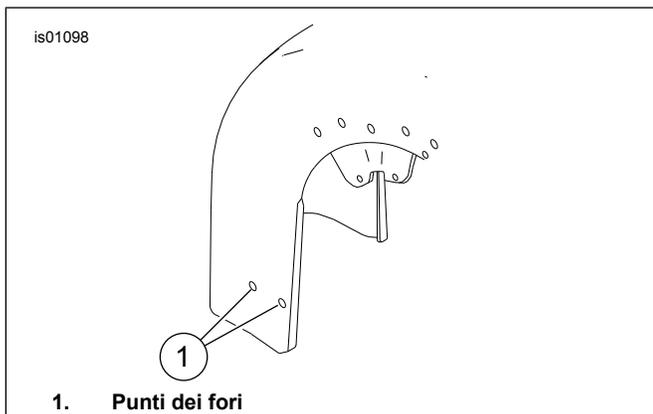


Figura 2. Installazione della bordatura sul parafango spoglio anteriore

Per installare le bordature sui parafanghi spogli opzionali Harley-Davidson Genuine Motor (N° codice 59054- 96), o sui modelli FLTR e FLHRS con parafanghi spogli, procedere come segue.

1. Vedere la Figura 2. Pulire la parte del parafango dove verrà montata la bordatura (1) e coprirla con nastro per mascheratura per proteggere la superficie verniciata durante il posizionamento della bordatura e l'esecuzione dei fori.
2. Collocare la bordatura nella posizione desiderata e segnare con un pennarello le posizioni dei fori. Il margine inferiore della bordatura deve essere allineato ma leggermente più basso del margine inferiore del parafango.
3. Togliere la bordatura del parafango e punzonare con attenzione i fori nelle posizioni segnate.

⚠ AVVERTENZA

Non toccare lo pneumatico con la punta da trapano quando si eseguono i fori sul parafango. Il contatto della punta da trapano con lo pneumatico può provocarne il guasto prematuro, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00403f)

4. Eseguire i fori usando una punta di trapano da 1/8 di pollice di diametro.
5. Staccare il nastro per mascheratura e fissare la bordatura come mostrato sotto la voce **Installazione**, punti 3-6.