



INSTRUCCIONES

J00338

2005-08-10



FALDILLA DE GUARDABARROS DELANTERO

GENERALIDADES

Kit número

59146-96, 59147-96, 59228-91

Modelos

Estos kits están diseñados para los guardabarros delanteros en los siguientes modelos:

- Touring 1980 y posteriores
- FLSTC 1986 y posteriores
- FLSTN 1993 a 1996
- FLST 2006 y posteriores

Este kit **no** está diseñado para los vehículos modelo FLSTF.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción	Cantidad
Faldilla del guardabarros	1
Tornillo, cabeza plana	6
Tuerca de seguridad, hexagonal	6
Arandela, plana	6
Tira de esponja adhesiva (modelos Heritage solamente)	1

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 1. Quite los sujetadores (2) de la faldilla de fábrica del guardabarros.

NOTA

Algunos de los modelos anteriores tienen remaches para los sujetadores. Estos remaches deberán eliminarse con una broca. Taladre las cabezas de los remaches a una profundidad suficiente para quitar la cabeza del eje del remache. No intente taladrar completamente el remache. Hacerlo puede rayar la superficie pintada del guardabarros.

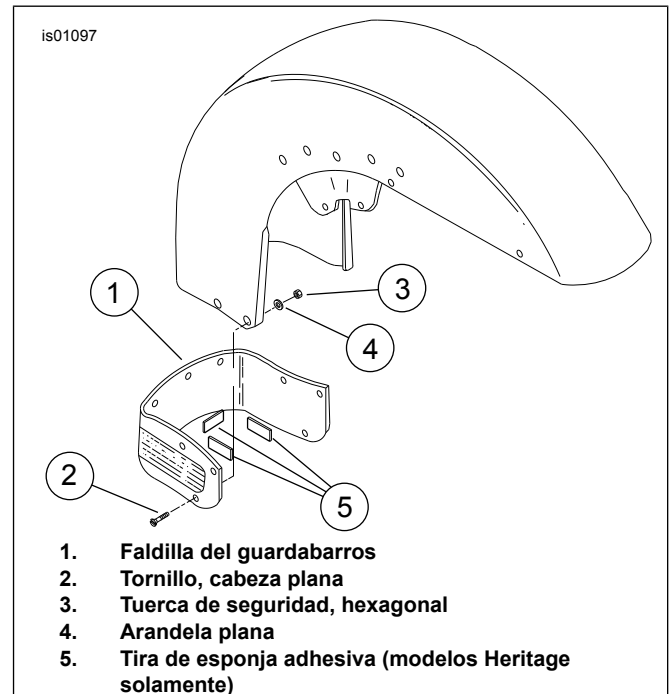


Figura 1. Faldilla del guardabarros delantero y elementos de sujeción de armado

⚠ ADVERTENCIA

No debe haber contacto entre el neumático y la broca al perforar los agujeros del guardabarros. El contacto de la broca con el neumático puede provocar la falla prematura del neumático, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00403f)

2. Quite la faldilla de fábrica del guardabarros (1).
3. Limpie completamente el guardabarros debajo de la faldilla. En este momento puede ser buena idea encerar esta parte del guardabarros para evitar la oxidación futura.
4. **En las faldillas de guardabarros estilo Concho y Bar and Shield**, corte la tira de esponja adhesiva (5) en tres pedazos iguales. Quite el respaldo de las tiras adhesivas y aplique adhesivo en el medio y dos lados en el interior/parte inferior de la faldilla. Las tiras de esponja evitarán la vibración y ruido no deseado. **En las faldillas estilo Logo en "V"**, corte la tira de esponja en tres pedazos, sin embargo, dos deben ser un poco más grandes para tapar las cabezas de los tornillos que sostienen los logos en "V" en su lugar. Use el pedazo más pequeño restante en el medio, parte inferior/interior de la faldilla.



NOTA

En algunos modelos FLT, puede no haber suficiente soporte de la faldilla del guardabarros para permitir la aplicación de las tiras adhesivas. Si este es el caso de su motocicleta, usted puede instalar este kit sin las tiras adhesivas.

5. Coloque la faldilla en su posición, alineando los agujeros de los sujetadores.
6. Instale los tornillos (2) desde el exterior del guardabarros. Instale las arandelas (4) y tuercas (3) en el interior del guardabarros.

INSTALACIÓN EN GUARDABARROS BÁSICO

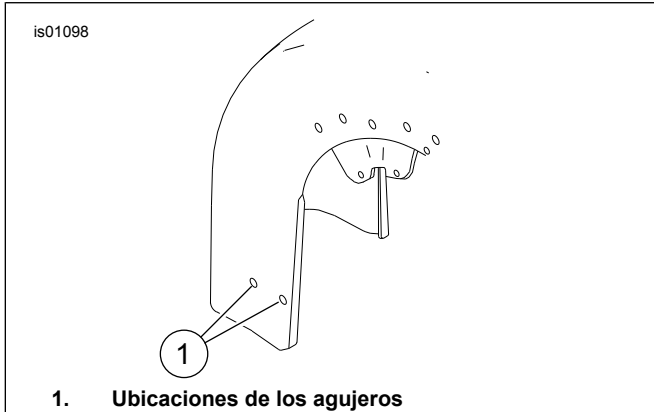


Figura 2. Instalación de guardabarros delantero básico

Para instalar las faldillas de guardabarros en el guardabarros básico Harley-Davidson Genuine Motor Accessory Clean Fender (pieza número 59054-96), o en los modelos FLTR y FLHRS con guardabarros básico:

1. Vea la Figura 2. Limpie el guardabarros en el área en que se montará la faldilla (1) del guardabarros y cubra esa parte del guardabarros con cinta adhesiva para proteger la superficie pintada durante la colocación de la faldilla y perforación de los agujeros de montaje.
2. Coloque la faldilla del guardabarros en la posición deseada y marque las ubicaciones de los agujeros de montaje con un marcador de fieltro. El borde inferior de la faldilla del guardabarros debe estar casi nivelada, pero ligeramente más bajo que el bordillo inferior del guardabarros.
3. Quite la faldilla del guardabarros y con un punzón cuidadosamente marque el centro de los agujeros en las ubicaciones marcadas.

⚠ ADVERTENCIA

No debe haber contacto entre el neumático y la broca al perforar los agujeros del guardabarros. El contacto de la broca con el neumático puede provocar la falla prematura del neumático, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00403f)

4. Taladre los agujeros de montaje usando una broca con diámetro de 1/8 pulg.

5. Quite la cinta adhesiva y sujete la faldilla del guardabarros como se describe en **Instalación**, pasos del 3 al 6.