



INSTRUCCIONES

J02167

2006-05-07



KIT DE CUBIERTA PARA LA MANGUERA DEL RESPIRADERO

GENERALIDADES

Kit número

37961-02

Modelos

Este kit se adapta a los modelos Touring de 2002 a 2006. Debe usarse con la cubierta de la interfaz, pieza N° 66096-02 ó 66503-02. (No se adapta con la cubierta para bloque de buzos, pieza N° 18248-99 o cubierta del solenoide del arranque, pieza N° 31724-98).

Piezas adicionales requeridas

Uno de los kits de cubierta de la interfaz de los motores N° 66096-02 ó 66503-02 debe estar instalado antes de la instalación de este kit, que debe comprarse por separado y está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

NOTA

Un Manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 3 y la Tabla 1.


INSTALACIÓN

NOTA

Instale el canal "U" de caucho como se describe a continuación. No instalar el canal "U" puede causar daños cosméticos a la cubierta de la interfaz del motor.

1. Vea la Figura 3 y la Figura 1. Alinee el canal "U" de caucho (7) a lo largo de la parte inferior de la pieza de la cubierta (1) delantera (más larga) como se muestra (una parte pequeña pasará sobre la cubierta corta, cuando esté instalada). Puede ser necesario recortar parte del exceso en la longitud del canal "U" cuando se haya instalado.



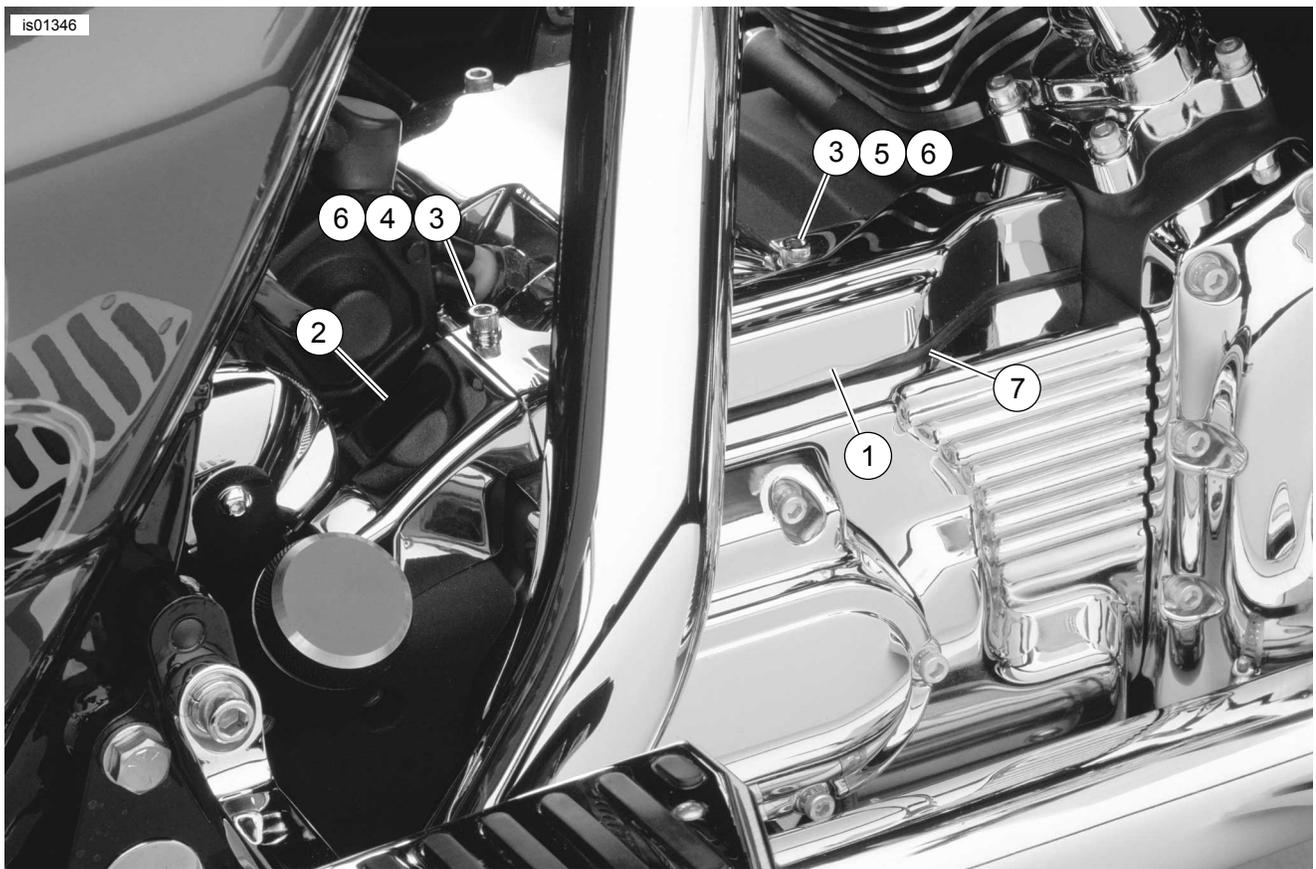

- | | |
|--|--|
| 1. Cubierta, larga | 5. Espaciador, largo (instalado debajo de la cubierta) |
| 2. Cubierta, corta | 6. Arandelas (2) |
| 3. Tornillos (2) | 7. Canal "U" de caucho |
| 4. Espaciador, corto (instalado debajo de la cubierta) | |

Figura 1. Cubierta para manguera del respiradero instalada (se muestra con el kit 66503-02 instalado)

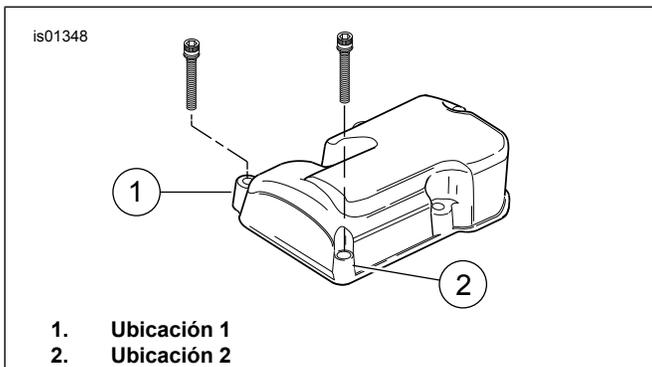


Figura 2. Extracción de los tornillos

2. Vea la Figura 2. Extraiga los dos tornillos indicados de la parte superior de la cubierta de la transmisión.

- La cubierta trasera (corta) (2) debe colocarse primero. Coloque el espaciador más corto (4) sobre el agujero en la ubicación 1. Coloque la cubierta trasera (2) sobre el espaciador, alineando el agujero en la cubierta con el agujero en el espaciador como se indica en la Figura 3.
- Coloque el espaciador más largo (5) sobre el agujero en la ubicación 2. Coloque la cubierta delantera (1) sobre el espaciador (5) para que el agujero en la cubierta quede alineado sobre el espaciador. El agujero trasero en la cubierta delantera (larga) se instalará sobre la cubierta trasera (corta) como se muestra.
- Instale los tornillos (3) y arandelas (6) del kit en los espaciadores y cubiertas. Apriete a 9,5–12 N·m (7–9 ft-lbs). Cuando el kit esté instalado, asegúrese de que el canal "U" encaje firmemente contra la cubierta de la interfaz del motor, de otra manera el canal "U" puede caerse. Puede ser necesario subir o bajar levemente la cubierta de la interfaz para que el ajuste sea firme.

PIEZAS DE SERVICIO

is01347

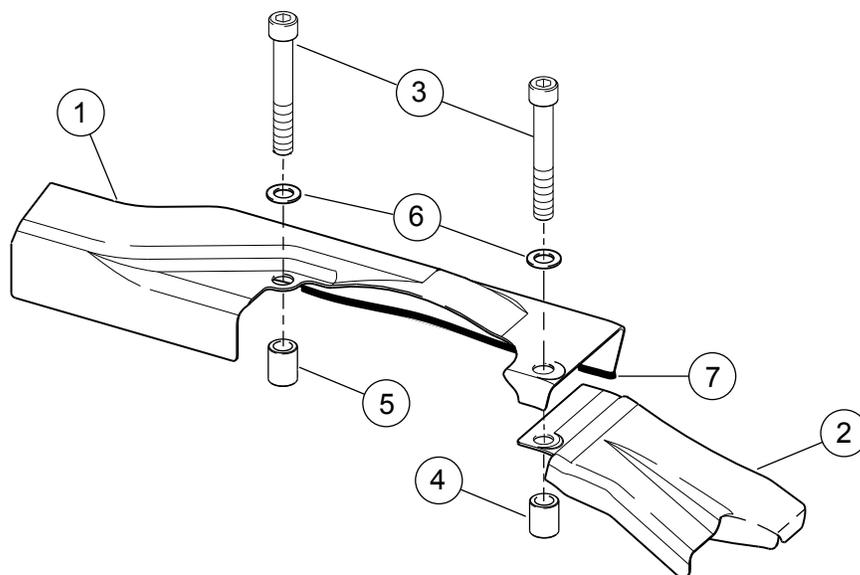


Figura 3. Piezas de servicio: kit de cubierta para la manguera del respiradero

Tabla 1. Piezas de servicio: kit de cubierta para la manguera del respiradero

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta, larga	No se vende por separado
2	Cubierta, corta	No se vende por separado
3	Tornillos (2)	No se vende por separado
4	Espaciador, corto	No se vende por separado
5	Espaciador, largo	No se vende por separado
6	Arandelas (2)	No se vende por separado
7	Canal "U" de caucho	No se vende por separado