



## KIT SOSTEGNO DELLA PEDANA DEL PASSEGGERO SOFTAIL

### GENERALE

#### Numero kit

50459-06 (nero) e 50460-06 (cromato)

#### Modelli

Questi kit sono adatti per modelli FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTS e FLSTC 2000 e successivi.

#### Parti supplementari necessarie

L'installazione di questi kit sui modelli FLSTC del 2000 e anni successivi dotati di borse in pelle installate in fabbrica richiede che prima sia installato il kit di riposizionamento della staffa (90238-00). Il kit di riposizionamento della staffa deve essere acquistato separatamente da un concessionario Harley-Davidson.

Questi kit richiedono inoltre l'acquisto separato del kit pedana passeggero, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### Rimuovere l'apparecchiatura esistente

1. Rimuovere la pedalina poggia piedi esistente e i dispositivi di fissaggio.

#### PARTI DI RICAMBIO

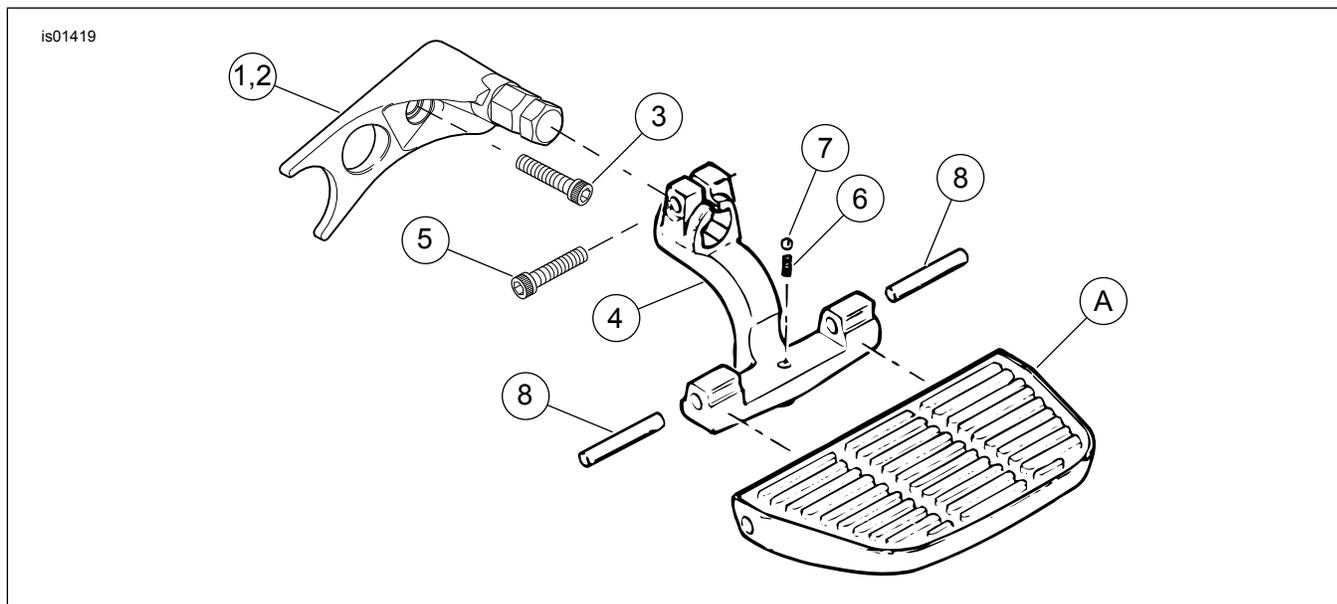


Figura 1. Parti di ricambio: Kit sostegno della pedana del passeggero Softail

2. Rimuovere gli eventuali coperchi cromati dello snodo del forcellone, se in dotazione.
3. Non rimuovere l'eventuale scatola degli attrezzi, se in dotazione.

#### Installare il kit supporti pedane passeggero

1. Vedere Figura 1. Installare gli attacchi della pedana (1) e (2) come segue:
  - a. Collocare l'attacco della pedana e inserire la vite (3) attraverso la parte e nel foro di montaggio della pedalina poggia piedi.
  - b. Collocare la sagoma semicircolare nell'attacco, partendo dal lato dell'attacco intorno al dado del bullone del perno di snodo del forcellone.
  - c. Serrare la vite (3) a 61-67,8 Nm (45-50 ft-lb).
2. Collocare il supporto della pedana (4) sui prigionieri di montaggio, in modo che il foro del bullone sia allineato alla scanalatura ricavata sul prigioniero.
3. Inserire la vite (5) nel lato sinistro nel mozzo diviso del supporto della pedana. Avvitare nel foro filettato (lato destro) del mozzo diviso.
4. Serrare la vite (5) a 13,6 Nm (10 ft-lb).
5. Collocare la molla (6) nel foro di ritegno nel supporto della pedana. Appoggiare la sfera (7) sopra la molla.
6. Fare riferimento al foglio di istruzioni per l'installazione del poggia piedi (A) e perni di snodo (8) per la motocicletta.



**Tabella 1. Parti di ricambio: Kit sostegno della pedana del passeggero Softail**

<b>Kit</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>
Kit 50459-06 (nero)	1	Attacco pedana, mano sinistra	50483-00
	2	Attacco pedana, mano destra	50481-00
	3	Vite, con testa a esagono incassato (2)	4310
	4	Supporto, pedana (2)	52713-95A
	5	Vite, con testa a esagono incassato (2)	3601
	6	Molla (2)	33085-74
	7	Sfera di acciaio, cromata (2)	8860
	8	Kit perno di snodo	50933-86A (include quattro 50838-04)
Kit 50460-06 (cromato)	1	Attacco pedana, mano sinistra	50483-00
	2	Attacco pedana, mano destra	50481-00
	3	Vite di montaggio (2)	4310
	4	Supporto, pedana (2)	52716-04
	5	Vite, sostegno (2)	94572-98
	6	Molla (2)	33085-74
	7	Sfera, Delrin® (2)	8861
	8	Kit perno di snodo	50933-86A (include quattro 50838-04)
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>			
	A	Poggiapiedi (2) (mostrato poggiaiedi generico)	