



MUSTACHE-VALBEUGELSET

ALGEMEEN

Setnummer

49140-05B en 49440-10

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 1.

INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING

Indien uitgerust: Voor- en/of achterbeugels zijn niet bedoeld om bescherming te bieden tegen lichamelijk letsel bij een botsing met een ander motorvoertuig of een ander voorwerp. (00022d)


1. Zie Afbeelding 1. Controleer de positie van de koppelingskabelklem (4). De klem moet naar buiten uitsteken. Als dit niet het geval is, draait u de klem 180 graden als volgt:
 - a. Open de koppelingskabelklem (4) op de linker framebuis (2) en haal de koppelingskabel (5) uit de klem.
 - b. Draai de bout waarmee de koppelingskabelklem bevestigd is los.
 - c. Draai de klem 180 graden.
 - d. Draai de bout van de koppelingskabelklem weer vast.
 - e. Steek de koppelingskabel terug in de koppelingskabelklem.

OPMERKING

Zie Afbeelding 1. Leid bij het installeren van een valbeugel bij modellen met ABS-remmen de remleiding (1) langs de buitenkant van de framebuis en achter de valbeugel (3) zoals afgebeeld. Draai de borgklemmen (6) van de remleiding zoals afgebeeld om een juist verloop van de remleiding mogelijk te maken.

2. Zie Afbeelding 2. Houd de valbeugel (1) op de juiste plaats, met het gat in de bovenste centrale bevestigingsflens exact boven het gat in de dwarsversterking die tussen de beide framebuizen, net onder het balhoofd, aangebracht is.


3. Schuif een onderlegging (3) over de schroefdraad en steek de bout (4) vanaf de voorzijde door de gaten. Schuif de tweede platte onderlegging over de schroefdraad en draai de zeskantmoer (2) op de bout. Draai handvast aan.

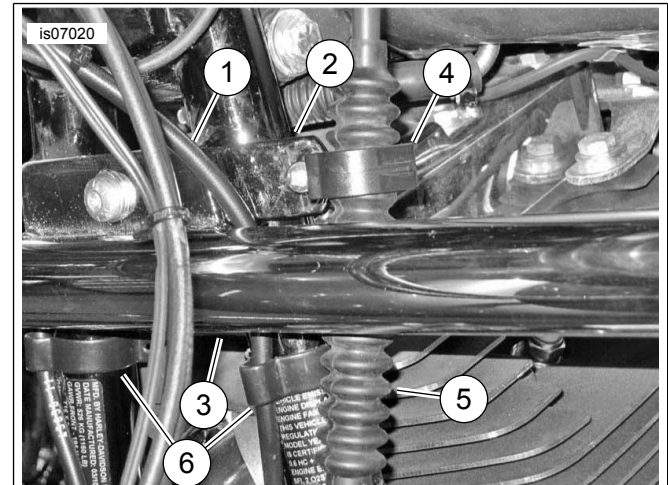


1. ABS-remleiding
2. Framebuis
3. Valbeugel
4. Koppelingskabelklem
5. Koppelingskabel
6. Remleidingklem

Afbeelding 1. Verloop van remleiding en koppelingskabel

4. Zie Afbeelding 3. Maak aan de rechterkant de valbeugel (1) vast aan de treeplankmontagesteun (2) met de bout (6), onderlegging (5) en borgmoer (4) uit de set. Draai handvast aan.
5. Herhaal stap 4 voor de linker treeplankmontagesteun (3). Draai de bout aan tot 44 N·m (33 ft-lbs).
6. Haal de rechter bout aan tot 44 N·m (33 ft-lbs).
7. Haal de bovenste bout aan tot 25 N·m (19 ft-lbs).

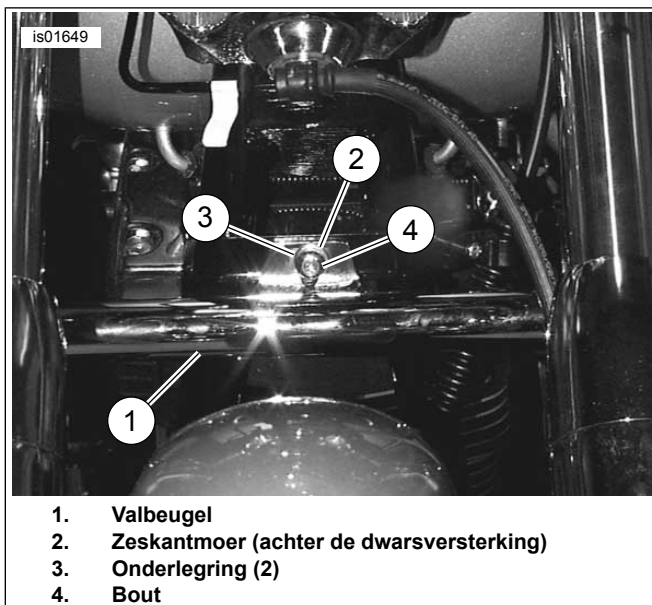


Afbeelding 2. Bevestigingsflens van de valbeugel (middenboven)

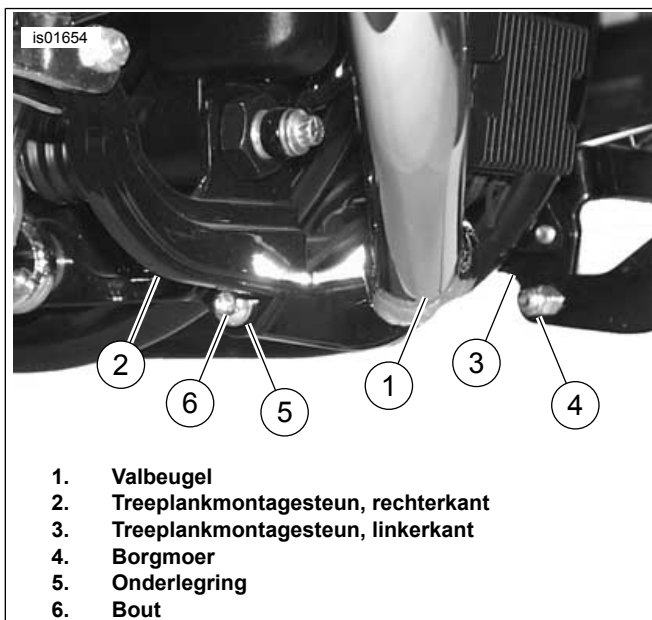

Afbeelding 3. Onderste bevestiging van de valbeugel (rechteraanzicht)

SERVICEONDERDELEN

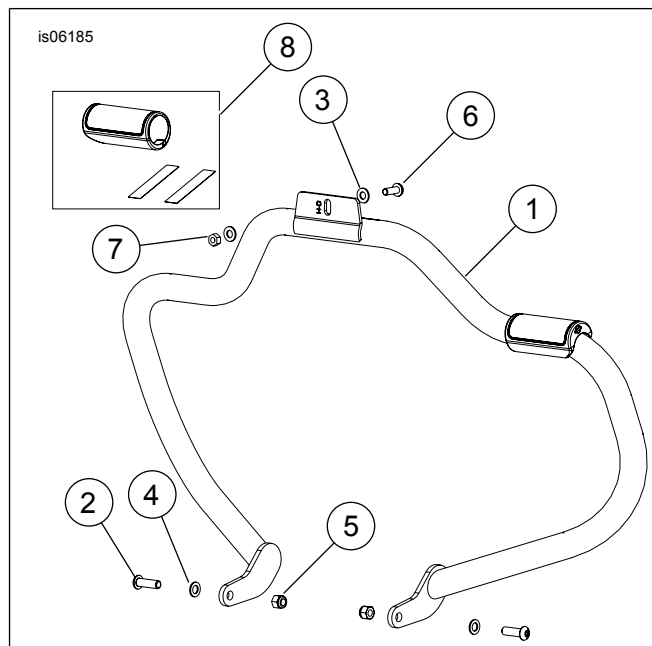

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Mustache-valbeugel

Tabel 1. Serviceonderdelen: Mustache-valbeugelset

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Valbeugel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout, bolkop, Torx 3/8-16 x 1-1/4 inch (2)	4188
3	Platte onderlegring, type A, 5/16 inch (2)	6702
4	Onderlegring, 3/8 inch (2)	6812
5	Borgmoer, nylon, 3/8-16 (2)	7778
6	Bout, pankop, 5/16-18 x 7/8 inch	3655A
7	Zeskantmoer, 5/16-18	7748W
8	Serviceset beschermrubber	97015-09