



ISTRUZIONI

J03669

2010-09-17



PORTABAGAGLI SPORT

GENERALITÀ

Numeri kit

Tabella 1. Kit portabagagli Sport

Numero kit	Descrizione del portabagagli
53896-06	Softail a cinque barre (cromato)
53953-06	Softail Custom rastremato (cromato)
53965-06	Softail a cinque barre (nero goffrato)
53982-08	Dyna a cinque barre rastremato (cromato)
54049-10	Dyna a cinque barre rastremato (nero lucido)
54055-10	Dyna a cinque barre rastremato (cromato)
54263-10	Softail Custom rastremato (nero lucido)
50300030	Custom rastremato Sport (cromato)
50300031	Custom rastremato Sport (nero lucido)

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

L'acquisto separato di parti o accessori supplementari potrebbe rendersi necessario per la corretta installazione di tale portabagaglio sulla motocicletta di cui si dispone. Consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per questa motocicletta.

Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre il frenafiletti e sigillante Loctite® 271 – rosso (H-D 99671-97). Questo elemento è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 2.

INSTALLAZIONE

NOTA

Coprire il parafango posteriore con un rivestimento H-D Service o con un panno pulito da officina per evitare di graffiare la finitura.

Solo per piastre laterali ad attacco rigido

1. Vedere Figura 1. **Allentare** le due viti TORX anteriori da 3/8-16 che fissano le piastre laterali ad attacco rigido (A).
2. Allentare e **togliere** le due viti posteriori delle piastre laterali.

3. Sollevare lo schienalino/la piastra laterale per accedere alle viti (2) che fissano lo schienalino (B) alle piastre laterali.

Piastre laterali fisse o rimovibili

1. Rimuovere ed eliminare le quattro viti TORX (2) a testa bombata che fissano lo schienalino alle piastre laterali.
2. Collocare il portabagagli (1) tra le piastre laterali.
3. Applicare il prodotto frenafiletti Loctite 271 – rosso alle **nuove** viti TORX (2) dal kit, ed inserire le viti attraverso i fori nel portabagagli, nella piastra laterale e nello schienalino. Serrare le viti ad una coppia di 10,8–13,6 N·m (8–10 ft-lbs).

NOTA

Se installati correttamente, i tamponi coprono le viti TORX inferiori, curvandosi intorno al bordo inferiore del canale laterale.

4. Rimuovere la striscia adesiva dei due tamponi di gomma (3) e installare sul portabagagli.
 - a. Allineare le tacche nel tampone con il bordo inferiore del canale della piastra laterale.
 - b. Avvolgete il tampone sul lato del canale del portabagagli e sulla parte inferiore dello schienalino.

Solo per piastre laterali ad attacco rigido

1. Riportare lo schienalino/le piastre laterali nella posizione originale.

NOTA

Rimuovere accuratamente ogni residuo di prodotto frenafiletti dalle filettature dei dispositivi di fissaggio e dei fori di montaggio, prima di applicare del nuovo prodotto frenafiletti.

9.
 - a. Applicare un po' di Loctite 271 – rosso, sulle filettature **pulite** delle due viti TORX posteriori che fissano alla motocicletta le piastre laterali ad attacco rigido. Inserire due viti anteriori della piastra laterale e serrare a mano.
 - b. Rimuovere, pulire e applicare della Loctite alle due viti anteriori e installarle.
 - c. Serrare le viti anteriore e posteriore ad una coppia di 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).



⚠ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del portabagagli. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00373a)

NOTA

- La capacità di carico del portabagagli è limitata a 4,5 kg (10 lb).
- Non usare il portabagagli come sella.
- Non superare la capacità di carico del portabagagli sul parafrangente.

Parti di ricambio

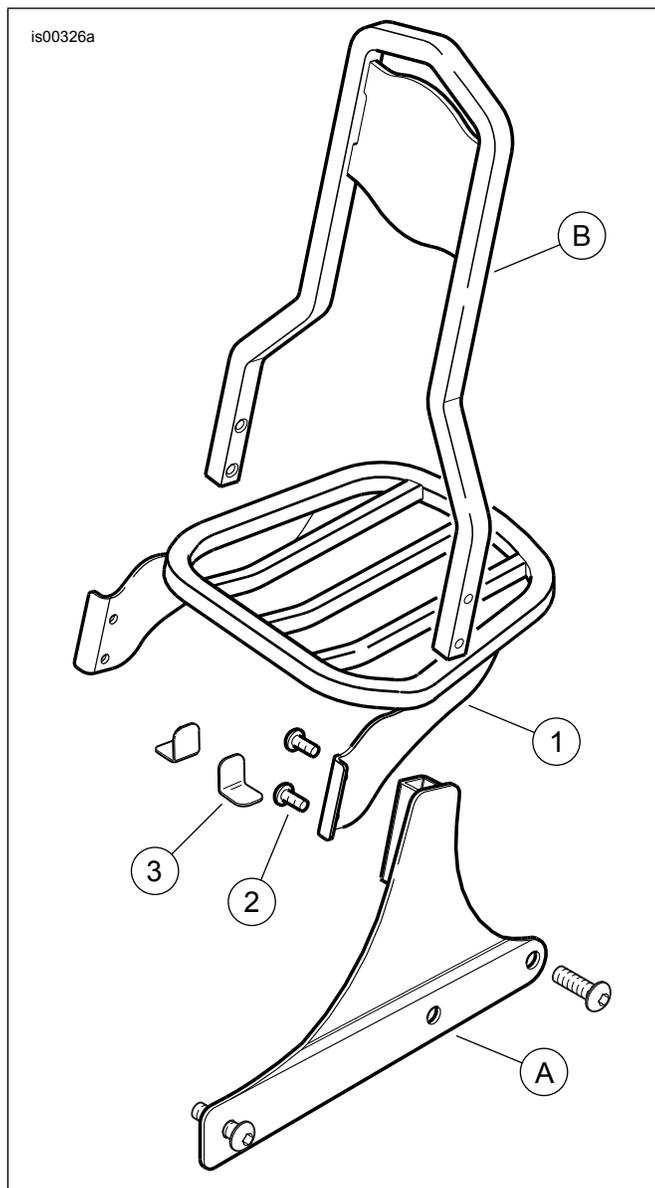


Figura 1. Parti di ricambio, portabagagli sport

Tabella 2. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Portabagagli (1)	Parte non venduta separatamente
2	Vite, a testa bombata, TORX®, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) (4)	94593-98
3	Tampone di gomma (2)	53707-96A
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Piastra laterale	
B	Schienalino	