



INSTRUÇÕES

J03669

2010-09-17



BAGAGEIROS SPORT

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

Tabela 1. Kits bagageiro Sport

Número do kit	Descrição do bagageiro
53896-06	Softail cinco barras (cromado)
53953-06	Softail chanfrado custom (cromado)
53965-06	Softail cinco barras (preto enrugado)
53982-08	Dyna cinco barras chanfrado (cromado)
54049-10	Dyna cinco barras chanfrado (preto brilhante)
54055-10	Dyna cinco barras chanfrado (cromado)
54263-10	Softail chanfrado custom (preto brilhante)
50300030	Sport custom chanfrado (cromado)
50300031	Sport custom chanfrado (preto brilhante)

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Poderá ser necessário **comprar separadamente** peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste bagageiro no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários para este modelo.

Ferramentas e suprimentos necessários

O trava-rosca e veda-rosca Loctite[®] 271 – vermelho (H-D peça N.º 99671-97) é necessário para a instalação apropriada deste kit. Este item pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 2.

INSTALAÇÃO

NOTA

Cubra o pára-lama traseiro com uma cobertura de serviço HD ou uma flanela limpa, para evitar arranhões no acabamento.

Somente para as chapas laterais com montagem rígida

1. Veja a Figura 1. **Solte** os dois parafusos TORX 3/8-16 dianteiros que fixam as chapas laterais de montagem rígida (A).
2. Solte e **remova** os dois parafusos traseiros da chapa lateral.

3. Levante o conjunto da sissy bar/chapa lateral para ter acesso aos parafusos (2) que fixam a sissy bar (B) às chapas laterais.

Chapas rígidas e removíveis

1. Remova e descarte os quatro parafusos TORX (2) de cabeça abaulada, que fixam a Sissy bar às chapas laterais (4).
2. Posicione o bagageiro (1) entre as chapas laterais.
3. Aplique Loctite 271 – vermelho nos **novos** parafusos TORX (2) do kit e insira-os na chapa lateral e na sissy bar, através dos furos no bagageiro. Aperte os parafusos com torque de 10,8–13,6 N·m (8–10 ft·lbs).

NOTA

Quando instaladas de forma apropriada, as borrachas cobrirão os parafusos TORX inferiores e se dobrarão ao redor da borda inferior da chapa lateral.

4. Remova o cobre-junta dos dois protetores de borracha (3) e instale-as no bagageiro.
 - a. Alinhe as ranhuras das borrachas à borda da parte inferior do canal na chapa lateral.
 - b. Coloque a borracha para cima na lateral do canal do bagageiro e através da parte inferior da sissy bar.

Somente para as chapas laterais com montagem rígida

1. Retorne o conjunto sissy bar/chapas laterais à posição normal.

NOTA

Remova completamente todo o agente trava-rosca presente no prendedor e nas roscas do furo de montagem antes de aplicar um novo agente trava-rosca.

9.
 - a. Aplique Loctite 271 – vermelho nas roscas **limpas** dos dois parafusos TORX traseiros que fixam as chapas laterais na montagem rígida na motocicleta. Instale, apertando com as mãos, os dois parafusos traseiros das chapas laterais.
 - b. Remova, limpe e aplique Loctite nos dois parafusos dianteiros e instale-os.
 - c. Aperte o parafuso dianteiro e o traseiro com torque de 28,5–36,6 N·m (21–27 ft·lbs).

▲ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

NOTA

- A capacidade de peso do bagageiro é limitada a um máximo de 4,5 kg (10 lb).
- Não use esse bagageiro como um assento.
- Não exceda a capacidade de peso do bagageiro no pára-lama.

Peças de reposição

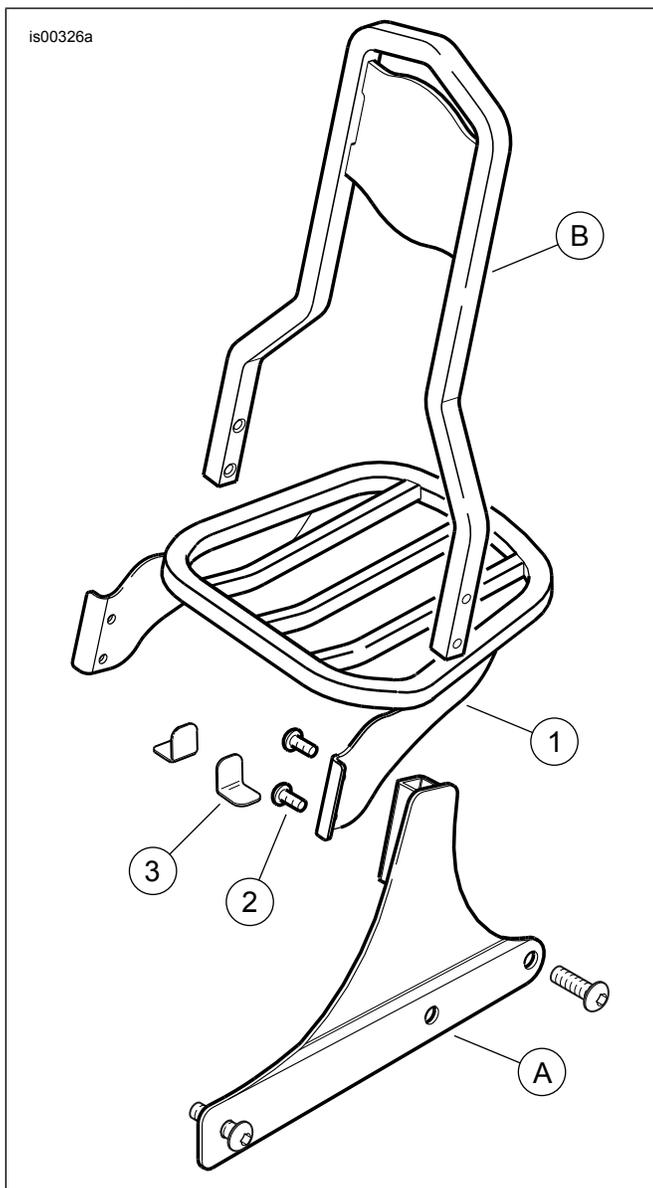


Figura 1. Peças de reposição, bagageiros Sport

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Bagageiros Sport (1)	Não é vendido separadamente
2	Parafuso, cabeça abaulada TORX®, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de comprimento (4)	94593-98
3	Protetor de borracha (2)	53707-96A
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Chapa lateral	
B	Sissy bar	