



INSTRUÇÕES

J02878

2006-02-13



KIT DE TUBO DE ARMAZENAMENTO BILLET

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

64100-03, 64101-03, 64120-06

Modelos

Esses kits se adaptam às motocicletas Dyna® e Softail® ano 2000 e posteriores e XL (Sportster®) anos 2000 a 2003.

O kit número 64100-03 é composto por um tubo de armazenamento de 17,8 cm (7 pol.) e componentes de montagem. O kit número 64101-03 é composto por um tubo de armazenamento de 25,4 cm (10 pol.) e componentes de montagem. O kit número 64120-06 é composto por um minitubo de armazenamento de 17,8 cm (7 pol.) e componentes de montagem.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Prendedor do conjunto	Não é vendido separadamente
Anel de vedação "o-ring", vedação da tampa (2)	Não é vendido separadamente
Tampa, rosqueada (2)	Não é vendida separadamente
Corpo, armazenamento	Não é vendido separadamente
Parafusos, Allen (3)	Não são vendidos separadamente

Não há peças de reposição disponíveis com este kit, porém, as seguintes peças de reposição podem ser adquiridas:

Tabela 2. Kit de serviço disponível

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Kit, tampa do tubo de armazenamento (contém tampa rosqueada e anel de vedação "o-ring")	63888-03
Kit, tampa do minitubo de armazenamento (contém tampa rosqueada e anel de vedação "o-ring")	64126-06
Kit, prendedor do tubo de armazenamento (contém o prendedor e três parafusos)	64112-03
Kit, prendedor do minitubo de armazenamento (contém o prendedor e três parafusos)	64123-06
Kit, parafuso do tubo de armazenamento (contém dois anéis de vedação "o-ring" e três parafusos)	64107-03
Kit, parafuso do minitubo de armazenamento (contém dois anéis de vedação "o-ring" e três parafusos)	64127-06

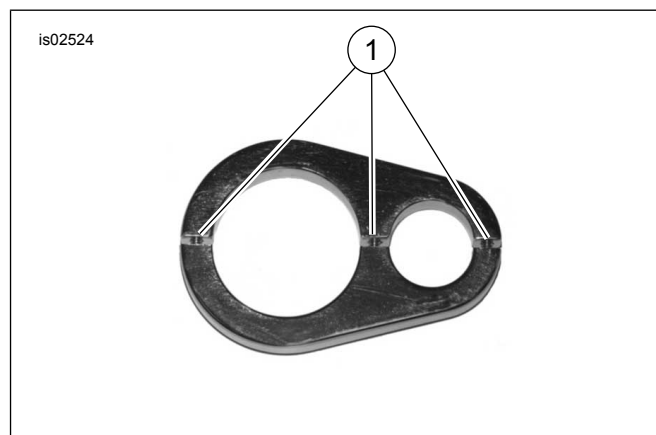


Figura 1. Folga do prendedor (prendedor mostrado para os kits 64100-03 e 64101-03)

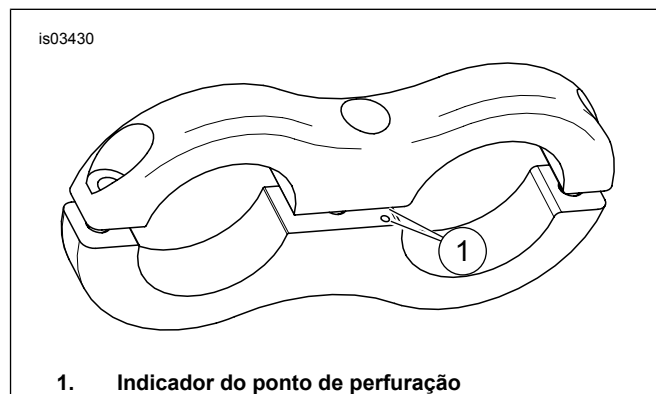


Figura 2. Prendedor do minitubo de armazenamento (kit 64120-06)

INSTALAÇÃO

1. Pegue o tubo de armazenamento, o prendedor de montagem e os três parafusos do kit. Examine as fotos desta Folha de instruções que ilustram os vários modelos e as opções de montagem para decidir onde posicionar o suporte do tubo. Se você tiver um modelo diferente do ilustrado, consulte o local que mais se assemelhe à sua moto, mas observe o seguinte:
 - a. O tubo da estrutura, o cabo da embreagem e o ajustador do cabo da embreagem devem ter uma folga adequada para o suporte do tubo de armazenamento, em especial no lado esquerdo.

- b. Independentemente da montagem do tubo de armazenamento no lado esquerdo ou direito, posicione o tubo de modo que fique afastado dos pés, dos controles avançados, para-lamas, tubulações do freio, cano de escape, proteções dos canos de escape, protetor do motor e coxins de borracha do motor. Em modelos com motores com coxim de borracha, você deverá deixar uma folga de 9,5 a 12,7 mm (3/8 a 1/2 pol.) entre o tubo e os componentes do motor.
- c. Você deverá poder girar o guidom de um lado até o outro (completamente para a esquerda e para a direita) sem contato ou interferência do tubo quando a suspensão estiver totalmente comprimida.
- d. Em modelos XL, o tubo de armazenamento não poderá ser montado se a moto for equipada com um refrigerador de óleo ou com a tampa do ajustador do cabo da embreagem Billet, peça N.º 64108-03.
- e. Os tampões do tubo de armazenamento são montados com uma pequena quantidade de antiengripante nas roscas nos tampões superior e inferior. Limpe o excesso.


NOTA

Veja Figura 2. Ao instalar um kit de minitubo de armazenamento, certifique-se de que as metades do prendedor sejam orientadas de modo que a parte do prendedor com os indicadores de ponto de perfuração (1) fique presa no quadro da motocicleta.

2. Veja Figura 1. Usando os três parafusos de montagem, fixe o tubo de armazenamento ao tubo descendente do quadro. Aperte os parafusos com torque de 2,7 N·m (24 lb·pol.). Quando o tubo de armazenamento estiver montado corretamente, a folga entre as metades do prendedor será igual nos três lugares mostrados.


Locais de fixação

Modelos Sportster: Veja Figura 3. O local de montagem preferido é no tubo descendente do quadro do lado esquerdo, porque o sistema de escapamento impedirá a montagem no lado direito na maioria dos casos. Observe que a orientação do cabo da embreagem não é afetada quando o tubo é montado nesse local do tubo descendente dianteiro esquerdo.

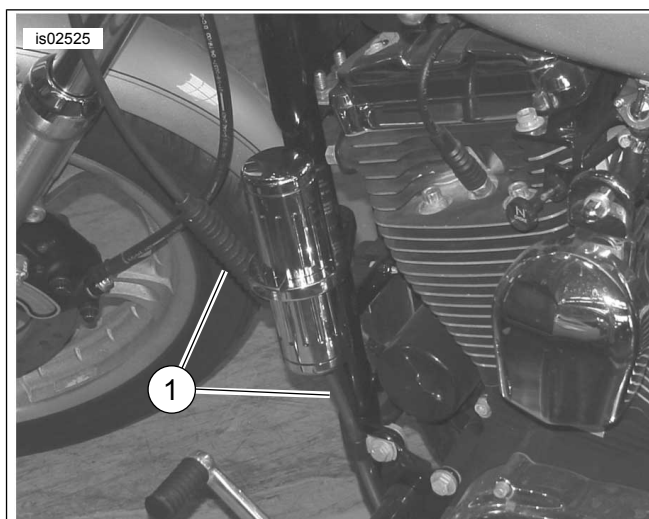

1. Cabo da embreagem

Figura 3. Local de montagem (lado esquerdo da XL Sportster mostrado)

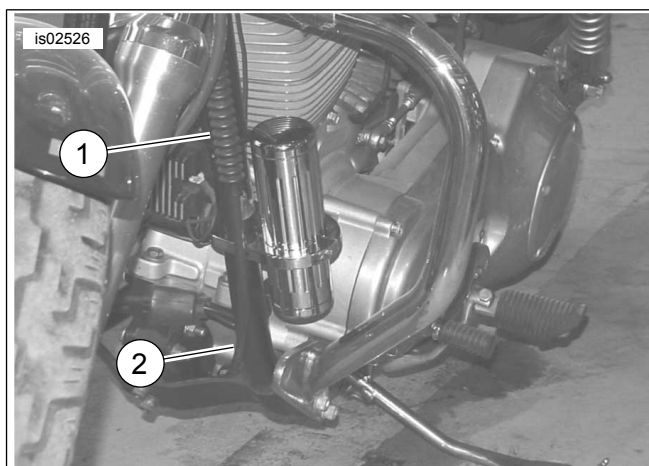

1. Ajustador do cabo
2. Cabo da embreagem

Figura 4. Local de montagem (lado esquerdo da FXDX mostrado)

Modelos Dyna FXDX, FXDXT e FXDS: Veja Figura 4. O local preferido de montagem é no tubo descendente dianteiro do quadro do lado direito porque há mais espaço aberto disponível, porém o tubo de armazenamento pode ser montado no lado esquerdo, como mostrado. Tome cuidado para evitar interferência com o cabo da embreagem (2) e o ajustador do cabo (1).

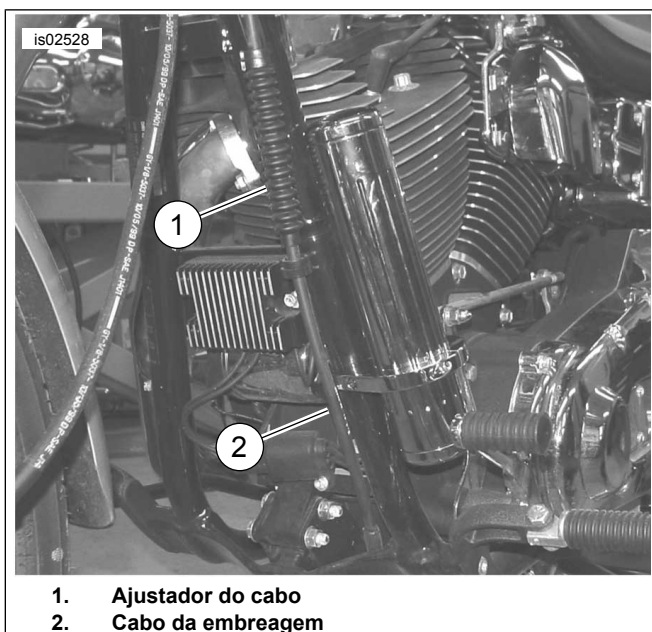


Figura 5. Local de montagem (lado esquerdo da FXDWG mostrado)

NOTA

O prendedor deve ser posicionado abaixo da transição do tubo (travessa) com pelo menos 64 mm (2 1/2 pol.) do tubo preso acima da parte inferior para o tubo de armazenamento de 25,4 cm (10 pol.).

Modelos Dyna FXDWG: Veja Figura 5. O local preferido de montagem é no tubo descendente dianteiro do quadro do lado direito porque há mais espaço aberto disponível, porém o tubo pode ser montado no lado esquerdo, desde que se tenha cuidado para evitar interferência com o cabo da embreagem.

Modelos Softail: Veja Figura 5. O local preferido de montagem é no tubo descendente dianteiro do quadro do lado direito porque há mais espaço aberto disponível, porém o tubo pode ser facilmente montado no lado esquerdo (veja Figura 7), desde que se tenha cuidado para evitar interferência com o cabo da embreagem e a orientação do mesmo. Veja Figura 6 e Figura 7 para os locais de montagem esquerdo e direito no modelo FLSTC, e Figura 8 para montagem no lado esquerdo do modelo FXSTD (Deuce).



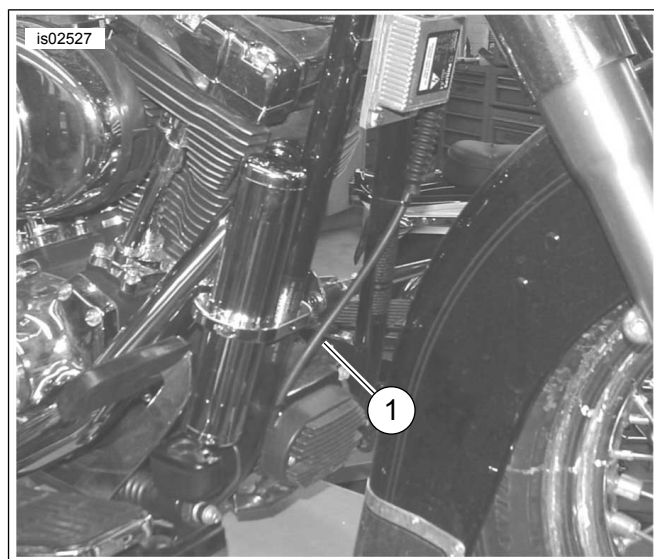


Figura 6. Local de montagem (lado direito da FLSTC mostrado)

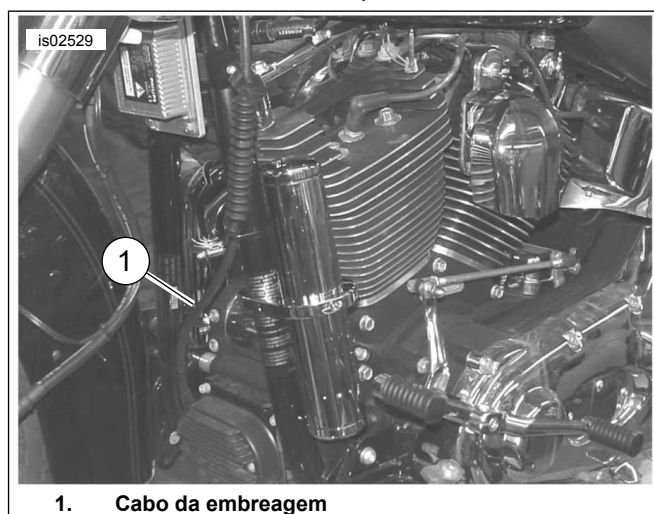

1. Cabo da embreagem

Figura 7. Local de montagem (lado esquerdo da FLSTC mostrado)

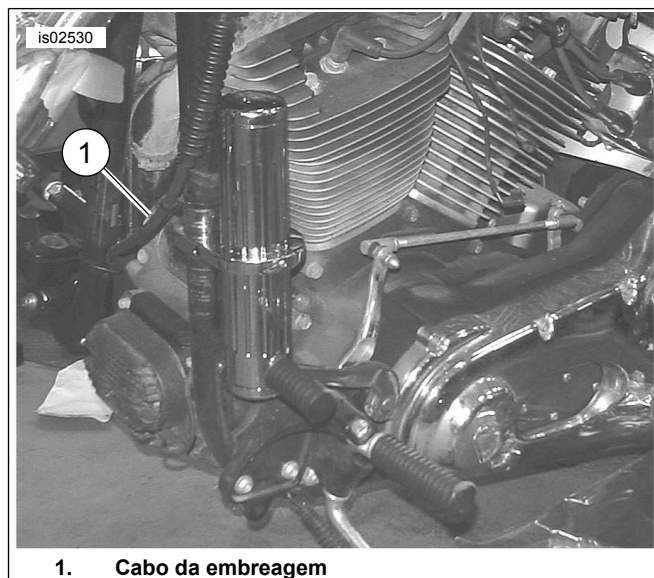

1. Cabo da embreagem

Figura 8. Local de montagem (lado esquerdo da FXSTD mostrado)