



INSTRUCTIES

J01279

2007-12-13



OLIEDRUKMETERSET

ALGEMEEN

Setnummer

75133-99

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Loctite® 565 draadafdichtmiddel (99818-97)

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Setinhoud

Zie Tabel 1.


INSTALLEREN

OPMERKING


Breng Loctite 565 draadafdichtmiddel aan op alle buisschroefdraden.

1. Zie Afbeelding 1. Bevestig de oliedrukmeter aan de montagesteun met behulp van de borgmoeren en borgplaat zoals afgebeeld. Draai de borgmoeren zo vast dat de steunpennen op één lijn liggen met de nylon inzetstukken in de borgmoeren. Draai de vrouwelijke buisfitting op het uiteinde van de meter. Houd de vierkante steel van de meter met een sleutel tegen als u de vrouwelijke fitting vastdraait.
2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de oliedrukschakelaar (2) van het carter en bewaar de schakelaar voor de latere hermontage. Het kan noodzakelijk zijn om een 15/16 inch koevoet met open uiteinde (Snap-On FC30B) te gebruiken voor het verwijderen van de oliedrukschakelaar. Verwijder de twee kleppende schroeven 1) rechtsachter. Plaats de montagesteun van de oliedrukmeter over de gaten in het achterste kleppende schakel en draai de kleppende schroeven weer vast om het geheel om zijn plaats te houden. Haal de schroeven aan tot 14–19 N·m (10–14 ft-lbs).

3. Draai de T-fitting uit de set in het cartergat waaruit de oliedrukschakelaar werd verwijderd en zorg ervoor dat het 3,2 mm (1/8 in) grote draadgat aan de kant van de T-fitting rechtop staat als deze wordt gemonteerd. Haal aan tot 10,9–16,2 N·m (96–144 in-lbs).
4. Draai de mannelijke fitting uit de set in het 3,2 mm (1/8 in) grote draadgat in de T-fitting. Draai de schakelaar die in stap 2 werd verwijderd, weer in het uiteinde van de T-fitting.

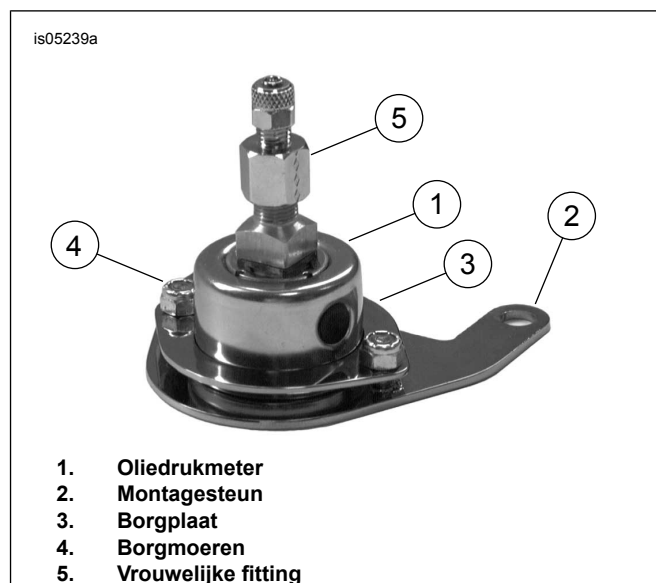

Afbeelding 1. Oliedrukmeter en -steun

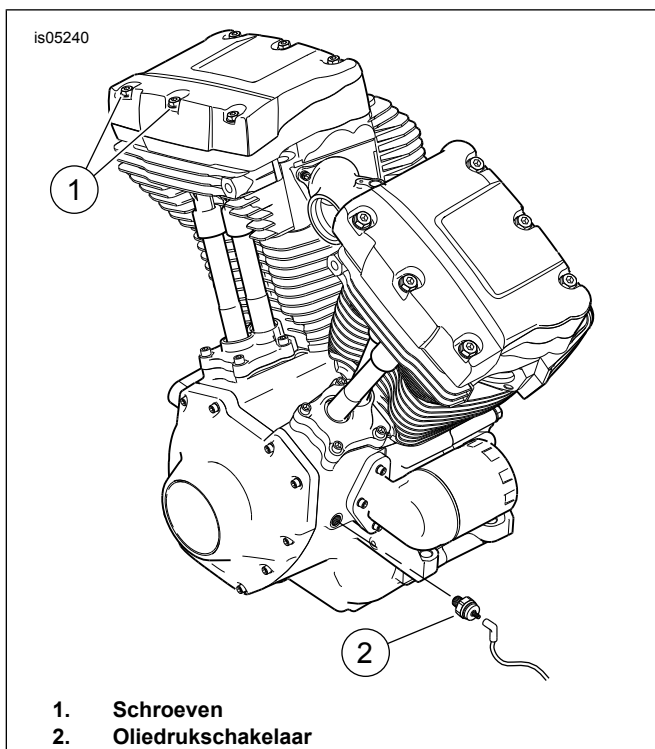

Afbeelding 2. Montageplaats van de meter

5. Bevestig een flexibele slang aan de mannelijke fitting. Steek de slang door de flensmoer en het zadel op de schouder in de fitting. Draai de flensmoer één omwenteling verder dan vingervast aan.
6. Plaats de vinylslang over de flexibele slang. Snijd de vinylslang ca. 12,7 mm (1/2 in) korter af dan de flexibele slang zodat deze goed op de flensmoer van de meter zal zitten. Leid de slang van de mannelijke fitting op de T-fitting van het carter, onder de onderkant van het luchtfilter (waar het op zijn plaats wordt gehouden met de montageflens en kabelbinder uit de set) en dan naar de vrouwelijke fitting van de meter. Monteer de slang op de vrouwelijke fitting van de meter.
7. Bevestig de montageflens aan de onderkant van de achterkant van het kunststofluchtfilter. Bevestig de slang met een kabelbinder uit de set aan de montageflens.
8. Start de motor en controleer op lekkages.

SERVICEONDERDELEN

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Oliedrukmeter	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Montagesteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Borgplaat	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Borgmoeren (2)	7624
5	Vrouwelijke fitting	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Mannelijke fitting	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	T-stuk	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8	Vinylslang, versterkt	74443-99
9	Flexibele nylonslang	74444-99
10	Kabelbinder	10065
11	Kabelbinder voor montageflens	10170